

جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای

سامانه برق رسانی

نشریه شماره ۶۰۷

معاونت نظارت راهبردی
امور نظام فنی
nezamfanni.ir



[@omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)



بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

۱۰۰/۶۵۴۵۹	شماره:	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
۱۳۹۱/۰۸/۱۰	تاریخ:	
موضوع: راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای سامانه برق‌رسانی		

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و ماده (۶) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی - مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۰۷ امور نظام فنی، با عنوان «آیین‌نامه اجرایی سامانه برق‌رسانی» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود).
رعایت مفاد این ضابطه برای دستگاه‌های اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذی‌نفع نظام فنی و اجرایی، در صورت نداشتن ضوابط معتبر بهتر، از تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ اجباری است.

مهروز مرادی



854346

omoorepeyman.ir

اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی

امور نظام فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهییه این نشریه کرده و آن را برای استفاده به جامعه‌ی مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این‌رو، از شما خواننده‌ی گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده‌ی هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید:

- ۱- شماره‌ی بند و صفحه‌ی موضوع مورد نظر را مشخص کنید.
- ۲- ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.
- ۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.
- ۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این امور نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت. پیش‌پیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه : تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علی‌شاه - مرکز تلفن ۳۳۲۷۱ معاونت
 برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور، امور نظام فنی

Email:info@nezamfanni.ir

web: nezamfanni.ir/



بسمه تعالی

پیشگفتار

انسان از آغاز خلقت همواره با موضوع بلایای طبیعی مواجه بوده و تلاش نموده است تا ضمن کنترل حوادث و سوانح طبیعی، زندگی خود را از این خطرات ایمن و محفوظ دارد. در میان بلایای طبیعی، زلزله از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده و در قرن گذشته اهمیت بیشتری به مدیریت بحران زلزله داده شده است. کشور ما از نظر لرزه‌خیزی در منطقه فعال جهان قرار دارد و به گواهی اطلاعات و مستندات علمی از خطرپذیرترین مناطق جهان محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر به طور متوسط هر پنج سال یک زمین‌لرزه با صدمات جانی و مالی بسیار بالا در نقطه‌ای از کشور رخ داده است و در حال حاضر ایران در صدر کشورهایی است که وقوع زلزله در آن با تلفات جانی بالا همراه است. گرچه جلوگیری کامل از خسارات ناشی از زلزله‌های شدید بسیار دشوار است لیکن با افزایش سطح اطلاعات مرتبط با لرزه‌خیزی کشور و آموزش و ترویج فرهنگ طراحی و بهسازی لرزه‌ای صحیح مستحدثات (ساختمان‌ها، تأسیسات زیربنایی و شریان‌های حیاتی)، می‌توان تا حد مطلوبی تلفات و خسارات ناشی از زلزله‌های آتی را کاهش داد. در همین راستا یکی از برنامه‌های مهم برای کاهش خطرپذیری کشور در برابر زلزله، برنامه مقاوم‌سازی ساختمانهای دولتی مهم، تأسیسات زیربنایی و شریان‌های حیاتی کشور است که تدوین خوابط، دستورالعمل‌ها و معیارهای فنی طراحی و بهسازی لرزه‌ای از جمله نیازها و ملزمات مهم آن محسوب می‌شود.

تعاونت نظارت راهبردی (امور نظام فنی) در راستای وظایف و مسؤولیتهای قانونی براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، نظام فنی و اجرایی کشور (مصطفوی شماره ۴۲۳۳۹/ت ۱۳۸۵/۴/۲۰ مورخ ۴۲۳۴۹۷) تأسیسات زیربنایی و شریان‌های حیاتی کشور، اقدام به تهیی و تدوین این نشریه با عنوان «راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای سامانه برق‌رسانی» نموده است. در تدوین این راهنمای اینستانداردها، آینین‌نامه‌ها و راهنمایی‌ها مشابه موجود در دیگر کشورها از جمله آمریکا، ژاپن، هندوستان و کشورهای اروپایی در کنار آینین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله، استاندارد شماره ۲۸۰۰ ایران و سایر آینین‌نامه‌ها و راهنمایی‌ها کشور استفاده شده است. حاصل کار، نشریاتی است که به عنوان راهنمای تهیی شده و روال بارگذاری، طراحی و بهسازی لرزه‌ای شریان‌های حیاتی را برای سطوح مختلف عملکرد ارایه می‌نماید. درمورد بسیاری از جزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای، سعی شده است تا معیارهای پذیرش و روند طراحی مناسب با شرایط ویژه کشور ایران عرضه شده و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات، با شرایط کشور سازگاری لازم را داشته باشد. به دلیل تجربیات اندک در حوزه طراحی و بهسازی لرزه‌ای شریانهای حیاتی در دنیا و کشور و نیز تخصصی بودن موضوع، با وجود همه تلاش‌های انجام شده و همچنین زحمات کارگروه‌های فنی-تخصصی در بررسی و اصلاح این راهنمای، قطعاً هنوز کاستی‌هایی در متن موجود است که انشاء... کاربرد عملی و وسیع این نشریه توسط مهندسان و محققان، موجبات شناسایی و برطرف نمودن آن‌ها را فراهم خواهد نمود.

تعاونت نظارت راهبردی به این وسیله از شرکت مهندسین مشاور پارس آیندآب که مسؤولیت انجام این پروژه را به عهده داشته است و همچنین تمامی افرادی که در تهیی، تدوین و پیشبرد این نشریه اهتمام ورزیده‌اند، جناب آقای مهندس حمزه مصطفوی رییس امور نظام فنی، سرکار خانم مهندس پورسید، کارشناسان محترم امور نظام فنی و نیز نهادها و کارشناسانی که با اظهارنظرهای اصلاحی و ارشادی، این معاونت را در جهت تکمیل آن یاری نموده‌اند، سپاسگزاری و قدردانی می‌نماید. امید است که این‌گونه حمایت‌ها و همکاری‌ها ادامه یافته و در آینده نیز ما را در جهت افزایش غنای فنی این نشریه مساعدت نمایید.

تعاون نظارت راهبردی

پاییز ۱۳۹۱



تهیه و کنترل راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای سامانه برق‌رسانی (نشریه شماره ۶۰۷)

مجری: مهندسین مشاور پارس آیند آب

اعضای کارگروه اصلی تهیه‌کننده:

دکترای عمران- سازه (شریانهای حیاتی)	نعمت حسنی (مدیر فنی)
دکترای عمران- سازه	محمد صافی (معاون مدیر فنی)
کارشناس مهندسی عمران	امید فرقانی (مدیر اجرایی)
دکترای عمران- ژئوتکنیک	سعید قربانیگی
دکترای عمران- سازه (شریانهای حیاتی)	رضا راستی اردکانی
دکترای عمران- خاک و پی	احمد رضا محبوبی اردکانی
دکترای لرزه‌شناسی	عباس مهدویان
دکترای عمران- زلزله	مرتضی بسطامی
دکترای عمران- زلزله	امیرحسین خلوتی
کارشناس ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک	اعظم حسینی ارجمندی
کارشناس مهندسی عمران- ساختمانهای آبی	مهبان سادات حسینی
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	هادی کردستانی
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	پیام پیران عقل
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	نیمیه رفیعی
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	مهردی شادابفر
کارشناس مهندسی عمران	حمید قربانیگی
کارشناس مهندسی عمران- ساختمانهای آبی	نگار وکیلی فرد

اعضای کارگروه همکار از کشور ژاپن در تهیه پیش‌نویس اولیه:

دانشگاه کوبه	پروفسور شیرو تاکادا
موسسه تحقیقاتی شریانهای حیاتی (RILE)	دکتر جونیچی ونو
شرکت مهندسی گاز اوزاکا	دکتر یاسئو اوگاوا
مرکز تحقیقات برق مرکزی ژاپن	دکتر کیزو اوتومو
دانشگاه کوبه	دکتر یاسوکو کواتا
شرکت مهندسی مشاور نفتی چیودای ژاپن (chas)	مهندس ماسامی اوشیما
شرکت مهندسی مشاور نفتی چیودای ژاپن (chas)	مهندس فومیو آندو

اعضای کارگروه‌های فنی- تخصصی بازخوانی و بررسی متن نهایی:

دکترای عمران- ژئوتکنیک لرزه‌ای	عباس قلندرزاده (بارگذاری)
دکترای عمران- زلزله	رضا کرمی محمدی (گاز)
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	انوشه رضایی جوان (گاز)
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	وحید اکرمی (گاز)
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	فرزاد نیک‌فر (گاز)
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	علیرضا آقابابایی مبارکه (برق و مخابرات)
کارشناس ارشد مهندسی عمران- زلزله	فریبهر سهرابی (برق و مخابرات)
دکترای عمران- خاک و پی	هادی بهادری (آب و فاضلاب)
دکترای عمران- سازه	سعید تاریبوردیلوی اصل (آب و فاضلاب)
کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه‌های هیدرولیکی	بهنام وخشوری (آب و فاضلاب)

اعضای کارگروه ترجمه و ویرایش فنی:

دکترای زبان و ادبیات ژاپنی	فرزانه مرادی
کارشناس ارشد مهندسی عمران	رسول خوشروان آذر
کارشناس ارشد زبان ژاپنی	فاطمه قره‌خانی
کارشناس زبان ژاپنی	مهرناز علیزاده
کارشناس مهندسی عمران- آب و فاضلاب	فریده عاشوری


اعضای گروه هدایت و راهبری پروژه:

معاون امور نظام فنی	علیرضا توتونچی
رئیس گروه امور نظام فنی	فرزانه آقارمضانعلی
مشاور عالی امور نظام فنی	علی تبار
کارشناس مسئول پروژه در امور نظام فنی	فرزاد پارسا



فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	۱- کلیات.....
۳	۱-۱- اهداف
۳	۱-۲- دامنه کاربرد.....
۳	۱-۳- مؤلفه‌های هدف
۴	۱-۴- مقررات مرتبط
۵	۱-۵- ساختار راهنمای.....
۷	۲-۱- رویکردهای ارزیابی لرزه‌ای.....
۷	۲-۲- پیش ارزیابی
۸	۲-۲-۱- درخواست ارزیابی
۸	۲-۲-۲- عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد لرزه ای
۹	۲-۲-۳- شناسایی خطرات.....
۹	۲-۲-۴- شناسایی آسیب پذیری
۱۰	۲-۲-۵- عملکرد
۱۳	۲-۲-۶- برنامه ریزی مطالعات ارزیابی
۱۷	۲-۳ نفر ماه کار
۱۷	۲-۳-۱- مراحل ارزیابی لرزه‌ای
۱۸	۲-۳-۲- تعیین اهمیت مؤلفه یا سامانه
۱۸	۲-۳-۳- سطوح خطر زلزله
۲۰	۲-۳-۳-۱- سطوح عملکرد مؤلفه‌های سامانه
۲۳	۲-۳-۳-۲- روش‌های ارزیابی لرزه‌ای
۲۳	۲-۳-۳-۳- روش‌های ارزیابی لرزه‌ای هدف
۲۴	۲-۳-۴- روش‌های ارزیابی لرزه‌ای مؤلفه‌ها
۲۵	۲-۳-۵- ارزیابی لرزه‌ای ساختمان‌ها
۲۶	۲-۳-۶- ارزیابی لرزه‌ای سازه‌های غیر ساختمانی
۲۷	۲-۳-۷- ارزیابی لرزه‌ای تجهیزات
۲۷	۲-۳-۸- ارزیابی لرزه‌ای اجزای غیر سازه‌ای
۲۷	۲-۳-۹- ارزیابی لرزه‌ای شبکه و خطوط
۲۸	۳-۱- بازرگانی در ارزیابی کیفی

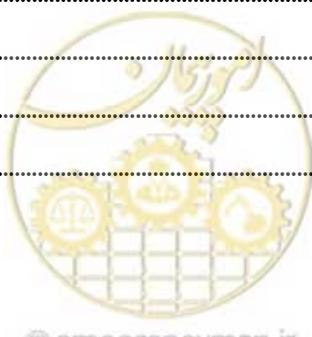

۳۱	- ۴-۳- گردآوری اطلاعات مورد نیاز در ارزیابی تفصیلی
۳۱	- ۱-۴-۳- جمع‌آوری اسناد و مدارک طراحی و بهره‌برداری
۳۲	- ۲-۴-۳- بازرسی عینی و استخراج اشکالات مشهود و مؤثر
۳۲	- ۳-۴-۳- انجام آزمایشات مصالح، خاک و مطالعات تحلیل خطر
۳۲	- ۳-۵-۳- ارزیابی لرزه‌ای با استفاده از مدل‌سازی و تحلیل عددی سازه
۳۳	- ۱-۵-۳- روش استاتیکی معادل
۳۴	- ۲-۵-۳- روش طیفی
۳۴	- ۳-۵-۳- روش تاریخچه زمانی
۳۴	- ۶-۳- ملاحظه اثر اندرکنش لرزه‌ای سامانه‌ها
۳۵	- ۷-۳- معیارهای پذیرش
۳۵	- ۱-۷-۳- ترکیبات بارهای وارد
۳۵	- ۲-۷-۳- ظرفیت و مقاومت اجزاء سازه‌ای
۳۶	- ۳-۷-۳- کنترل‌های مربوط به تعییر مکان و واژگونی
۳۶	- ۴-۷-۳- ظرفیت و مقاومت مهار تجهیزات
۳۶	- ۵-۷-۳- معیارهای پذیرش در روش‌های دینامیکی غیر خطی
۴۱	- ۱-۴- اولویت بندی بهسازی
۴۱	- ۲-۴- روند بهسازی لرزه‌ای
۴۷	- ۱-۵- رویکرد انتخاب روش بهسازی
۴۷	- ۲-۵- نوع روش بهسازی
۴۷	- ۱-۲-۵- نیروگاهها
۴۷	- ۱-۱-۲-۵- سازه‌های غیر ساختمانی
۵۱	- ۲-۱-۲-۵- تجهیزات
۵۳	- ۳-۱-۲-۵- ساختمان‌ها
۵۳	- ۲-۲-۵- پست‌ها
۵۳	- ۱-۲-۲-۵- سازه‌های غیر ساختمانی
۵۵	- ۲-۲-۲-۵- تجهیزات
۶۴	- ۳-۲-۲-۵- ساختمان‌ها
۶۴	- ۳-۲-۵- شبکه انتقال فوق توزیع
۶۷	- ۴-۲-۵- شبکه توزیع شهری
۶۸	- ۱-۴-۲-۵- سازه‌های غیر ساختمانی



۷۴.....	۲-۴-۲-۵	- تجهیزات
۷۶.....	۳-۴-۲-۵	- ساختمان‌ها
۷۹.....		پیوست ۱ - دسته بندی مشترکین شبکه برق رسانی
۸۲.....		پیوست ۲ - ارزیابی لرزه‌ای با استفاده از منحنی‌های آسیب‌پذیری
۸۲.....	۲-۱	- تعریف منحنی‌های آسیب‌پذیری
۸۲.....	۲-۲	- روند ارزیابی با منحنی‌های آسیب‌پذیری
۸۳.....	۲-۳	- مدهای آسیب در شبکه
۸۴.....	۲-۳-۱	- منحنی‌های آسیب‌پذیری کابل‌ها
۸۵.....	۲-۳-۲	- منحنی‌های آسیب‌پذیری پست‌ها



فهرست اشکال

عنوان	صفحه
شکل ۱-۲ نقشه راه ارزیابی عملکرد	۷
شکل ۱-۵ بهسازی تجهیزات با تقویت پایه و جایگزینی عایق‌های شکننده با عایق کامپوزیت مقاوم	۵۸
شکل ۲-۵ پایدار سازی بدنۀ ترانس در برابر واژگونی و لغش با مهار بندی در پایه	۵۹
شکل ۳-۵ بهسازی پایه تجهیز با افزایش سختی و تغییر خصوصیات ارتعاشی	۵۹
شکل ۴-۵ تعییه ترمز در پایه ترانس برای کنترل مد لغش	۶۰
شکل ۵-۵ تقویت مهار بندی رادیاتور ترانس	۶۰
شکل ۶-۵ بهسازی اتصال بوشینگ برای کنترل مد شکست اتصال و نشت روغن	۶۱
شکل ۷-۵ تعییه رسانای انعطاف پذیر دارای لقی برای کنترل جایه‌جایی نسبی تجهیزات	۶۱
شکل ۸-۵ تعییه سوئیچ قطع برای کنترل عملکرد تجهیزات	۶۲
شکل ۹-۵ استفاده از میراگر و جداساز لرزه‌ای در پایه سازه نگهدارنده تجهیزات برای کاهش ورودی لرزه‌ای	۶۲
شکل ۱۰-۵ مهار بندی قفسه باتری‌ها جهت کنترل واژگونی	۶۳
شکل ۱۱-۵ مهار بندی مستقیم بدنۀ تجهیزات برای کنترل مدهای خرابی واژگونی و لغش	۶۳
شکل ۱۲-۵ مهار بندی تجهیزات یدکی در انبار	۶۳
شکل ۱۳-۵ اصلاح جزئیات پایه برج در زمین‌های شیب‌دار جهت بهسازی رفتار	۶۶
شکل ۱۴-۵ پایه‌های توزیع و ترانس هوایی	۶۷
شکل ۱۶-۵ جزئیات بهسازی تیرهای خطوط توزیع هوایی بروش پایدار سازی در پی	۷۲
شکل ۱۷-۵ جزئیات بهسازی تیرهای خطوط توزیع هوایی با ژاکت و یا تسمه فلزی	۷۳
شکل ۱۸-۵ استفاده از اتصال نرم در خطوط توزیع برق انتقال زمینی	۷۴
شکل ۱۷-۵ نمونه‌هایی از جزئیات بهسازی مهار تابلوها	۷۶



فهرست جداول

عنوان	صفحه
جدول ۱-۱ مؤلفه‌های هدف در این راهنما.....	۴
جدول ۲-۲ درجه آسیب پذیری اجزاء نسبت به خسارت لردهای (وضعیت V)	۱۰
جدول ۳-۲ درجه‌بندی پی آمدهای اختلال عملکرد سامانه (وضعیت S).....	۱۲
جدول ۴-۲ انتخاب سطوح ارزیابی.....	۱۲
جدول ۵-۲ مطالعات لازم در ارزیابی خطر برای سامانه برق رسانی بر اساس میزان خطر لرده ای.....	۱۳
جدول ۶-۲ مطالعات لازم در ارزیابی خطر برای سامانه برق رسانی بر اساس میزان آسیب پذیری لرده ای.....	۱۵
جدول ۷-۲ مطالعات لازم در ارزیابی خطر برای سامانه برق رسانی بر اساس عملکرد لرده ای.....	۱۶
جدول ۸-۲ حداقل تلاش لازم برای ارزیابی خطر، آسیب پذیری و عملکرد سامانه در سطوح مختلف.....	۱۷
جدول ۹-۲ طبقه‌بندی زیر سامانه‌ها و مؤلفه‌های داخلی.....	۱۸
جدول ۱۰-۲ تعیین اهمیت با ترکیب مؤلفه داخلی و کل سامانه.....	۱۸
جدول ۱۱-۲ سطوح خطر لرده زلزله	۱۹
جدول ۱۲-۲ تعریف سطوح عملکردی لردهای بر اساس سطح خطر زلزله و درجه‌بندی اهمیت.....	۲۰
جدول ۱-۳ تقسیم بندی اجزای مؤلفه‌ها.....	۲۳
جدول ۲-۳ روش‌های ارزیابی لردهای مؤلفه‌ها در سطوح مختلف ارزیابی.....	۲۵
جدول ۳-۳ آزمایشات مورد نیاز مصالح و خاک.....	۳۲
جدول ۴-۳ مشخصات مکانیکی و دینامیکی تجهیزات.....	۳۳
جدول ۱-۵ راهنمای بهسازی لردهای سازه‌های غیر ساختمانی نیروگاهها.....	۴۹
جدول ۲-۵ راهنمای بهسازی لردهای تجهیزات نیروگاهها.....	۵۲
جدول ۳-۵ راهنمای بهسازی لردهای سازه‌های غیر ساختمانی پست‌ها.....	۵۴
جدول ۴-۵ راهنمای بهسازی لردهای تجهیزات پست‌ها.....	۵۶
جدول ۵-۵ راهنمای بهسازی لردهای مؤلفه‌های شبکه انتقال فوق توزیع.....	۶۵
جدول ۶-۵ فهرست مؤلفه‌های شبکه توزیع برق.....	۶۸
جدول ۷-۵ راهنمای بهسازی لردهای سازه‌های غیر ساختمانی شبکه توزیع.....	۶۹
جدول ۸-۵ راهنمای بهسازی لردهای تجهیزات شبکه توزیع.....	۷۵





omoorepeyman.ir

علائم

فصل دوم

درجه پی آمد تأثیرات زیست محیطی	C_{BI}
درجه پی آمدهای خسارت	C_{FL}
درجه پی آمدهای ایمنی جانی	C_{LS}
درجه پی آمد قطع خدمت رسانی	C_{SD}
خطر	H
شاخص سطح	I_L
حداکثر زلزله بهره‌برداری	MCE
حداکثر زلزله طراحی	MDE
حداکثر زلزله بهره‌برداری	MOE
شاخص اهمیت عملکردی	OCR
شتاب حداکثر سطح زمین	PGA
شاخص کلی	R
ضریب اصلاح کننده افزونگی	R_C
عملکرد سامانه	S
آسیب پذیری	V



فصل ۱

کلیات



۱- کلیات

۱-۱- اهداف

هدف از ارزیابی آسیب‌پذیری و بهسازی لرزاهاي سامانه برق رسانی، آگاهی از میزان ایمنی لرزاهاي و سپس کاهش عاقب ناشی از اثر زلزله بر این سامانه و مؤلفه‌های آن می‌باشد. حفظ یکپارچگی و تداوم عملکرد ایمن این سامانه، باعث حصول اطمینان از عدم خطرپذیری و ریسک غیر قابل پذیرش برای جان افراد، دارایی‌های آن‌ها و محیط زیست می‌باشد. اهداف اصلی تهییه این راهنمای عبارتند از:

- تعریف و تعیین معیارهای کلی ارزیابی آسیب‌پذیری لرزاهاي سامانه برق رسانی موجود که به صورت یکنواخت و هماهنگ در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.
- معرفی راهکارهای بهسازی لرزاهاي مؤلفه‌های سامانه برق رسانی جهت مدیریت کاهش خطر و شرایط اضطراری و بحرانی احتمالی.

۱-۲- دامنه کاربرد

مطالب این راهنمای سامانه برق رسانی شامل کلیه مؤلفه‌های شریان حیاتی برق در بخش‌های انتقال و فوق توزیع و توزیع در ظرفیت‌ها و اندازه‌های مختلف (سطوح ولتاژ ۴۰۰، ۲۳۰، ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت) قابل استفاده است. محتویات این راهنمای زمینه ارتقای سطح دانش مهندسی در بحث ایمنی لرزاهاي را فراهم می‌آورد، لکن مسئولیت تفسیر صحیح و بکار بردن مفاد این راهنمای بعده کاربر می‌باشد. مفاد این راهنمای سامانه برق بررسی و بازنگری قرار می‌گیرد و استفاده کنندگان باید آخرین نسخه به روز شده آن را بکار گیرند.

ارزیابی ایمنی در برابر سایر عوامل طبیعی و غیر طبیعی و ملاحظات مربوط به آن‌ها در چارچوب این راهنمای نبوده و در صورت نیاز می‌باید به صورت تکمیلی بررسی شوند. الزامات این راهنمای برای تأسیسات دائم و موقت یکسان می‌باشد.

۱-۳- مؤلفه‌های هدف

مؤلفه‌های هدف در این راهنمای به دو قسمت اساسی تقسیم می‌شوند:

- مؤلفه‌های ایستگاهی شامل ساختمان‌ها، سازه‌های غیر ساختمانی، تجهیزات و اجزای غیر سازه‌های در نیروگاه‌ها و پست‌ها.
- مؤلفه‌های خطی (خطوط انتقال برق) و شبکه‌ای (توزیع برق).

مؤلفه‌هایی از سامانه برق رسانی در این راهنمای برای ارزیابی و بهسازی لرزاهاي مورد بررسی قرار گرفته‌اند در جدول ۱-۱ ارائه شده‌اند.



جدول ۱-۱ مولفه‌های هدف در این راهنمای

عنوان مؤلفه	نوع مؤلفه
نیروگاه‌های گازی و حرارتی	ایستگاهی
پست‌های تبدیل	ایستگاهی
خطوط انتقال هوایی و زیرزمینی فوق توزیع	خطی
مراکز کنترل توزیع (دیسپاچینگ)	ایستگاهی
پست‌های هوایی و زمینی و زیرزمینی توزیع	ایستگاهی
خطوط انتقال هوایی و زیرزمینی توزیع	خطی
ساختمان‌های اداری و عمومی و ساختمان‌های پشتیبانی	ایستگاهی
انشعابات مشترکین	ایستگاهی

۱-۴- مقررات مرتبط

آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، و راهنمای‌های مرتبط با این مجموعه عبارتند از:

- آخرین ویرایش استاندارد ۲۸۰۰ ایران، طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، وزارت مسکن و شهرسازی
 - دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها، نشریه شماره ۳۶۰، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
 - دستورالعمل ارزیابی سریع ساختمان‌ها، نشریه شماره ۳۶۴، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
 - شرح خدمات ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها، نشریه شماره ۲۵۱، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
 - دستورالعمل تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیر مسلح موجود، وزارت مسکن و شهرسازی.
 - دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای تأسیسات نیروگاه‌های برق، نشریه شماره ۵۱۲، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
 - دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای تأسیسات پست‌های برق، نشریه شماره ۵۱۳، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
 - مجموعه مقررات ملی ساختمانی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی.
- استفاده از سایر راهنمایها یا معیارها که ممکن است در پروژه‌های خاص مورد نیاز باشد، به شرطی که تطابق کلی با مفاهیم این راهنما داشته باشد و معیارهای حداقل آن را برآورده نماید، بلامانع است.



۱-۵- ساختار راهنمای

راهنمای حاضر متشکل از فصول و پیوستهای ذیل می‌باشد:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: روند ارزیابی لرزه‌ای

فصل سوم: روش‌های ارزیابی لرزه‌ای

فصل چهارم: روند بهسازی لرزه‌ای

فصل پنجم: روش‌های بهسازی لرزه‌ای

پیوست ۱: دسته بندی مشترکین شبکه برق رسانی

پیوست ۲: ارزیابی لرزه‌ای با منحنی‌های آسیب‌پذیری

در فصل دوم راهنمای روند کلی ارزیابی لرزه‌ای سامانه برق رسانی ارائه شده است. این روند مطالعات ارزیابی لرزه‌ای را در دو بخش کلی پیش ارزیابی و ارزیابی تعریف نموده که روش پیش ارزیابی در این فصل و روش‌های ارزیابی در فصل سوم ارائه می‌شوند. روش پیش ارزیابی لرزه‌ای برای پیش‌بینی آسیب‌پذیری لرزه‌ای کلی مؤلفه‌ها ارائه شده و با استفاده از آن غربال کردن اولیه مؤلفه‌های آسیب‌پذیر انجام می‌گردد. همچنین با توجه به انواع درخواست‌های ارزیابی بر اساس اهداف کارفرما، می‌توان سطح کلی مطالعات و نوع خروجی‌ها را مشخص نمود.

برای انجام پیش ارزیابی عوامل موثر در ارزیابی عملکرد در فصل دوم معرفی شده و بر اساس آن شاخص سطح ارزیابی تعیین و سطح ارزیابی انتخاب می‌شود. در ادامه این فصل بر اساس سطوح انتخاب شده سرفصل‌های پیشنهادی برای برنامه ریزی مطالعات ارزیابی و نیز مراحل ادامه مطالعات پس از اتمام پیش ارزیابی جهت تهیه شرح خدمات مورد نیاز ارزیابی ارائه گردیده است.

در فصل سوم پس از معرفی نحوه ارزیابی در سامانه برق رسانی، روش‌های ارزیابی آسیب‌پذیری در سه دسته سریع، کیفی و تفصیلی برای سطوح مختلف ارزیابی مشخص شده در فصل دوم، به صورت ماتریسی برای مؤلفه‌های مختلف پیشنهاد شده است. برای هر یک از روش‌ها و مؤلفه‌ها ضمن معرفی عوامل مهم در ارزیابی، مقررات مرتبط برای تعیین جزئیات روش‌ها فهرست گردیده است.

در مورد ارزیابی سریع و کیفی، با توجه به اهمیت بازرگانی فنی در این دو روش، نکات مهم جهت لحاظ در تهییه یا تکمیل کاربرگهای مورد استفاده در این بخش در ادامه فصل سوم ارائه شده است.

جزئیات روش‌های تفصیلی برای مؤلفه‌های مختلف مانند ترکیبات بار و محاسبه ظرفیت لرزه‌ای و معیارهای پذیرش علاوه بر موارد ذکر شده در فصل سوم، تابع جزئیات روش‌های طراحی لرزه‌ای هر مؤلفه بوده و برای تعیین آن‌ها می‌توان به مقررات مرتبط معرفی شده در این فصل برای هر مؤلفه مراجعه نمود.

در فصول چهارم و پنجم به ترتیب روند و روش‌های بهسازی مورد بحث قرار گرفته‌اند. روند بهسازی شامل معرفی عوامل موثر در اولویت‌بندی ارائه طرح بهسازی و مراحل تهییه طرح بهسازی می‌باشد. روش‌های مختلف بهسازی برای مؤلفه‌های مختلف به تفکیک و با جزئیات اولیه مورد نیاز موضوع فصل پنجم این راهنمای می‌باشد.




فصل ۲

روند ارزیابی لردهای



۱-۲- رویکردهای ارزیابی لرزاها

ارزیابی لرزاها در این راهنمای در دو مرحله تعریف می‌شود. مرحله اول پیش ارزیابی است که در آن با بررسی سریع وضعیت شریان حیاتی، ضمن تعیین نیاز یا عدم نیاز به ارزیابی، سطح مطالعات نیز مشخص می‌شود. سپس در مرحله ارزیابی، فعالیتها به یک از دو صورت ارزیابی اولیه و تفصیلی به صورت ذیل تعریف می‌شود. نقشه راه ارزیابی عملکرد لرزا ای در شکل زیر نشان داده شده است.

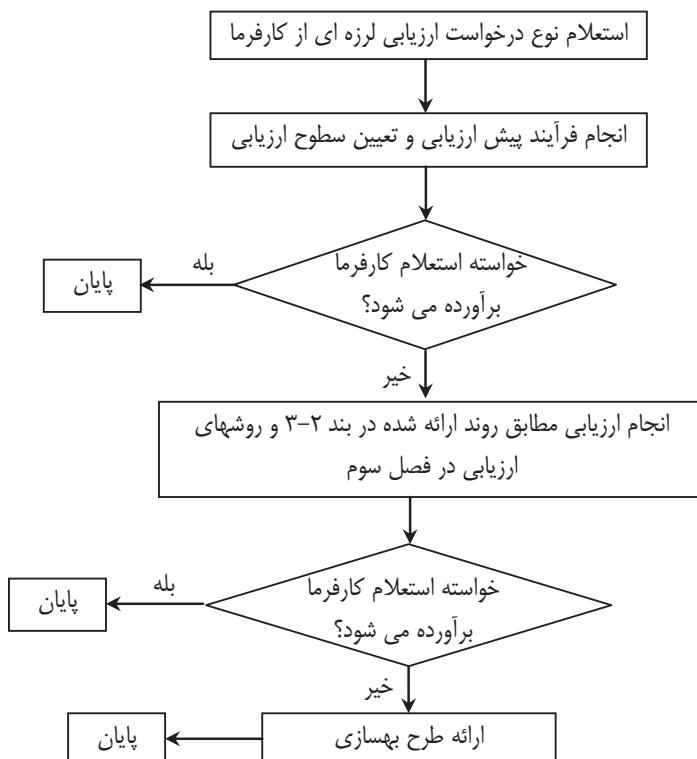

شکل ۱-۲ نقشه راه ارزیابی عملکرد

۲- پیش ارزیابی

بهره‌بردار یا مسئول سامانه باید همواره آگاهی و اطمینان کافی از اینمی و عملکرد لرزاها مناسب تأسیسات خود داشته باشد. در غیر این صورت درخواست ارزیابی عملکرد تأسیسات برق ارائه می‌شود. سطح و جزئیات مورد نیاز در ارزیابی، بستگی به میزان آگاهی مورد نیاز درخواست کننده دارد. پیش از شروع ارزیابی، مرحله پیش ارزیابی با اهداف ذیل صورت می‌پذیرد که می‌تواند توسط مهندسین بهره‌بردار یا مسئول نیز انجام شود:

- شناسایی شدت خطر، عملکرد لرزا ای و ارزیابی آسیب پذیری کلی
- حصول اطمینان از در دسترس بودن منابع و تخصص‌های کافی و مناسب جهت ارزیابی

- تعیین سطح مطالعات مناسب بر اساس درخواست و منابع موجود و زمان‌بندی.

۱-۲-۲- درخواست ارزیابی

درخواست ارزیابی می‌تواند دارای یکی از سه رویکرد زیر باشد:

- رویکرد فنی (عمدتاً با هدف ارتقای ایمنی با انجام عملیات بهسازی)
- رویکرد مالی (عمدتاً با هدف برنامه ریزی بودجه و یا برآورد خسارات، بازیابی و ریسک سرمایه‌ای)
- رویکرد مدیریتی (عمدتاً با اهدافی از قبیل برنامه ریزی مدیریت بحران، برنامه ریزی اقدامات فوری و اضطراری، برنامه ریزی افزایش ایمنی با روش‌های نرم افزاری یا غیر بهسازی و مدیریت ریسک)

مؤلفه‌هایی که باید در ارزیابی در نظر گرفته شوند، تا حد زیادی به درخواست و عملکرد هدف بستگی دارند. بر این اساس، کارفرما باید تصمیم بگیرد که کدام یک از مؤلفه‌ها می‌باید مورد ارزیابی قرار گیرد. قابلیت اطمینان در این دستورالعمل بر حسب میزان قطع خدمت رسانی و مدت زمان قطع برق اندازه گیری می‌شود.

ممکن است این درخواست برای کل شبکه مطرح نشود و بر اساس اولویت‌های مدیریت بحران ارائه گردد. در این حالت محاسبه قابلیت اطمینان خدمت رسانی با اولویت مشترکین مهم‌تر که در زمان بحران نقش بیشتری در کنترل و مدیریت بحران دارند آغاز می‌شود. تهیه فهرست مشترکین مهم در یک سامانه بر اساس راهنمایی‌های پیوست ۱ صورت می‌پذیرد.

۲-۲-۲- عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد لوزه ای

عوامل اصلی یک ارزیابی عملکرد عبارت است از:

- خطر (H):

خطر لرزه‌ای شامل خطرات اولیه و ثانویه است. خطرات اولیه ارتعاشات و حرکات شدید زمین و تغییر شکل‌های ناشی از آن مانند روان گرایی، لغزش شیب و گسلش می‌باشد. خطرات ثانویه شامل انفجار، آتش سوزی، آلودگی زیست محیطی و نظایر آن که به دلیل وقوع آسیب‌های اولیه زلزله ایجاد می‌گردد، می‌باشد.

- آسیب پذیری (V):

آسیب پذیری شامل پتانسیل تلفات جانی و آسیب‌های فیزیکی در ارتباط با تجهیزات، تأسیسات، ساختمان‌ها، سامانه‌های عملیاتی و کنترلی، محیط زیست، فعالیت‌های صنعتی، اداری، مالی و تجاری، امنیت تأسیسات، سرمایه‌ها، جامعه و میراث فرهنگی می‌باشد.

- عملکرد سامانه (S):

عملکرد شریان حیاتی برق در هنگام خطر زلزله بر حسب خروجی‌ها، اهداف عملیاتی، نقص ایمنی و اختلال عملکرد مورد ارزیابی و قضاؤت قرار می‌گیرد. مهم‌ترین اهداف عملکردی سامانه برق رسانی عبارتند از:

- ایمنی جانی مردم و کارکنان تأسیسات

- تداوی جریان برق و قابلیت اعتماد به سامانه



- پیشگیری از خسارات
- جلوگیری از صدمات زیست محیطی
-

۲-۳-۲- شناسایی خطرات

خطرات لرزه‌ای اولیه شامل ارتعاشات و تغییر شکل‌های ماندگار زمین بر اساس شدت، شتاب و حرکات شدید زمین سنجیده می‌شود. در مرحله پیش ارزیابی متداول ترین معیار سنجش ارتعاشات، شتاب حداکثر سطح زمین، PGA برای سطح خطر طراحی (۱۰ درصد احتمال وقوع در عمر مفید) می‌باشد که از نقشه‌های پهنه بندی یا مطالعات ساخت گاه قابل استخراج است. برای بررسی میزان خطرات تغییر شکل‌های ماندگار شامل روان گرایی، لغزش شبب و گسلش نیز می‌توان از نقشه‌های پهنه بندی استفاده نمود. اطلاعات این نقشه‌ها تقریبی و تا حدودی محافظه کارانه می‌باشد.

خطرات ثانویه لرزه‌ای از جمله انفجار، آتش سوزی، آلودگی زیست محیطی و نظایر آن می‌باید بسته به مورد و به صورت محلی بررسی شود. جدول ۱-۲ معیار طبقه‌بندی سطوح خطر آورده شده است.

جدول ۱-۲ معیارهای به کار رفته برای تعیین میزان خطر نسبی (وضعیت H)

محدوده شتاب حداکثر زلزله	سطح خطر لرزه‌ای
PGA>0.15 g	پایین (L)
$0.15g \leq PGA \leq 0.5 g$	متوسط (M)
PGA > 0.5g	بالا (H)

۲-۴- شناسایی آسیب پذیری

با توجه به سوابق زلزله‌های گذشته، پتانسیل آسیب در بخش‌های مختلف تأسیسات برق نسبت به انواع خطرات لرزه‌ای متفاوت است. جدول ۲-۲ درجه بندی کلی این موضوع را در سه رده بالا (H)، متوسط (M) و پایین (L) نشان می‌دهد. اگر یک جزء یا سامانه در داخل یک ساختمان واقع شده باشد، آسیب پذیری ساختمان و آن جزء باید توأمً در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، در جائی که احتمال فرو ریختن ساختمان یا تخلیه اجباری آن وجود داشته باشد، تجهیزات موجود در داخل آن ساختمان در خطر می‌باشد.



جدول ۲-۲ درجه آسیب پذیری اجزاء نسبت به خسارت لرزه‌ای (وضعیت ۷)

درجه آسیب پذیری											خطرات لرزه‌ای
تجهیزات رایانه‌ای برای عملیات و فعالیت‌های تجارتی	اداره مرکزی، ساختمان‌های تعمیرات، سازمان‌های عملیاتی	ترانسفورماتورهای توزیع سرویس	خطوط توزیع	نیست‌های توزیع	دکل‌های انتقالی و مخابراتی	ویژگی‌های توزیع	خطوط انتقال	نیست‌های انتقال	سامانه‌های کنترلی، حفاظتی و ارتباطی (SCADA) و اتازه‌پایین (مانند A		
M	M	M	M	M	L	L	H	M		ارتعاشات زلزله	
L	H	M	H	M	H	H	M	L		تغییر شکل‌های دائمی زمین در اثر زلزله (شکست گسل، روان گراibi، زمین لغزه)	

۲-۲-۵-۲ عملکرد

عملکرد لرزه‌ای به عوامل زیر بستگی دارد:

- شدت و میزان خطر
- آسیب پذیری سامانه یا جزء
- پی آمدهای ناشی از آسیب جانی یا مالی، قطع سرویس دهی، اثرات زیست محیطی و سایر اثرات.
- میزان افزونگی ماندگار سامانه مورد ارزیابی (افزونگی بالا، افرون، یا بدون افزونگی)
- بزرگی سامانه

در پیش ارزیابی لرزه‌ای، عملکرد با شاخص سطح، I_L به صورت ضرب H , V و S تعریف می‌شود:

$$I_L = H \times V \times \max(C_{LS}, C_{FL}, C_{SD}, C_{EI}) \quad (1-2)$$

H = درجه خطر (پایین = ۱، متوسط = ۲، بالا = ۳ طبق تعریف جدول ۲-۲)

V = درجه آسیب پذیری (پایین = ۱، متوسط = ۲، بالا = ۳، طبق تعریف جدول ۲-۲)

S = درجه عملکرد سامانه (حداکثر C_{LS} , C_{FL} , C_{SD} و C_{EI})

C_{LS} = درجه پی آمدهای ایمنی جانی، بین ۱ تا ۳ متغیر است (طبق تعریف جدول ۳-۲)

C_{FL} = درجه پی آمدهای خسارت مالی، بین ۰/۵ تا ۶ متغیر است (طبق تعریف جدول ۳-۲)

C_{SD} = درجه پی آمد قطع خدمت رسانی، بین ۰/۵ تا ۶ متغیر است (طبق تعریف جدول ۳-۲)

C_{BI} = درجه پی آمد تأثیرات زیست محیطی، بین ۱ تا ۳ متغیر است (طبق تعریف جدول ۳-۲)

در جدول ۲-۳، از یک ضریب اصلاح کننده افزونگی (R_C) برای تعیین درجه خسارت مالی (C_{FL}) و درجه پی آمد قطع سرویس دهی (C_{SD}) استفاده شده است. استفاده از این ضریب اصلاح در واقع توجیه کننده کاهش پی‌آمدها به دلیل وجود افزونگی سامانه می‌باشد.

ضریب اصلاح افزونگی امکان انعطاف پذیری در وزن دهی متفاوت به برخی شرایط خاص عملکردی، منوط بر در دسترس بودن منابع جایگزین، را فراهم می‌آورد.

به عنوان مثال، ممکن است برای یک تأسیس، به دلیل عدم اطلاع از جایگزین مناسب جهت سرویس رسانی به یک مشترک مهم، ضریب افزونگی برابر ۲ (بدون افزونگی) تعیین شود، در حالی که خود آن مشترک ممکن است این ضریب را به علت داشتن جایگزین مناسب مانند ژنراتور کمکی، برابر ۵/۰ تعیین نماید؛ لذا بر حسب ماهیت و ویژگی‌های درخواست و اینکه چه کسی ارزیابی را انجام می‌دهد، فاکتور قطع سرویس دهی (C_{SD}) می‌تواند متغیر باشد. در هنگام اعمال ضریب اصلاح افزونگی به فاکتور خسارت مالی (C_{FL}) ملاحظات مشابهی وجود دارد. در حالت عادی، ضریب اصلاح افزونگی برابر ۱ در نظر گرفته می‌شود.

R_C برای افزونگی زیاد مقداری برابر ۵/۰ (خرابی عضو، عملکرد سامانه را کاهش نمی‌دهد)؛ افزونگی متوسط برابر ۱ (خرابی عضو عملکرد سامانه را کاهش نمی‌دهد)؛ و بدون افزونگی برابر ۲ (عملی که توسط آن عضو، انجام شده است و نمی‌تواند به روش جایگزین دیگری انجام شود) انتخاب می‌گردد. سامانه امتیاز دهی تقریبی بوده و قرار دادن مقادیر اعتباری به جای مقادیر پایین برابر ۱، متوسط برابر ۲ و بالا برابر ۳ مدنظر نمی‌باشد.

گام نهایی عملیات امتیازدهی، مقایسه شاخص سطح، I_L با مجموعه‌ای از محدوده‌های از پیش تعیین شده‌ای می‌باشد که سطوح پایه‌ای پیشنهادی جهت ارزیابی عملکرد را تعریف می‌نماید. بر اساس تمامی ترکیبات ممکن پارامترهای ورودی، شاخص سطح می‌تواند بین مقادیر ۵/۰ تا ۵۴ تغییر کند. سطح پایه ارزیابی عملکرد از طریق محدوده‌های جدول ۴-۲ تعیین می‌شود. سطح پایه به عنوان یک نقطه شروع برای ارزیابی به کار رفته و ممکن است بعداً نیاز به ارزیابی‌های کامل‌تری احساس شود. گاهی ممکن است استعلام کننده، سطح خاصی از مطالعات را بر اساس نیازهای خود درخواست کند.



جدول ۳-۲ درجه‌بندی پی آمدهای اختلال عملکرد سامانه (وضعیت S)

شدت پی آمد			پی آمد
بالا (بحراتی)	متوسط (غیر بحراتی)	پایین (عادی)	
آسیب یا قطع باعث تهدید جانی چشمگیری بر پرسنل یا مردم مناطق مجاور تأسیسات جراحاتی وارد $C_{LS} = 3$	آسیب یا قطع ممکن است به پرسنل یا مردم مناطق مجاور تأسیسات جراحاتی وارد آورد $C_{LS} = 2$	کمترین اثر بر امنیت جانی؛ بدون هیچ تأثیر مهم و چشمگیر بر پرسنل یا بر مردم مناطق مجاور تأسیسات $C_{LS} = 1$	امنیت جانی C_{LS}
آسیب یا قطع، تأثیر چشمگیری بر وضعیت اقتصادی تأسیسات و یا تعدادی از مشترکین بزرگ و مهم داشته باشد. $C_{FL} = 3R_C$	آسیب یا قطع برق می‌تواند منجر به خسارات مالی زیادی شود، اما این ضررها بر وضعیت اقتصادی تأسیسات کم تأثیر یا بی تأثیر باشد. $C_{FL} = 2R_C$	بی تأثیر یا کم تأثیر $C_{FL} = R_C$	خسارت مالی C_{FL}
قطع خدمت رسانی منجر به یکی از موارد زیر شود: ۱) بخش قابل توجهی از جمعیت تحت پوشش را متأثر کند (بیشتر از ۱۰ درصد) ۲) پتانسیل تأثیر بر جمعیتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر را داشته باشد. ۳) منطقه گسترهای را شامل شود و بیش از یک روز به طول انجامد. ۴) عملکرد و بهره‌برداری از یک تأسیس مهم و حیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. $C_{SD} = 3R_C$	قطع خدمت رسانی؛ - بر بخش کوچکی از جمعیت تحت پوشش تأثیر گذارد (کمتر از ۱۰ درصد) - کمتر از ۱ روز به طول انجامد و بر هیچ یک از مشترکین مهم و حیاتی تأثیر خاصی نگذارد $C_{SD} = 2R_C$	بی تأثیر یا کم تأثیر بر جمعیت تحت پوشش $C_{SD} = R_C$	قطع خدمت رسانی C_{SD}
خرابی یا قطع ممکن است سبب آسیب‌های زیست محیطی بزرگ شود (یعنی بر طرف کدن اثرات آن ماهها تا سال‌ها به طول انجامد) $C_{EI} = 3$	خرابی یا قطع ممکن است سبب آسیب‌های محدود زیست محیطی شود $C_{EI} = 2$	بی تأثیر یا کم تأثیر بر محیط زیست $C_{EI} = 1$	اثرات زیست محیطی، C_{EI}

جدول ۴-۴ انتخاب سطوح ارزیابی

سطح پایه برای ارزیابی عملکرد	شاخص سطح (I_L)
نیازی به ارزیابی لرزه‌ای نیست	$I_L \leq 6$
ارزیابی اولیه عموماً کافی است (سطح ۱)	$7 \leq I_L < 17$
ارزیابی اولیه و ارزیابی تفصیلی با روش‌های تجربی و محاسباتی معمولی (سطح ۲)	$17 \leq I_L < 35$
ارزیابی اولیه و ارزیابی تفصیلی با روش‌های محاسباتی دقیق (سطح ۳)	$I_L \geq 35$

۶-۲-۶- برنامه ریزی مطالعات ارزیابی

اطلاعات مورد نیاز ارزیابی لرزاها و نوع مطالعات بر اساس سطوح مختلف لرزاها متفاوت می‌باشد. علاوه بر راهنمایی‌های جداول این بخش مواردی همچون هزینه و زمان‌بندی و نیز احتساب خطرات متعدد باید در برنامه ریزی نوع مطالعات ارزیابی لرزاها لحاظ شود.

جدول ۲-۵ مطالعات لازم در ارزیابی خطر برای سامانه برق رسانی بر اساس میزان خطر لرזה ای

میزان خطر لرזה ای			خطر / اقدام	
۳	۲	۱		
♦	♦	♦	خطر زلزله - گسیختگی سطحی گسل بررسی سابقه زلزله و نقشه‌های خطرات گسل‌های فعال منطقه، در صورت وجود	۱.۱
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های توپوگرافی	۱.۱.۱
♦	♦		بررسی عکس‌های هوایی در صورت وجود	۱.۱.۲
♦	♦		اجرای شناسایی و بازدید کارگاهی (توسط زمین شناس ماهر)	۱.۱.۳
♦			مشخص سازی گسل‌های فعال از طریق حفر ترانشه	۱.۱.۴
♦	♦		تخمین جایه‌جایی و تغییر مکان‌های گسل با استفاده از روش‌های تجربی	۱.۱.۵
♦			تعیین تغییر مکان‌های گسل و احتمال وقوع آن‌ها از طریق حفر گمانه، نمونه برداری، تعیین سن و آنالیز	۱.۱.۶
				۱.۱.۷

میزان خطر لرזה ای			خطر / اقدام	
۳	۲	۱		
♦	♦	♦	خطر زلزله - روان گرایی	۱.۲
♦	♦		بررسی مستندات در خصوص ارتعاشات (لرזה پذیری) منطقه‌ای	۱.۲.۱
♦	♦		ارزیابی احتمالاتی خطر زلزله در کل سامانه	۱.۲.۲
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های توپوگرافی	۱.۲.۳
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های زمین شناسی سطح زمین	۱.۲.۴
♦	♦	♦	بررسی داده‌های ژئوتکنیکی موجود	۱.۲.۵
♦			انجام حداقل حفاری و گمانه زنی خاک، آزمایشات نفوذ استاندارد و / یا نفوذ مخروطی	۱.۲.۶
♦			انجام گستردۀ حفاری و گمانه زنی خاک، آزمایشات نفوذ استاندارد و / یا نفوذ مخروطی	۱.۲.۷
♦	♦		انجام بازدید مقدماتی و شناسایی کارگاهی (صرحایی) (توسط مهندسین ژئوتکنیک ماهر)	۱.۲.۸
♦	♦	♦	شناسایی معادن خاک دارای پتانسیل روان گرایی از طریق قضاؤت	۱.۲.۹
♦	♦		شناسایی معادن خاک دارای پتانسیل روان گرایی از طریق آنالیز مهندسی داده‌های خاک	۱.۲.۱۰
♦	♦		تخمین میزان گسترش تغییر مکان‌های جانبی با استفاده از روش‌های تجربی	۱.۲.۱۱
♦	♦		تخمین پتانسیل روان گرایی با استفاده از نقشه‌های قابلیت روان گرایی	۱.۲.۱۲
♦			اجرای آنالیز تفصیلی با استفاده از ابزارهای تحلیلی. تخمین احتمال روان گرایی و گسترش تغییر مکان‌های جانبی.	۱.۲.۱۳



میزان خطر لرزه‌ای			خطر / اقدام	
۳	۲	۱	خطر زلزله - ارتعاشات شدید زمین	۱.۳
♦	♦	♦	بررسی مستندات در زمینه ارتعاشات و لرزه پذیری منطقه	۱.۳.۱
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های خطرات لرزه‌ای منطقه، در صورت وجود	۱.۳.۲
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های زمین شناسی سطح زمین	۱.۳.۳
♦	♦		تعیین و توسعه عوامل تقویت کننده تکان‌های زمین	۱.۳.۴
♦	♦	♦	تخمین سطوح و تراز تکان‌های زمین با استفاده از قضاؤت و نقشه‌های موجود	۱.۳.۵
♦	♦		تخمین سطوح و تراز تکان‌های زمین با استفاده از روش‌های تحریبی	۱.۳.۶
♦			تخمین سطوح و تراز تکان‌های زمین با استفاده از روش‌ها و ابزارهای تحلیلی	۱.۳.۷
♦			اجرای PSHA در کل سامانه	۱.۳.۸

میزان خطر لرزه‌ای			خطر / اقدام	
۳	۲	۱	خطر زلزله - زمین لغزه	۱.۴
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های زمین شناسی سطح زمین	۱.۴.۱
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های توپوگرافی	۱.۴.۲
♦	♦		بررسی عکس‌های هوایی در صورت وجود	۱.۴.۳
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های بارش منطقه	۱.۴.۴
♦	♦		انجام بازدید مقدماتی و شناسایی کارگاهی (صحرایی) (توسط زمین‌شناسان ماهر)	۱.۴.۵
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های موجود لرزش زمین برای منطقه	۱.۴.۶
♦	♦	♦	ارزیابی پتانسیل زمین لغزه توسط قضاؤت کارشناسی	۱.۴.۷
♦	♦		ارزیابی پتانسیل زمین لغزه با استفاده از نقشه‌های پایداری شبکه	۱.۴.۸
♦	♦		ارزیابی پتانسیل زمین لغزه با استفاده از آنالیز آماری یا تحریبی	۱.۴.۹
♦			ارزیابی پتانسیل زمین لغزه با استفاده از روش‌های تحلیلی	۱.۴.۱۰



میزان خطر لرزه‌ای			خطر / اقدام
۳	۲	۱	خطر زلزله- سونامی
♦	♦	♦	تعیین محل قرارگیری تأسیسات در محدوده ۲۰ کیلومتری ساحل
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های توپوگرافی نواحی ساحلی
♦	♦		بررسی نقشه‌های پاتی متريک (زرف سنجی/ عمق نمای) نواحی کرانه‌ای (نزدیک به ساحل)
♦	♦	♦	بررسی رکوردهای ثبت شده توسط دستگاه‌های جز و مد نمای محلی
♦	♦	♦	تخمین پتانسیل طغیان آب سونامی با استفاده از قضاؤت کارشناسی
♦	♦		تخمین پتانسیل طغیان آب سونامی با استفاده از قضاؤت و ارزیابی منابع احتمالی سونامی
♦			تحلیل آب‌گرفتگی منطقه

جدول ۶-۲ مطالعات لازم در ارزیابی خطر برای سامانه برق رسانی بر اساس میزان آسیب پذیری لرزه‌ای

میزان آسیب پذیری			جزء (مؤلفه) / اقدام
۳	۲	۱	ارزیابی خرایی تجهیزات سامانه برق
♦	♦	♦	جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با مهندسین طراح تأسیسات، مهندسین کارگاهی و مدیران اجرایی. به دست آوردن ارزیابی عملکرد (تخمین‌ها، تخمین‌های آگاهانه) و هر داده (آماری) عملکردی که آن‌ها از آن مطلع باشند.
♦	♦		جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی ساخت گاه برای ارزیابی شرایط محلی و اطلاعات مربوط به آسیب پذیری کلی اجزاء.
♦	♦		جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی ساخت گاه برای ارزیابی خطرات موازی ناشی از منابع خارجی و سازه‌ها و تجهیزات مجاور.
♦	♦		جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی نقشه‌ها و محاسبات موارد بحرانی و مهم تجهیزات.
♦	♦		جمع آوری اطلاعات با بازدید از محل برای بررسی و تعیین جزئیات نصب مواد بحرانی در تجهیزات.
♦			انجام محاسبات سازه‌ای برای بررسی و تعیین کفايت جزئیات نصب آیتم‌های بحرانی و مهم تجهیزات و تطبیق با مشخصات بر اساس عملکرد.
♦	♦	♦	ارزیابی شکنندگی تجهیزات با استفاده از تخمین‌ها، تخمین‌های آگاهانه، داده‌های تجربی از رخدادهای گذشته (آماری) با حداقل داده‌های جمع آوری شده در محل.
♦	♦		ارزیابی شکنندگی تجهیزات با استفاده از داده‌های محل، حاصل از مراحل ۱.۲، داده‌های دقیق‌تر و تفصیلی‌تر بارها و کفايت تجهیزات و آزمایشات شکنندگی.
♦			ارزیابی شکنندگی تجهیزات با استفاده از داده‌های در محل واقعی (طبق آنچه در مراحل ۱.۲ تا ۱۶ تشریح گردید) و نتایج تحلیل سازه‌ای تجهیزات منتخب.



میزان آسیب پذیری			جزء (مؤلفه) / اقدام
۳	۲	۱	ارزیابی خرایی ساختمان‌های بحرانی و مهمن
♦	♦	♦	جمع آوری اطلاعات با مصاحبه مدیران اجرایی تأسیسات و کارکنان تعمیر و نگهداری ساختمان
♦	♦	♦	تعیین کارکردهای بحرانی داخل ساختمان‌ها و آسیب‌هایی که این کارکردها را مغایوب کرده و یا از کار بازمی‌دارند.
♦	♦		انجام بازدیدهای کلی از ساخت گاه برای ارزیابی شرایط محلی و جمع آوری اطلاعات درخصوص آسیب پذیری کلی ساختمان‌ها، محتويات آن‌ها و هر یک از تجهیزات مجاور و تکیه‌گاه‌هایشان.
♦	♦		انجام بازدیدهای کلی از ساخت گاه برای ارزیابی خطرات موازی از منابع خارجی و سازه‌ها و تجهیزات مجاور.
♦	♦	♦	ارزیابی عملکرد ساختمان‌ها و تجهیزات پشتیبانی با استفاده از قضاوت (تخمین‌ها، تخمین‌های آگاهانه) و یا داده‌های تجربی (آماری) از رخدادهای گذشته و یا با استفاده از ارزیابی تجربی آسیب‌ها با حداقل اطلاعات جمع آوری شده در محل.
♦	♦		بررسی نقشه‌های معماری و سازه‌ای، محاسبات طراحی، گزارش‌های ارزیابی بی و همچنین گزارشات ارزیابی‌های سازه‌ای گذشته برای ارزیابی ظرفیت ساختمان.
♦	♦		انجام محاسبات سازه‌ای مستقل برای ارزیابی ظرفیت ساختمان.
♦			انجام تحلیل سازه‌ای کامپیوتری برای ارزیابی پاسخ ساختمان.

جدول ۷-۲ مطالعات لازم در ارزیابی خطر برای سامانه برق رسانی بر اساس عملکرد لرزه‌ای

عملکرد لرزه‌ای			اقدام
۳	۲	۱	ارزیابی عملکرد سامانه
♦	♦	♦	بررسی نقشه‌های سامانه
♦	♦	♦	بررسی عملکرد سامانه در خطرات طبیعی/رخدادهای گذشته
♦	♦		مدل عملکرد بحرانی سامانه
♦	♦		انطباق مدل سامانه بر روی نقشه‌های خطرات گوناگون (کارکرد GIS)
♦	♦	♦	تخمین عملکرد سامانه با استفاده از قضاوت کارشناسی
♦	♦		تحلیل سامانه برای سناریوهای محدود (حداقل ۳)
♦			تحلیل احتمالاتی و قابلیت اطمینان سامانه



جدول ۲-۸ حداقل تلاش لازم برای ارزیابی خطر، آسیب پذیری و عملکرد سامانه در سطوح مختلف

ارزیابی آسیب پذیری			میزان خطر	سطح عملکرد
V=3	V=2	V=1		
			H=1	S=1
			H=2	
			H=3	
			H=1	S=2
			H=2	
			H=3	
			H=1	S=3
			H=2	
			H=3	

۱ تا ۱۵ نفر روز کار
 ۳ تا ۱۰ نفر هفته کار
 ۳ تا ۹ نفر ماه کار

۳-۳- مراحل ارزیابی لرزه‌ای

پس از انجام پیش ارزیابی و تعیین سطح مطالعات، جهت ارزیابی لرزه‌ای لازم است اهمیت عملکردی، آسیب پذیری لرزه‌ای، خطر لرزه‌ای و سطح عملکرد لرزه‌ای هدف مشخص شود. این پارامترها که تعیین کننده حجم فعالیت‌های لازم برای ارزیابی هر مؤلفه خواهد بود، به ترتیب زیر در مراحل ارزیابی قرار می‌گیرد:

۱- درجه اهمیت و ارزش کلی سامانه

۲- محاسبه خطر لرزه‌ای ترازهای مختلف

۳- تعیین سطوح عملکردی مؤلفه / سامانه

۴- انتخاب روش ارزیابی لرزه‌ای اولیه

۵- تعیین آسیب پذیری اولیه

۶- انتخاب روش ارزیابی لرزه‌ای تفصیلی

۷- تعیین آسیب پذیری تفصیلی



۲-۳-۱- تعیین اهمیت مؤلفه یا سامانه

اولین گام در ارزیابی لرزه‌ای، تعیین اهمیت و نقش سامانه در شبکه می‌باشد که مطابق جدول ۳-۲ انجام می‌گیرد. پس از طبقه بندی سامانه‌ها، زیر سامانه‌ها و مؤلفه‌های داخلی بر حسب نقش و اهمیت نسبی آن‌ها در برق رسانی، مطابق جدول ۹-۲ دسته بندی می‌شود. نحوه ترکیب نقش مؤلفه داخلی و کل سامانه در ارزیابی لرزه‌ای در جدول ۱۰-۲ ارائه گردیده است.

جدول ۹-۲ طبقه بندی زیر سامانه‌ها و مؤلفه‌های داخلی

تأثیر آسیب‌دیدگی در عملکرد	تعریف	نوع
قطع برق	نقش مستقیم در عملکرد سامانه دارد	اصلی
اختلال در برق رسانی	نقش پشتیانی یا افزونگی در عملکرد سامانه دارد	کمکی
نامشهود	نقش اصلی یا پشتیانی در عملکرد سامانه دارد	فرعی

جدول ۱۰-۲ تعیین اهمیت با ترکیب مؤلفه داخلی و کل سامانه

فرعی	کمکی	اصلی	زیر سامانه یا مؤلفه داخلی کل سامانه یا مجموعه
متوجه	زیاد	بسیار زیاد	بالا
کم	متوسط	زیاد	متوسط
کم	کم	متوسط	پایین

سطح اهمیت بدست آمده به صورت کلی زیر هم تعریف می‌شوند:

۱- بسیار زیاد: مؤلفه‌هایی که آسیب به آن‌ها باعث بروز شرایط بحرانی و منجر به تلفات انسانی و خسارات مالی فراوان می‌شود.

۲- زیاد: مؤلفه‌هایی که آسیب آن‌ها باعث قطع جریان و خدمت رسانی و خسارات مالی می‌شود.

۳- متوسط: مؤلفه‌هایی که آسیب آن‌ها باعث اختلال در جریان می‌شود.

۴- کم: مؤلفه‌هایی که آسیب آن‌ها تأثیری بر سامانه ندارد.

۲-۳-۲- سطوح خطر زلزله

سه تراز خطر زلزله به شرح زیر برای ارزیابی تعریف می‌گردد:

- سطح خطر ۱: حداکثر زلزله بهره‌برداری (MOE)



- سطح خطر ۲: حداکثر زلزله طراحی (MDE)
- سطح خطر ۳: حداکثر زلزله بحرانی (MCE)

این سطوح خطر، متناظر با سطوح ایمنی زیر هستند که تعریف دقیق آن‌ها برای درجات مختلف اهمیت در جدول ۱۲-۲ ارائه شده است:

- ایمنی بهره‌برداری: در این سطح، آسیب‌های احتمالی وارد نباید هیچ اختلالی در برق رسانی ایجاد نماید.
- ایمنی طراحی: در این سطح، آسیب‌های احتمالی وارد نمکن است اختلال موقت و کوتاه مدت در برق رسانی ایجاد نماید ولی نباید منجر به خرابی عمدۀ، فرو ریزش، آتش سوزی، انفجار، ناپایداری شبکه و نظایر آن شود.
- ایمنی از بحران: در این سطح، ممکن است آسیب عملکردی زیادی روی دهد ولی آسیب سیستمی نباید روی دهد؛ لذا لازم است که تمهیدات لازم جهت کاهش اثرات ثانویه صورت پذیرد.

جدول ۱۱-۲ سطوح خطر لرزه زلزله

تراز ایمنی	احتمال فرآگذشت در عمر مفید (دوره بازگشت زلزله به سال)	سطوح لرزه‌ای زلزله
ایمنی بهره‌برداری	(۹۹/۵٪) ۷۵ سال	سطح خطر یک (MOE)
ایمنی طراحی	(۱۰٪) ۴۷۵ سال	سطح خطر دو (MDE)
ایمنی از بحران	(۲٪) ۲۴۷۵ سال	سطح خطر سه (MCE)



۳-۳-۲- سطوح عملکرد مؤلفه‌های سامانه

تعریف سطوح عملکردی بر اساس سطح خطر و درجه‌بندی اهمیت تجهیزات شریان‌های حیاتی در جدول ۱۲-۲ داده شده است.

جدول ۱۲-۲ تعریف سطوح عملکردی لرزه‌ای بر اساس سطح خطر زلزله و درجه‌بندی اهمیت

سطح خطر لرزه‌ای (سطح عملکردی)			
سطح خطر سه زلزله (ایمنی از بحران)	سطح خطر دو زلزله (ایمنی طراحی)	سطح خطر یک زلزله (ایمنی بهره‌برداری)	درجه اهمیت
آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، لیکن سامانه عملکرد خود را حفظ و شرایط بحرانی هم رخ نمی‌دهد	آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، با احتمال اختلال وقت در عملکرد سامانه ولی شرایط بحرانی رخ نمی‌دهد	بدون هرگونه آسیب و اختلال در عملکرد	بسیار زیاد
آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، با احتمال اختلال وقت در عملکرد سامانه ولی شرایط بحرانی رخ نمی‌دهد	آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، لیکن سامانه عملکرد خود را حفظ می‌کند	بدون هرگونه آسیب و اختلال در عملکرد	زیاد
آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، اختلال عمدۀ در عملکرد تجهیز و سامانه ولی قابل تعمیر و بازیابی در زمان قابل قبول می‌باشد	آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، با احتمال اختلال وقت در عملکرد سامانه وجود دارد	آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب جزئی می‌بینند اما همچنان عملکرد خود را انجام می‌دهند	متوسط
ضروری نیست	آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، اختلال عمدۀ در عملکرد تجهیز و سامانه ولی قابل تعمیر و بازیابی در زمان قابل قبول می‌باشد	آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب جزئی می‌بینند لیکن سامانه عملکرد خود را حفظ می‌کند	کم



فصل ۳

روش‌های ارزیابی لردهای



۳- روش‌های ارزیابی لرزه‌ای

در این فصل روش‌های ارزیابی لرزه‌ای مؤلفه‌های مختلف سامانه برقراری و چارچوب استفاده از آن‌ها بر حسب سطح ارزیابی لرزه‌ای معرفی شده‌اند. جزئیات این روش‌ها برای هر یک از مؤلفه‌ها از راهنمایها یا مقررات مرتبط با طراحی آن‌ها تبعیت می‌نماید.

۱-۱- مؤلفه‌های هدف

مؤلفه‌های هدف در این راهنمای جدول ۱-۱ با دسته بندی کلی مؤلفه‌های خطی و ایستگاهی معرفی شدند. از نظر ارزیابی عملکرد لرزه‌ای این دسته بندی به دو صورت عملکرد منفرد هر مؤلفه و عملکرد سامانه‌ای چند مؤلفه تشکیل دهنده یک سامانه صورت می‌پذیرد.

جدول ۱-۱ تقسیم بندی اجزای مؤلفه‌ها

اجزا	عملکرد	عنوان	نوع	
تجهیزات	مؤلفه‌های منفرد	نیروگاه	ایستگاهی	
سازه‌های غیر ساختمانی				
ساختمان‌ها				
اجزای غیر سازه‌ای و فرعی				
اجزای مختلف	سامانه‌ها			
تجهیزات	مؤلفه‌های منفرد	پست		
سازه‌های غیر ساختمانی				
ساختمان‌ها				
اجزای غیر سازه‌ای و فرعی				
اجزای مختلف	سامانه‌ها			
اجزای مختلف	سامانه‌ها	انتقال	خطی (شبکه‌ای)	
خود مؤلفه	مؤلفه‌های منفرد			
تجهیزات	مؤلفه‌های منفرد	توزیع		
سازه‌های غیر ساختمانی				
ساختمان‌ها				
اجزای غیر سازه‌ای و فرعی				
اجزای مختلف	سامانه‌ها			



مؤلفه‌های ایستگاهی جز در موارد محدودی، به طور عمده روزمینی هستند، در حالی که سازه‌های خطوط و شبکه‌ها در بعضی موارد زیرزمینی یا مدفون و در بعضی موارد روزمینی هستند. سازه‌های ایستگاهی به طور اصولی متأثر از شتاب زمین ناشی از زلزله هستند، در حالی که سازه‌های خطی و شبکه‌ای که به طور عمده مدفون نیز هستند از پاسخ سرعت زمین به زلزله تأثیر پذیری دارند. تجهیزات ایستگاهی نیز، از دو نوع مختلف داخل یا خارج از ساختمان تشکیل شده‌اند.

سازه‌های ایستگاهی شریان‌های حیاتی برخلاف ساختمان‌ها که جرم آن‌ها به طور نسبتاً مرتب در طبقات در ارتفاع توزیع گردیده است دارای توزیع مشخصی از جرم نیستند؛ لذا نیروی اینرسی ناشی از زلزله بر آن‌ها در مرکز جرم آن‌ها تأثیر داده می‌شود. این نیرو از ضرب جرم سازه در شتاب اصلاح شده در قالب ضریب لرزه بدست می‌آید. در مورد بعضی از سازه‌های نگهدارنده و ذخیره‌ای نظیر مخازن (اعم از استوانه‌ای یا کروی حاوی مایعات یا دانه‌ها با سطح آزاد یا تحت فشار)، نیروی اینرسی حاصل از اثر زلزله بر جرم محتوی به صورت استاتیکی یا دینامیکی حسب نوع روش تحلیل و مدل ریاضی آن در محل مربوطه ملاحظه گردیده و یا توزیع می‌شود. در مورد محدود سازه‌هایی که نیمه مدفون هستند حسب روش تحلیل مورد استفاده و مدل ریاضی آن (قسمت‌های آزاد، مقید یا نیمه مقید) بارگذاری مناسب لرزه‌ای صورت خواهد پذیرفت.

در مورد سازه‌های طویل خطی و شبکه‌ای، اعم از زیرزمینی و روزمینی، آن‌ها نسبت به تغییر مکان نسبی تحمیل شده بر خود حساس هستند. تغییر مکان نسبی وارد تبدیل به کرنش و تنش در این سازه‌ها می‌گردد. اثر اینرسی در سازه‌های خطی و شبکه‌ای از روزمینی به مدفون کاهش زیادی پیدا می‌نماید زیرا در سازه‌های مدفون رفتار سازه عمالاً تحت تأثیر رفتار خاک بوده و جرم آن در مقایسه با خاک محیطی خود بسیار ناچیز و قابل اغماس می‌باشد.

۲-۳- روش‌های ارزیابی لرزه‌ای مؤلفه‌ها

روش‌های ارزیابی لرزه‌ای اولیه و تفصیلی برای سازه‌های ایستگاهی شامل ساختمان‌ها، سازه‌های غیر ساختمانی، تجهیزات و اجزای غیر سازه‌ای و سازه‌های خطی و شبکه‌ای برای سطوح مختلف ارزیابی به صورت جدول ۲-۳ می‌باشد. علاوه بر موارد پیشنهاد شده در جدول می‌توان از روش‌های آزمایشگاهی هم خصوصاً برای تجهیزات و اجزای غیر سازه ای استفاده نمود.



جدول ۳-۲ روش‌های ارزیابی لرزه‌ای مؤلفه‌ها در سطوح مختلف ارزیابی

عنوان مؤلفه	روش‌های ارزیابی سطح ۱	روش‌های ارزیابی سطح ۲	روش‌های ارزیابی سطح ۳
سازه‌های ساختمانی	دستورالعمل ارزیابی سریع	دستورالعمل ارزیابی با دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای	ارزیابی تفصیلی
سازه‌های غیر ساختمانی	ارزیابی با کاربرگ‌های ارزیابی کیفی یا با استفاده از روش امتیاز دهنده	کنترل رفتار لرزه‌ای با بررسی مدارک طراحی اولیه و استفاده از روش‌های ساده و معادل استاتیکی آئین نامه‌ای	مدل‌سازی نرم افزاری و عددی و تحلیل رفتار شبه دینامیکی، دینامیکی و اندرکنشی
تجهیزات محوطه	ارزیابی با کاربرگ‌های ارزیابی کیفی یا با استفاده از روش امتیاز دهنده	کنترل پایداری کلی لرزه‌ای با بررسی مدارک طراحی و استفاده از: - روش‌های ساده و معادل استاتیکی آئین نامه‌ای - روش‌های تجربی بر اساس منحنی‌های آسیب پذیری - روش طیف آسیب پذیری - استفاده از غربال گری تجربی	مدل‌سازی نرم افزاری و عددی و تحلیل رفتار شبه دینامیکی، دینامیکی و اندرکنشی
اجزای غیر سازه‌ای و تجهیزات داخلی ساختمان	ارزیابی با کاربرگ‌های ارزیابی کیفی	کنترل پایداری کلی با استفاده از روش‌های معادل استاتیکی یا روش‌های تجربی	کنترل پایداری کلی با استفاده از روش‌های تجربی
خطوط انتقال و توزیع هوایی و زیرزمینی	ارزیابی با کاربرگ‌های ارزیابی کیفی یا با استفاده از روش امتیاز دهنده	کنترل پایداری کلی لرزه‌ای تحت مخاطرات ژئوتکنیکی (لغزش، گسلش، روان گرایی و ...) و اثر اندرکنشی سازه‌های مجاور با بررسی مدارک طراحی و استفاده از روش‌های ساده و تجربی	تحلیل رفتار دینامیکی تحت مخاطرات ژئوتکنیکی (لغزش، گسلش، روان گرایی و ...) و اثر اندرکنشی سازه‌های مجاور با بررسی مدارک طراحی و استفاده از روش‌های ساده و عددی

توضیح: روش کلی استخراج توابع و منحنی‌های آسیب پذیری در پیوست ۲ آورده شده است.

۳-۱-۲- ارزیابی لرزه‌ای ساختمان‌ها

علاوه بر مسائل مطرح شده در تعیین پارامترهای ارزیابی، عوامل کلیدی و مؤثر در ارزیابی عملکرد ساختمان‌ها به صورت

زیر هستند:

- ارزش اقتصادی سازه و سال‌های باقی‌مانده از عمر بهره‌برداری آن.
- کاربری ساختمان شامل تعداد افراد در معرض خطر درون سازه و عوامل خرابی سازه‌ای که باعث رها شدن مواد خطرناک و تلفات در بیرون از سازه شود.



- عملکرد سازه و اثرات اقتصادی و اجتماعی در صورت خسارت به خدمت رسانی آن بر اثر آسیب ناشی از زلزله.
- اهمیت تاریخی سازه و اثرات بهسازی لرزاهاي بر منابع فرهنگی و میراثی.
- خطر لرزاهاي مشخص ساخت گاه مورد نظر.
- هزینه نسبی بهسازی نسبت به عواید حاصله از آن.

ارزیابی لرزاهاي اولیه در سطوح ۱ و ۲ ساختمان‌های بتی و فلزی و بنایی با استفاده از دستورالعمل شماره ۳۶۴ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تحت عنوان روش ارزیابی سریع چشمی برای ساختمان‌های فولادی و بتی مسلح صورت می‌پذیرد.

ارزیابی لرزاهاي اولیه در سطوح ۱ و ۲ ساختمان‌های بنایی با استفاده از روش ارزیابی کیفی سریع ارائه شده در فصل سوم دستورالعمل شماره ۳۷۶ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای ساختمان‌های با مصالح بنایی، صورت می‌گیرد.

ارزیابی تفصیلی سطح ۳ ساختمان‌های بتی و فلزی با استفاده از شرح خدمات مندرج در نشریه ۲۵۱ تحت عنوان شرح خدمات ارزیابی و بهسازی لرزاهاي ساختمان‌ها و نشریه شماره ۳۶۰ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تحت عنوان دستورالعمل بهسازی لرزاهاي ساختمان‌های موجود صورت می‌پذیرد.

ارزیابی تفصیلی ساختمان‌های بنایی موجود با استفاده از دستورالعمل تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزاهاي ساختمان‌های بنایی غیر مسلح موجود (معاونت ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی) صورت می‌پذیرد.

۳-۲-۲- ارزیابی لرزاهاي سازه‌های غیر ساختمانی

ارزیابی لرزاهاي اولیه در سطوح ۱ و ۲ سازه‌های غیر ساختمانی که به صورت مؤلفه‌ای انجام می‌شود را می‌توان با استفاده از روش‌های ذیل انجام داد:

- بررسی اسناد و مدارک طراحی لرزاهاي اولیه سازه با توجه به وضعیت چون ساخت و شرایط فعلی سازه در صورت وجود این مدارک
- انجام بازرسی با تهیه و استفاده از کاربرگ‌های لرزاهاي با توجه به نوع هر سازه و ارزیابی با استفاده از روش امتیاز دهی کیفی
- استفاده از مدل‌ها و روش‌های ساده و معادل استاتیکی و کنترل پایداری کلی لرزاهاي در ارزیابی اولیه سازه‌های غیر ساختمانی معمولاً بررسی سامانه‌ای انجام نمی‌شود. در صورت آسیب پذیر بودن مؤلفه‌ها در این مرحله، ارزیابی تفصیلی با هر دو رویکرد مؤلفه‌ای و سامانه‌ای انجام می‌شود.

ارزیابی تفصیلی سطح ۳ سازه‌های غیر ساختمانی با استفاده از مدل‌سازی و تحلیل عددی انجام می‌گیرد. این بررسی شامل مطالعه رفتار دینامیکی و اندرکنشی سازه می‌باشد. استفاده از روش تفصیلی برای سازه‌های پیچیده یا با رفتار دینامیکی نامشخص یا دارای اندرکنش قابل توجه با محیط یا سایر سازه‌ها الزامی می‌باشد.



۳-۲-۳- ارزیابی لرزه‌ای تجهیزات

ارزیابی لرزه‌ای اولیه در سطوح ۱ و ۲ تجهیزات با استفاده از رویکردهای ذیل صورت می‌پذیرد:

- بررسی استناد و مدارک کنترل لرزه‌ای با توجه به وضعیت تجهیز که شامل مدارک آزمایشات لرزه‌ای و گواهی کنترل عملکرد لرزه‌ای قطعات داخلی تجهیز توسط سازنده می‌باشد.
 - استفاده از روش امتیازدهی کمی با استفاده از نشریات شماره ۵۱۲ و ۵۱۳ (دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای تأسیسات نیروگاه‌های برق و پست‌های برق)
 - روش تجربی ارزیابی لرزه‌ای با غربال گری با استفاده از نشریات شماره ۵۱۲ و ۵۱۳
 - روش تجربی ارزیابی لرزه‌ای با طیف آسیب‌پذیری لرزه‌ای با استفاده از نشریات شماره ۵۱۲ و ۵۱۳
 - استفاده از روش‌های ساده و معادل استاتیکی آئین نامه‌ای و کنترل پایداری کلی لرزه‌ای
- در ارزیابی اولیه تجهیزات معمولاً بررسی سامانه‌ای انجام نمی‌شود. در صورت آسیب‌پذیر بودن مؤلفه‌ها در این مرحله، ارزیابی تفصیلی با هر دو رویکرد مؤلفه‌ای و سامانه‌ای انجام می‌شود.

ارزیابی تفصیلی سطح ۳ تجهیزات با استفاده از مدل‌سازی و تحلیل عددی انجام می‌گیرد. این بررسی شامل مطالعه رفتار دینامیکی و اندرکنشی تجهیز می‌باشد. استفاده از روش تفصیلی برای تجهیزات پیچیده یا با رفتار دینامیکی نامشخص یا دارای اندرکنش قابل توجه با محیط یا سایر سازه‌ها و تجهیزات ضروری می‌باشد.

۳-۲-۴- ارزیابی لرزه‌ای اجزای غیر سازه‌ای

ارزیابی لرزه‌ای اجزای معماری و تجهیزات داخلی ساختمان‌ها نظیر دیوارها، قفسه‌ها، کف‌های کاذب، تأسیسات داخلی نظیر لوله کشی‌ها، کانال‌ها، سیم‌ها و کابل‌ها یک مرحله‌ای بوده و بر اساس ضوابط و راهنمایی‌های ذیل صورت می‌پذیرد:

- پیوست‌های راهنمای طراحی لرزه‌ای شریان حیاتی برق
- دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها، نشریه شماره ۳۶۰
- پیوست‌های نشریات شماره ۵۱۲ و ۵۱۳ (دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای تأسیسات نیروگاه‌های برق و پست‌های برق)
- سایر مراجع معتبر و معرفی شده در این راهنما
- انجام آزمایش و بررسی عملکرد لرزه‌ای نمونه اجزا

۳-۲-۵- ارزیابی لرزه‌ای شبکه و خطوط

ارزیابی لرزه‌ای خطوط و شبکه در دو مرحله مؤلفه‌ای برای تعیین آسیب‌پذیری هر جزء شبکه و سامانه‌ای برای تعیین آسیب‌پذیری کل مسیر خط یا محدوده شبکه انجام می‌شود.

ارزیابی اولیه مؤلفه‌های خطوط و شبکه در سطح ۱ می‌تواند با روش‌های ذیل صورت پذیرد:

- بررسی استناد و مدارک طراحی لرزه‌ای شبکه در صورت وجود



- تهیه و استفاده از کاربرگ‌های لرزاهاي با توجه به نوع مؤلفه‌های شبکه و استفاده از روش امتیاز دهی کیفی
 - استفاده از روش‌های ساده و معادل استاتیکی آئین نامه‌ای و کنترل پایداری کلی لرزاهاي مؤلفه‌های خط یا شبکه
 - استفاده از منحنی‌های آسیب پذیری موجود مؤلفه‌ها
- ارزیابی اولیه سامانه خطوط و شبکه در سطح ۱ می‌تواند با استفاده از فرمول بندی ترکیب آسیب پذیری مبتنی بر روش قابلیت اطمینان صورت پذیرد.
- ارزیابی تفصیلی مؤلفه‌ای سطح ۳ خطوط و شبکه می‌تواند به روش تحلیلی با استفاده از مدل محاسباتی و عددی صورت پذیرد.
- ارزیابی تفصیلی مؤلفه‌ای سطح ۳ خطوط و شبکه می‌تواند با استفاده از فرمول بندی ترکیب آسیب پذیری مبتنی بر روش قابلیت اطمینان صورت پذیرد.
- فرمول بندی ترکیبی مبتنی بر روش قابلیت اطمینان با استفاده از راهنمایی‌های پیوست‌های نشریات شماره ۵۱۲ و ۵۱۳ قابل انجام است.

۳-۳- بازرسی در ارزیابی کیفی

بازرسی و تکمیل فرم‌های ارزیابی کیفی مؤلفه‌ها یکی از قسمت‌های مهم ارزیابی لرزا ای در سطح ۱ و ۲ محسوب می‌شود. نتیجه این فعالیت که منجر به تعیین فهرست اولیه مؤلفه‌های آسیب پذیر و میزان کیفی آسیب پذیری آن‌ها دارد تأثیر زیادی در نوع و حجم ادامه مطالعات دارد. بازرسی محلی و جمع بندی نتایج آن‌ها باید توسط یک مهندس یا گروهی از مهندسین مهندسین مجرب و واجد شرایط انجام شود.

مراحل کلی این فعالیت معمولاً به صورت زیر می‌باشد:

- برگزاری جلسات با کارفرمایان، تکنسین‌ها، مسوولین استانداردها، مهندسین ایمنی و یا طرف‌های ذینفع دیگر تا در ارتباط با اهداف این بازرسی بحث و بررسی نموده و امکانات لازم را در اختیار گروه بازرسی قرار دهند.
- شناسایی و تهیه فهرست تجهیزات، سازه‌ها و سایر مؤلفه‌های مورد نظر
- دسته‌بندی مدهای آسیب‌پذیری مؤلفه‌های مورد نظر
- تهیه یا تکمیل کاربرگ‌های بازرسی
- انجام هماهنگی‌های لازم با گروه ایمنی فرآیندی و بهره برداری
- گردآوری داده‌های محلی از قبیل خطر لرزاهاي، موقعیت گسل‌ها، حفره‌های موجود در خاک و سایر مسائل مرتبط ژئوتکنیکی.
- بازرسی محلی مؤلفه‌ها و پر کردن کاربرگ‌ها و مستندسازی مشاهدات و اطلاعات بدست آمده
- بازبینی نقشه‌ها در صورت لزوم جهت کنترل کفايت سازه بتن مسلح، تعیین جزئیات مهار و یا تشخیص و تعیین مواردی که به دلیل محدودیت دید مانند انجام پوشش‌های ضد آتش، ایزولاسیون و غیره که بازید چشمی آن‌ها امکان‌پذیر نیست، مورد استفاده قرار می‌گیرد.



- فهرست بندی اجزای ضعیف یا مشکوک برای کارفرمایان و یا ضابطین استاندارد شامل توضیحات کافی
- شناسایی عواقب ناشی از خرابی اجزاء

در طی یک زلزله ویرانگر، احتمال از آسیب‌دیدگی تأسیسات خارج از ساختگاه و از بین رفتن آن‌ها برای مدت طولانی وجود دارد. در این موارد تدارک دیدن مواردی از قبیل تجهیزات مولد برق پشتیبان و مخازن آب، در ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای منطقی به نظر می‌رسد. تیم بازرسان محل باید وجود سایر سامانه‌های اضطراری مؤثر در عملکرد سامانه را که به منظور کاهش اثرات زلزله در نظر گرفته شده‌اند، مشخص نمایند. علی‌الخصوص لزوم وجود سامانه هشدار و اطفای حریق، مخابراتی و بازدارنده به منظور اجرای عملکرد بی وقفه پس از زلزله، باید مشخص گردد.

مالحظات عمدۀ فنی در بازررسی عبارتند از:

- سطح خطر لرزه‌ای زمین: در مناطق با خطر لرزه‌ای کمتر، سازه‌ها ممکن است برای بار جانی غیر از زلزله از قبیل باد، طراحی شده باشند و از نظر مقاومتی پاسخگوی زلزله هم باشند ولی با این حال تغییر مکان‌های منجر به خرابی در سطوح پایین لرزه‌ای نیز ممکن است اتفاق بیفتد.
- شدت خطرات ثانویه (گسلش، جابجایی خاک و لغش زمین): تیم بازررسی باید در مورد گسل‌های موجود در مجاور ساخت گاه توجه ویژه‌ای نمایند. محل‌هایی که در آن‌ها احتمال تغییر مکان و آسیب‌دیدگی به خطوط مدفعون و تجهیزات متکی بر سیستم‌های سازه‌ای مختلف وجود دارد باید مد نظر قرار بگیرد. در حالتی که گسل‌ها از محل ساخت گاه عبور می‌کند، ارزیابی تیم بازررسی باید با انجام تحقیقات ژئوتکنیکی اضافی یا سایر مطالعات تکمیل گردد.
- آبین‌نامه‌های کاربردی در زمان ساخت و ساز: آبین‌نامه‌های کاربردی و روش‌های طراحی لرزه‌ای ممکن است نسبت به زمان طراحی اولیه آن واحد، تغییر عمدۀ داشته باشد.
- برای ارزیابی تأسیسات قدیمی‌تر توجه بیشتر باید در زمینه آسیب‌های موجود ناشی از زوال سازه ای از قبیل فرورفتگی فولاد، بتن آسیب‌دیده، خوردگی و غیره باشد.
- در صورتی که کیفیت کلی تعمیر و نگهداری مناسب نباشد، تیم بازررسی محلی باید به جزئیاتی از قبیل تعداد پیچ و مهره‌های از دست رفته، خرابی‌های ترمیم نشده، تغییرات و اصلاحات میدانی و غیره را خصوصاً در مسیر انتقال بار سازه و نیز در اتصالات مورد توجه و بررسی قرار دهند.
- مهندسان ایمنی فرآیند و کارفرمایان از طریق بازرسان محلی باید از بررسی اولیه ایمنی، آلدگی یا پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی آسیب‌ها، اطلاع و اطمینان حاصل نمایند.
- تیم بازررسی محل باید همواره مراقبت نواحی مستعد خوردگی باشند. نواحی مستعد خوردگی خصوصاً به محل وجود مواد خورنده مانند اسیدها و نیز محل تجمع آب، مربوط می‌شود. مورد دیگری که در آن خوردگی ممکن است مشکل‌ساز گردد، جایی است که پوشش بتن جدا شده و آرماتورها در معرض شرایط محیطی قرار گیرد.



- حین انجام بازرسی، مهندسان می‌توانند تأسیسات نصب شده مشکل دار را نیز بررسی نمایند. این اشکالات ممکن است در جوش‌ها، یا نصب پیچ‌های مهاری انساطری مشاهده شود. مثلاً اگر طول مهارهای انساطری کافی نباشد ممکن است به اندازه ظرفیت کششی طراحی خود مقاومت ننماید.
- ممکن است قطعه‌ای از سامانه، سازه، کایینت‌های ذخیره‌سازی، اثاثیه و وسایل ذخیره در حین زلزله حرکت نمایند. در اثر حرکت و به تبع آن برخورد این اجزاء به یک سامانه یا جزئی از آن آسیب‌هایی وارد می‌گردد که به آن اندرکنش لرزه‌ای اطلاق می‌گردد. بررسی‌های محلی در خصوص اندرکنش‌های احتمالی جزء بهترین موارد بررسی عملکرد اجزاء می‌باشد. اندرکنش‌ها، اغلب در مواردی روی می‌دهد که فاصله کافی میان دو جزء وجود نداشته باشد. همچنین ممکن است بر اثر لغزش تأسیسات مهار نشده، حرکت لوله‌های آویزان و یا سینی کابل‌ها، خیز تابلوهای الکتریکی و برخورد با تابلوهای مجاور، دیوارهای اعضا سازه‌ای، ایجاد گردد. مثال دیگر شامل خطر مربوط به سکوهای عبور با تکیه‌گاههای نوک تیز می‌باشد. از دیگر موارد اندرکنش می‌توان به گسیختگی سازه‌ای و واژگونی در زمانی که اجزاء مختلف به دلیل عدم کفایت مهار از بالا، سقوط نموده و به ادوات دیگر برخورد نمایند، اشاره نمود.
- برای بازرسان محلی تغییر مکان نامتقاضی بیشتر در مورد تأسیسات متصل به سیستم‌های سازه‌ای مختلف، دارای اهمیت می‌باشد. مهندسان باید از وضعیت‌های تغییر مکان احتمالی تأسیسات مطلع باشند. این وضعیت‌ها شامل مواردی همچون لوله‌های متصل‌کننده، داکتها، مجاري، لوله‌ها و غیره می‌شود. در این موارد باید تأسیسات انعطاف‌پذیری کافی در مقابل حرکت را داشته باشند. انعطاف‌پذیری یک مشخصه کلیدی برای مقاومت در برابر آسیب‌پذیری می‌باشد. این مشخصه در زمان استفاده از پیهای مختلف برای تجهیزات، در زمانی که تجهیزات مهار نشده‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
- یکی از موارد قابل توجه سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک می‌باشد. ممکن است قرار گرفتن تجهیزات الکتریکی حساس به آب، زیر هد آب‌پاش، عملکردشان را دچار اختلال نماید.
- بررسی آسیب‌پذیری ساختمان‌های موجود در مجاورت مؤلفه‌های شبکه توزیع و خطر برخورد آن‌ها با مؤلفه‌های شبکه در صورت تخریب، می‌باید مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور، ابتدا آن دسته از ساختمان‌هایی که به حد کافی به مؤلفه‌های شبکه توزیع نزدیک بوده و در صورت تخریب کلی یا اجزای آن‌ها، خطر برخورد با مؤلفه‌های شبکه وجود داشته باشد، می‌باید مشخص گردد. پس از مشخص شدن ساختمان خطرآفرین در مجاور شبکه، ساختمان مورد نظر در مرحله بعد می‌باید مورد ارزیابی لرزه‌ای قرار گیرد. ارزیابی لرزه‌ای ساختمان مجاور شبکه توزیع بر حسب مورد می‌باید بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه (دستورالعمل‌های شماره ۳۶۰ و ۳۶۴ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، برای ساختمان‌های دارای سازه بتن مسلح یا فولادی و دستورالعمل شماره ۳۷۶ برای ساختمان‌های مصالح بنایی) و حتی الامکان با استفاده از روش‌های کمی صورت گیرد. سطح عملکرد مورد نظر در ارزیابی این ساختمان‌ها، برای سطح خطر طبق این دستورالعمل، می‌باید برابر آستانه فرو ریزش و برای مؤلفه‌های با اهمیت زیاد، اینمی جانی منظور شود. در صورت عدم امکان انجام

ارزیابی کمی برای ارزیابی ساختمان مورد نظر، انجام ارزیابی‌های کیفی تکمیلی طبق دستورالعمل‌های مذکور، الزامی است. در مورد مؤلفه‌های با اهمیت زیاد شبکه، ارزیابی ساختمان‌های مجاور آن‌ها به روش کمی الزامی است.

۳-۴- گردآوری اطلاعات مورد نیاز در ارزیابی تفصیلی

گردآوری اطلاعات مورد نیاز ارزیابی کمی می‌باید طی یک فرآیند برنامه ریزی شده صورت گیرد. منابع موجود برای تعیین و گردآوری اطلاعات مورد نیاز شامل موارد زیر می‌گردند:

۱. اسناد و مدارک موجود در مراحل مختلف طراحی، بهره‌برداری و تعمیرات دوره‌ای: اسناد موجود می‌باید به صورت عینی با وضعیت فعلی شبکه مقایسه شده و در صورت نیاز به روز گردند.
۲. بازدید و برداشت اطلاعات با استفاده از روش‌های عینی و اندازه گیری‌های مورد نیاز: بدین منظور در صورت نیاز می‌باید اقدام به سونداز و تخریب پوشش‌ها و لایه‌های رویی نموده (بدون ایجاد اخلال یا ضعف در عملکرد یا رفتار مؤلفه) و مشخصات و پارامترهای مورد نیاز تعیین گردند.
۳. انجام آزمایش‌های مورد نیاز: در صورت نیاز و عدم احراز اطلاعات مورد نیاز بر اساس مدارک یا کاتالوگ‌های موجود، می‌باید با استفاده از روش‌های آزمایشی، اطلاعات مورد نیاز تهیه و گردآوری گردد. مهم‌ترین موارد کاربرد روش‌های آزمایش برای تعیین مشخصات مورد نیاز خاک، ساخت گاه و مشخصات مکانیکی مصالح می‌باشد. به طور کلی انجام آزمایش‌های غیر مخرب ارجح می‌باشد. در صورت نیاز به انجام آزمایش بر روی وسایل اتصال مانند پیچ‌ها و یا مقرها یا، حتی‌الامکان می‌باید وسیله مورد آزمایش با نمونه مشابه خود جایگزین گردد. در هر صورت، هنگام سونداز یا آزمایش می‌باید از ایجاد صدمه یا ضعف در هر یک از اجزاء موجود در شبکه احتراز نمود.

۳-۴-۱- جمع‌آوری اسناد و مدارک طراحی و بهره‌برداری

در ابتدای مطالعات ارزیابی لرزه‌ای، باید اسناد و مدارک سازه‌ای تأسیسات شامل ساختمان‌ها، سازه‌های غیر ساختمانی و تجهیزات، تا حد امکان جمع‌آوری شده و مورد بررسی دقیق قرار گیرد. همچنین نقشه‌های اجرایی باید با آنچه که اجرا شده مطابقت داده شده و در صورت عدم تطابق زیاد به روز شوند. جمع‌آوری اطلاعات مربوط به تعمیرات، تعمیرات احتمالی و حوادث اثرگذار بر رفتار تأسیسات نیز ضروری می‌باشد. اطلاعات آزمایشات مصالح، خاک و نیز مطالعات تحلیل خطر باید تا حد امکان گردآوری و بررسی شود.



۳-۴-۲- بازرسی عینی و استخراج اشکالات مشهود و مؤثر

در این مرحله از جمع‌آوری اطلاعات، مطالعات و بررسی به منظور ثبت اشکالات مشهود و مؤثری که ضعف مشخص و واضحی در رفتار لرزه‌ای تأسیسات ایجاد نماید، انجام می‌گیرد. مقایسه نقشه‌های اجرایی، چون ساخت و نصب با وضعیت موجود تأسیسات در این مرحله الزامی است.

۳-۴-۳- انجام آزمایشات مصالح، خاک و مطالعات تحلیل خطر

به تشخیص مهندس مشاور در صورتی که در بررسی‌های مراحل قبل مدارک، استاد و اطلاعات موجود جهت ارزیابی اولیه یا تفصیلی کافی نباشد، این مرحله از جمع‌آوری اطلاعات باید پس از تصویب کارفرما انجام شود.

در جدول ۳-۳ شرایطی که انجام آزمایشات مصالح یا خاک را لازم دارد و سطح این آزمایشات ذکر شده است. تعریف آزمایشات متعارف و جامع برای ساختمان‌ها، طبق دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها (نشریه ۳۶۰) می‌باشد. در این راهنما در مورد سازه‌های غیر ساختمانی و تجهیزات، تعریف مشخصی برای آزمایشات ارائه نمی‌شود و سطح آزمایشات مورد نیاز در این موارد باید به تشخیص مهندس مشاور و با تأیید کارفرما تعیین گردد.

جدول ۳-۳ آزمایشات مورد نیاز مصالح و خاک

سطح آزمایشات لازم برای مصالح و خاک	اطلاعات مصالح و خاک	اهمیت نسبی سامانه
متعارف	موجود است	بسیار زیاد
جامع	موجود نیست	
-	موجود است	زیاد
متعارف	موجود نیست	
-	موجود است	متوسط
متعارف	موجود نیست	
-	موجود است	کم
-	موجود نیست	

۳-۵-۱- ارزیابی لرزه‌ای با استفاده از مدل‌سازی و تحلیل عددی سازه

روش‌های مدل‌سازی و تحلیل عددی سازه مبتنی بر تعیین و مقایسه نیاز- ظرفیت لرزه‌ای تجهیزات، سازه‌ها و اتصالات آن‌ها می‌باشد. روش‌های مدل‌سازی و تحلیل عددی سازه دو جنبه اساسی ذیل را در بر می‌گیرد.

- تهیه مدل مناسب با توجه به مشخصات مکانیکی و دینامیکی تجهیزات

- بارگذاری لرزه‌ای و تحلیل عددی مدل سازه تهیه شده



برای تجهیزات میرایی و جرم مورد استفاده در مدل‌سازی و تحلیل عددی سازه تجهیزات مطابق مندرجات کاتالوگ سازندگان، برگه‌های آزمون و یا بر اساس نتایج روش‌های تحلیلی در نظر گرفته می‌شود. در صورت فقدان هر گونه اطلاعات استفاده از میرایی ۲٪ پیشنهاد می‌گردد. در جدول ۳-۴ مقدار جرم و میرایی برخی از تجهیزات ارائه گردیده است.

جدول ۳-۴ مشخصات مکانیکی و دینامیکی تجهیزات

میرایی٪	حداکثر جرم یا چگالی نوعی	نوع تجهیزات
۵	۶۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب	تابلوها و پائل‌های کنترل
۵	۷ تن	ترانسفورمرها
۵	۷ تن	پمپ‌های افقی
۳	۲ تن	پمپ‌های عمودی
۵	۴ تن	کمپرسورهای هوایی
۵	-	موتور- ژنراتور و موتور- ژنراتور احتراقی
۵	-	باتری‌ها و قفسه‌های نگهدارنده آن‌ها
۵	۷۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب	باتری شارژرها و معکوس کننده‌ها
۳	(از مقطع قائم) ۳۰۰ کیلوگرم بر متر مربع	قفسه‌های تجهیزات
۵	۳ برابر وزن محفظه کایست	کایست‌های تجهیزات عمومی

روش‌های تحلیل عددی سازه مورد توصیه این راهنما عبارتند از:

- روش استاتیکی معادل
- روش طیفی
- روش تاریخچه زمانی

۳-۱-۵- روش استاتیکی معادل

روش استاتیکی معادل برای سازه‌های ساختمانی و سازه‌های غیر ساختمانی مطابق روش‌های ارائه شده برای آن‌ها در مرحله طراحی می‌باشد. در تحلیل لرزه‌ای تجهیزاتی که اثر مود اول ارتعاشی در آن‌ها می‌تواند به عنوان مود غالب پذیرفته شود، روش استاتیکی معادل مطابق ضوابط بخش سازه‌های غیر ساختمانی، استاندارد ۲۸۰۰ توصیه می‌گردد.

برای تجهیزات با پریود طبیعی کوچک‌تر از 0.03 ثانیه اعمال نیروی حاصل از ضرب شتاب در جرم قطعات مختلف، به مرکز جرم آن قطعات، بدون نیاز به هیچ‌گونه ضریب تشدید، قابل قبول می‌باشد.



۳-۵-۲- روش طیفی

برای تجهیزات پیچیده تر با مودهای متعدد ارتعاشی به اندازه کافی دور از هم، استفاده از تحلیل طیفی مطابق ضوابط بخش سازه‌های غیر ساختمانی استاندارد ۲۸۰۰ قابل توصیه می‌باشد.

۳-۵-۳- روش تاریخچه زمانی

در ارزیابی لرزه‌ای تجهیزات پیچیده با مودهای ارتعاشی نزدیک به هم، استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی مطابق ضوابط بخش سازه‌های غیر ساختمانی استاندارد ۲۸۰۰ جهت کترل نتایج بدست آمده از روش طیفی توصیه می‌گردد.

۳-۶- ملاحظه اثر اندرکنش لرزه‌ای سامانه‌ها

اندرکنش لرزه‌ای سامانه‌ها، مجموعه‌ای از تأثیرات بر رفتار لرزه‌ای و تشديد عواقب ناشی از زلزله می‌باشد. تغییر نامطلوب در مشخصات دینامیکی ناشی از اندرکنش سازه‌ای سامانه‌های مجاور هم، برخورد، سقوط و تغییر مکان نسبی سامانه‌های مجاور هم و تغییر در شرایط محیطی و عملیاتی که موجب اختلال در عملکرد سامانه‌ها یا پرسنل گردد، از جمله مواردی است که باعث اندرکنش لرزه‌ای می‌شود.

علل رایج اندرکنش در نیروگاهها به صورت ذیل قابل طبقه‌بندی است:

۱- مجاورت: هرگونه تأثیر منجر به سوء عملکرد ناشی از مجاورت سامانه‌ها شامل: برخورد، تغییر شکل نسبی و

اندرکنش سازه‌ای

۲- گسیختگی و سقوط: هرگونه تأثیر منجر به سوء عملکرد ناشی از خرابی، گسیختگی و سقوط

۳- آب فشار: تأثیرات ناشی از گسیختگی لوله‌ها یا عملکرد آب‌فشارهای اطفای حریق که ممکن است موجب بروز اتصال کوتاه یا عدم امکان دسترسی به اجزای نیروگاه گردد.

۴- آب‌گرفتگی: تأثیرات ناشی از غرقاب شدن سامانه‌ها و عدم امکان دسترسی به آن‌ها

۵- آتش سوزی: تأثیرات ناشی از حریق مانند پخش دود و انهدام سامانه‌ها

هر کدام از سامانه‌های نیروگاه که در معرض اثرات منفی ناشی از اندرکنش‌های فوق قرار داشته باشد «هدف اندرکنش» و سامانه‌هایی که سوء عملکرد آن‌ها موجب اندرکنش‌های فوق گردد «منبع اندرکنش» می‌باشد. اندرکنش در صورتی که موجب خرابی یا سوء عملکرد سامانه مورد نظر گردد «اندرکنش قابل توجه» و در شرایطی که سوء اثر آن قابل صرف‌نظر باشد «اندرکنش غیرقابل توجه» می‌باشد.

ملاحظه اثرات اندرکنش لرزه‌ای در ارزیابی سامانه‌های «هدف اندرکنش» می‌تواند با استفاده از یکی از ۴ رویکرد ذیل

صورت پذیرد:

۱- صرف‌نظر کردن از اثرات اندرکنش (اندرکنش غیرقابل توجه)

۲- اصلاح سامانه‌های «منبع اندرکنش» جهت حذف اثرات اندرکنش (اندرکنش قابل توجه)

۳- افزایش اهمیت نسبی سامانه‌های «منبع اندرکنش» تا حد سامانه‌های هدف اندرکنش (اندرکنش قابل توجه)

۴- استفاده از پارامتر اصلاح عملکرد مناسب برای تجهیزات «هدف، اندرکنش» در روش امتیازدهی (اندرکنش قابل توجه) مگر آنکه تجهیزات «منع اندرکنش» با فرض اهمیت نسی برابر با تجهیزات «هدف اندرکنش» (رویکرد ۳) مورد ارزیابی قرار گیرد.

۳-۷-۱- معیارهای پذیرش

چنانچه اثرات ناشی از بارهای وارد به تجهیزات برقی مطابق با ترکیب بارگذاری زیر بیشتر از ظرفیت لرزه‌ای اجزای تجهیزات باشد، تجهیز مورد نظر آسیب پذیر تلقی می‌شود. توجه شود که در مورد تجهیزات برقی پتانسیل اتصال کوتاه که منشأ یکی از بارهای قابل توجه وارد می‌باشد، ممکن است در هنگام وقوع زلزله تشید شود:

$$\text{اثر بار بهره‌برداری} + \text{اثر بار اتصال کوتاه} + \text{اثر بار مرده} + \text{اثر زلزله}$$

در مورد انواع ساختمان‌های موجود در شبکه توزیع، می‌باید از معیارهای پذیرش ارائه شده در دستورالعمل‌های مورد استفاده در ارزیابی استفاده شود.

در مورد سایر مؤلفه‌ها (سازه‌های غیر ساختمانی و تجهیزات) در شبکه توزیع، پذیرش یا عدم پذیرش آن‌ها بر اساس مقایسه اثرات لرزه‌ای (حاصل از تحلیل لرزه‌ای آن‌ها تحت ترکیبات بارها) با ظرفیت لرزه‌ای هر یک از آن‌ها صورت می‌گیرد. در مورد تیرهای خطوط هوایی علاوه بر ظرفیت لرزه‌ای، بررسی تغییر مکان آن‌ها جهت جلوگیری از واژگونی نیز مورد نیاز است.

۳-۷-۲- ترکیبات بارهای وارد

ترکیبات بارهای مورد نیاز برای ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای مؤلفه‌های غیر ساختمانی، به طور کلی به صورت زیر می‌باشد:

بارهای مرده + بارهای بهره‌برداری + بار زلزله افقی (در دو جهت به طور مستقل) + بار زلزله قائم (در دو جهت به طور مستقل)

در ترکیب بار فوق در سطح خطر، بارهای ناشی از زلزله (افقی و قائم) می‌باید در ضربی باری برابر $1/4$ ضرب گرددند.

۳-۷-۳- ظرفیت و مقاومت اجزاء سازه‌ای

ظرفیت و مقاومت اجزای مختلف بر اساس نوع و جنس مصالح آن‌ها با استفاده از استانداردهای مربوطه به شرح ذیل حاصل می‌گردد:

- ظرفیت لرزه‌ای قطعات از جنس سرامیک و چینی نظیر مقرها و بوشینگ‌ها، بر اساس استانداردها و کاتالوگ‌های

مربوطه و یا برابر ۸۵ درصد مقاومت نهایی مصالح آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. مقدار ظرفیت فوق در تمام سطوح خطر می‌باید رعایت شود.



- ظرفیت لرزه‌ای اجزاء فولادی برای سطح خطر ۲ یا طراحی برابر ۱/۷ برابر تنש‌های مجاز (و یا مقاومت‌های نهایی) و برای سطح خطر ۱ یا بهره برداری برابر تنش‌های مجاز طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته می‌شود.
- ظرفیت لرزه‌ای اجزاء بتنی مسلح برای سطح خطر ۲ برابر مقاومت اسمی اجزاء (با ضرایب کاهش مقاومت مصالح) و برای سطح خطر بهره‌برداری برابر مقاومت متناظر با حد ترک خوردن طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته می‌شود.
- ظرفیت لرزه‌ای تیرهای چوبی خطوط هوایی در سطوح خطر طراحی و بهره‌برداری نیز بر اساس طبقه‌بندی استاندارد آن‌ها، بر اساس مقاومت‌های نهایی (برای سطح خطر طراحی) و حد ترک خوردن طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (بهره‌برداری) مربوط به هر طبقه قابل برآورد می‌باشد.
- ظرفیت لرزه‌ای سیم‌های خطوط هوایی برای سطح خطر طرح برابر مقاومت کششی تسلیم و برای سطح خطر سطح بهره‌برداری برابر مقاومت متناظر با تنش کششی مجاز طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته می‌شود.
- ظرفیت لرزه‌ای کابل‌های خطوط زمینی برای سطح خطر طراحی برابر کرنش طولی متناظر با حد گسیختگی کابل و برای سطح خطر بهره‌برداری برابر کرنش طولی متناظر با تنش کششی مجاز در نظر گرفته می‌شود.

۳-۷-۳-کنترل‌های مربوط به تغییر مکان و واژگونی

- در مورد قطعات و تجهیزات مهار نشده و همچنین در مورد تیرهای خطوط هوایی علاوه بر بررسی نیازها و ظرفیت لرزه‌ای به لحاظ مقاومت، کنترل واژگونی، لغزش و تغییر مکان لازم می‌باشد که به شرح ذیل می‌باید انجام گردد:
- تجهیزات و قطعات مهار نشده می‌باید در برابر نیروهای لرزه‌ای وارد، به لحاظ واژگونی و لغزش کنترل گردد.
 - مقادیر حداقل ضریب اطمینان لازم برای واژگونی و لغزش در هر دو سطح خطر به ترتیب برابر ۱/۷۵ و ۱/۵ می‌باشد.
 - مقدار گریز تیرهای خطوط هوایی (نسبت اختلاف تغییر مکان دو انتهای تیر به ارتفاع آن یا زاویه دوران تیر برای سطح خطر طرح به ۰/۰۲ و برای سطح خطر بهره‌برداری به ۰/۰۱ می‌باید محدود گردد.

۴-۷-۳-ظرفیت و مقاومت مهار تجهیزات

در تجهیزات و قطعات مهار شده داخل بتن یا سایر مصالح، ظرفیت مهارها می‌باید بر اساس فصل سوم نشریه شماره ۵۱۲ تعیین گردد.

۵-۷-۳-معیارهای پذیرش در روش‌های دینامیکی غیر خطی

به طور کلی در روش‌های دینامیکی غیر خطی، ارزیابی و پذیرش اجزاء مختلف با معیارهایی مت Shank از ترکیب نیرو و تغییر مکان صورت می‌گیرد. در شبکه‌های توزیع برق با توجه به عملکرد مورد نظر تجهیزات و مؤلفه‌های شبکه، در صورت



انجام تحلیل‌های غیر خطی می‌باید تنש‌ها و نیروهای داخلی ایجاد شده در اجزاء غیر شکل پذیر (کنترل شونده با نبرو) همانند روش‌های خطی (ارائه شده در بندهای قبل) کنترل شوند. در اجزاء شکل پذیر که وارد محدوده غیر خطی می‌شوند، تغییرمکانها و دوران‌های ایجاد شده می‌باید در حدی باشد که باعث اخلال در عملکرد مورد انتظار مؤلفه مورد ارزیابی نگردد. تشخیص این موارد نیز بر اساس مشخصات فنی تجهیزات و قضاوت افراد خبره می‌باید انجام گیرد.



۴ فصل

روند بهسازی لردهای



۴-۱- اولویت بندی بهسازی

اولویت بندی بهسازی با توجه به شاخص‌های زیر انجام می‌پذیرد:

- شاخص سطح I
- تغییر سطح عملکرد مورد انتظار
- هزینه بهسازی
- سهولت اجرایی روش بهسازی

روش کلی تعیین اولویت بهسازی بر اساس تحلیل ریسک است. برای انجام این تحلیل لازم است بر اساس نتایج مطالعات آسیب‌پذیری عواقب عدم بهسازی تعیین شده و بر اساس آن تصمیم گیری شود. عواقب عدم بهسازی در پنج دسته تلفات جانی، احتمال وقوع بحران‌های اجتماعی و سیاسی با توجه به زمان قطع جریان، خسارات مالی مستقیم به تأسیسات، خسارات اقتصادی ناشی از قطع شریان حیاتی و خسارات زیست محیطی بررسی می‌گردد. این معیارها در واقع اینمی‌کلی سازه یا تجهیز را مشخص می‌نمایند.

بالاترین اولویت بهسازی به دو دسته اول اختصاص می‌یابد. در حالات دیگر با مقایسه هزینه بهسازی و هزینه خسارات پیش‌بینی‌شده میزان ریسک عدم بهسازی، مشخص شده و بر اساس آن تصمیم گیری می‌گردد. در انجام تحلیل ریسک می‌توان مدهای خرابی مختلف و نیز سطوح بهسازی را نیز با یکدیگر مقایسه نمود.

۴-۲- روند بهسازی لرزه‌ای

روند بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها و تجهیزات یک روش آزمون و خطا است و پس از محرز شدن آسیب‌پذیری سازه و بر اساس مراحل زیر صورت می‌گیرد:

- ۱- انتخاب روش‌های بهسازی بر اساس مد خرابی تجهیزات، سازه‌ها و عملکرد مورد نیاز آن‌ها
- ۲- اعمال تعییرات ناشی از هر یک از روش‌های بهسازی در مدل سازه‌ای و بررسی مجدد آسیب‌پذیری تا حصول عملکرد مناسب مورد نظر
- ۳- مقایسه روش‌های بهسازی قابل قبول بر اساس شاخص‌های هزینه، زمان و سهولت اجرایی به صورت مهندسی ارزش، اولویت بندی روش‌های بهسازی هر سازه و تجهیز
- ۴- اولویت بندی بهسازی لرزه‌ای مؤلفه‌های سامانه بر اساس بند ۱-۴



فصل ۵

روش‌های بهسازی لرزه‌ای



۱-۵- رویکرد انتخاب روش بهسازی

روش‌های کاهش عواقب لرزه‌ای سازه‌ها و تجهیزات را می‌توان به طور کلی به دو دسته تقسیم نمود:

- روش‌های سخت افزاری به صورت تغییر برنامه بهره‌برداری، تغییر سطح عملکرد مورد انتظار و

- روش‌های نرم افزاری به صورت تغییر برنامه بهره‌برداری، تغییر احتمال وقوع حوادث ثانویه

روش بهسازی لرزه‌ای بستگی به مد خرابی غالب سازه یا تجهیز دارد. بنابراین انتخاب روش بهسازی مناسب، ارتباط مستقیم به اعتبار نتایج ارزیابی آسیب پذیری دارد. در این مطالعات باید مد خرابی و میزان آسیب در آن به طور کامل مشخص شود. البته بسته به سطح خطر، مد خرابی می‌تواند متفاوت باشد که این مسئله باید در انتخاب روش بهسازی مد نظر قرار گیرد تا بتوان کلیه مدهای خرابی محتمل را با انجام عملیات بهسازی متناسب با آن کنترل نمود.

در بررسی مدهای خرابی و ارائه روش‌های بهسازی کلیه مدهای آسیب اولیه و ثانویه باید مد نظر قرار گیرد. مدهای آسیب ثانویه شامل تغییر شکل‌های دائم زمین، آتش سوزی، انفجار، اندرکنش، برخورد سازه‌ها، فرو ریختن آوار خرابی سایر مؤلفه‌ها روی آن‌ها و موارد دیگر می‌باشد.

۲-۵- نوع روش بهسازی

در این بخش روش‌های کلی بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها و تجهیزات برقرارسانی در چهار بخش نیروگاه‌ها، پست‌های فوق توزیع، شبکه فوق توزیع و شبکه توزیع شهری بر اساس مدهای خرابی مشاهده شده در زلزله‌های گذشته پیشنهاد شده است.

۱-۵- نیروگاه‌ها

مؤلفه‌های مورد بررسی در نیروگاه‌ها شامل سازه‌های غیر ساختمانی، تجهیزات و ساختمان‌ها می‌باشد که به تفکیک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۱-۱- سازه‌های غیر ساختمانی

سازه‌های غیر ساختمانی نیروگاه‌ها مدهای خرابی مختلف و متعددی دارند. این سازه‌ها را به سه بخش عمده می‌توان تقسیم نمود:

۱- سازه‌های خاص و پوسته‌ای مانند برج‌های خنک کننده، دود روها، دودکش‌ها و مخازن

۲- سازه‌های خطی و ارتباطی مانند کانال‌ها و مجاری زیرزمینی، شینه‌ها، رک‌ها، لوله‌های روزمینی و زیرزمینی

۳- سازه‌های فرعی داخل یا خارج ساختمان‌ها مانند دیوارهای جداکننده، دیوارهای حائل، کف‌های کاذب باربر و

پایه‌های روشنایی و مخابراتی



در جدول ۱-۵ فهرست انواع این سازه‌ها با معرفی مدهای خرابی لرزاگاهی مشاهده شده و محتمل آن‌ها، علت‌های شایع رخداد این مدهای خرابی، آسیب‌ها و روش‌های کلی بهسازی آن‌ها بر حسب مد و علت خرابی مربوطه ارائه گردیده است. مدهای خرابی لرزاگاهی سازه‌های غیر ساختمانی نیروگاهها به موارد جدول ۱-۵ محدود نمی‌شوند و مشاور باید حسب مورد، احتمال رخداد سایر مدهای خرابی لرزاگاهی را بر اساس شرایط محل و نتایج مطالعات آسیب پذیری بررسی نماید.



جدول ۱-۵ راهنمای بهسازی لرزه‌ای سازه‌های غیر ساختمانی نیروگاهها

روش بهسازی	علت خرابی	مد خرابی محتمل	مؤلفه
بهسازی خاک زبر یا تقویت پی سازه اصافه نمودن مهار جانبی داخلی، خارجی یا تقویت اعضا سازه اصافه کردن صفحه ستون و میل مهارهای تریقی یا مکانیکی	تغییر شکل‌ها و نشستهای زیاد زمین سختی جانبی ناکافی سازه نگهدارنده مقاومت ناکافی میل مهارهای اتصال دهنده سازه به شالوده	خرابی سازه نگهدارنده و واژگونی	برج خنک کننده تر
		سابقه‌ای ندارد	برج خنک کننده خشک
بهسازی خاک زبر یا تقویت پی سازه اصافه نمودن مهار جانبی داخلی یا خارجی یا تقویت اعضا سازه اصافه کردن صفحه ستون و میل مهارهای تریقی یا مکانیکی	تغییر شکل‌ها و نشستهای زیاد زمین سختی جانبی ناکافی سازه نگهدارنده مقاومت ناکافی میل مهارهای اتصال دهنده سازه به شالوده	خرابی سازه نگهدارنده و واژگونی	دودرو
ایجاد محصور شدگی با FRP ایجاد محصور شدگی با ژاکت فلزی	مقاومت محوری کمانشی و مقاومت برشی ناکافی	شکست خمشی	دودکش
مهار مخزن جهت کاهش جابه‌جاوی و بلند شدگی یا انعطاف پذیر کردن اتصال لوله به مخزن با اتصالات انبساطی تغییر ورق دیواره، پس کشیدگی خارجی، اضافه کردن سخت کننده حلقوی به ورق دیواره، مهار به شالوده تقویت پاتون، تغییر پاتون، اضافه کردن پاتون، تقویت سقف با سخت کننده، تغییر ورق سقف تعییه باشکت در محل تماس سقف و دیواره، تغییر لاستیک محل تماس	تغییر شکل نسبی زیاد بین مخزن و لوله در اثر بلند شدگی مخزن یا در اثر حرکات تحملی لوله و شیر آن ظرفیت ناکافی محوری ورق دیواره و مهار نبودن مخزن به شالوده تلاطم کنترل نشده سیال داخل مخزن و ناکافی بودن ظرفیت پاتونها	شکست لوله یا شیر اتصال یا نشت فرآورده از شیر یا لوله ورودی و خروجی فرآورده به مخزن کمانش پافلی جداره مخزن در قسمت پایینی به سمت بیرون مخزن شکست سازه سقف شناور و سقوط آن احتمالاً همراه با آسیب‌دیدگی پاتون ایجاد جرقه و آتش سوزی در محل تماس ورق سقف و دیواره	مخزن استوانه‌ای سوخت
تقویت دیواره بتی کانال از خارج یا با مهار بندی داخلی اصافه کردن دز یا تقویت طولی برای حذف درز تعییه حداقل ۱۰ سانتیمتر سطح اتکا در هر طرف یا تعییه ترمز رفع تیزی لبه دستک نشیمن گاه کابل با تغییر بودن لبه دستک	ظرفیت مقاومتی ناکافی بتن دیواره برای تحمل فشار جانبی خاک تغییر شکل زیاد زمین و طراحی نامناسب درزها کافی نبودن سطح اتکای درپوش روی تکیه گاه تیز بودن لبه دستک نشیمن گاه کابل	شکست دیواره و ورود خاک به داخل ترک خوردگی جداره کانال و باز شدن درزهای انقباضی سقوط درپوش‌های سقف به داخل کانال زخمی شدن کابل‌های روی دستکها	کانال زیرزمینی
مهار تجهیز و لوله، تعییه انعطاف پذیری در محل اتصال با تغییر توبولوژی لوله یا استفاده از اتصال انبساطی تعییض لوله، تقویت جداره لوله با FRP تغییر توزیع نیرو در لوله با جابه‌جاوی و	تغییر شکل نسبی زیاد بین لوله و تجهیز به دلیل جابه‌جاوی و نوسان بیش از حد تجهیز یا انعطاف پذیر نبودن لوله مقاومت ناکافی جداره یا ترد بودن مصالح لوله یا نامناسب بودن نوع	جدا شدن لوله‌ها از تجهیزات یا نشت از لوله در محل اتصال آن به تجهیزات یا خرابی موضعی در این محل مچاله شدن و کمانش جداره لوله یا	لوله کشی روزمنی

روش بهسازی	علت خرابی	مد خرابی محتمل	مؤلفه
اصلاح تکیه گاهها ← رفع تهدید سقوط مصالح، حفاظت جداره با پوشش کاذب، مدفن کردن ← استفاده از اتصالات جوشی در لوله‌های فولادی، تعییه انعطاف پذیری در محل اتصال با تعییر تپولوژی لوله و ایجاد خم اضافی برای رعایت ملاحظات انتقال فرآورده در داخل لوله یا استفاده از اتصال انساطی، تعییر توزیع نیرو در لوله با جابه‌جایی و اصلاح تکیه گاهها، تقویت FRP جداره اتصال با	اتصال و آرایش تکیه گاهها ← سقوط تجهیزات و مصالح ساختمانی و آوار روی لوله ← ترد بودن و مقاومت ناکافی اتصالات و خم‌ها و انشعابات لوله‌ها یا حرکت زیاد تکیه گاههای لوله	شکست جداره لوله در طول لوله یا محل تکیه گاه آن ← خرابی در اثر سقوط آوار روی لوله ← ترک خودگی و شکست اتصالات و نشت از آنها	
← تعییه آزادی و انعطاف پذیری کافی در محل اتصال لوله به سازه با استفاده از لوله غلاف یا استفاده از اتصال انساطی FRP ← تعویض لوله، تقویت جداره لوله با تعییر توزیع نیرو در لوله با انعطاف پذیر کردن خاک اطراف لوله ← استفاده از اتصالات جوشی در لوله‌های فولادی، تعییه انعطاف پذیری در محل اتصال با تعییر تپولوژی لوله و ایجاد خم اضافی برای رعایت ملاحظات انتقال فرآورده در داخل لوله یا استفاده از اتصال انساطی، تقویت جداره اتصال با FRP، استفاده از لوله غلاف، انعطاف پذیر کردن خاک اطراف لوله و اتصال	← تغییر شکل نسبی زیاد بین لوله و سازه به دلیل جابه‌جایی بیش از حد سازه یا آزاد نبودن اتصال لوله با سازه ← مقاومت ناکافی جداره یا ترد بودن مصالح لوله یا نامناسب بودن نوع اتصال و حرکات شدید زمین ← ترد بودن و مقاومت ناکافی اتصالات و خم‌ها و انشعابات لوله‌ها	← جدا شدن لوله‌ها از سازه‌ها یا نشت از لوله در محل اتصال آن به ساختمان یا خرابی موضعی در این محل ← مچاله شدن و کمانش جداره لوله یا شکست جداره لوله در طول لوله ← ترک خودگی و شکست اتصالات و نشت از آنها	لوله کشی زیبزمینی
← تعییه مهار بندی در پایه‌ها، تقویت مهار پایه‌ها به کف، قرار گرفتن تجهیزات سنگین روی نشیمن تقویت شده جدآگانه	← نبود مقاومت جانبی کافی، ضعف مهار پایه‌ها به کف، قرار گرفتن تجهیزات سنگین روی کف و نداشتن نشیمن تقویت شده جدآگانه	← شکست پایه‌های نگه‌دارنده یا مهار آنها به کف	کف کاذب
← تسلیخ خارجی دیوار برای تحمل بار جانبی، تعییه کلاف بندی داخلی یا خارجی با تسخمه‌های فلزی یا FRP یا بتن پاشی با مش یا پانل سه بعدی تقویتی یا میل مهارهای تتریقی و مکانیکی، اصلاح اتصال به قاب ← اصلاح اتصال به قاب، تعییه کلاف بندی داخلی یا خارجی ← تسلیخ اتصال به قاب، تعییه کلاف بندی داخلی یا خارجی	← ظرفیت برشی قطری در بدنه و اتصال کنترل نشده به قاب، نبود کلاف بندی کافی و مناسب	← ترک خودگی برشی قطری در بدنه و اطراف بازشوها به صورت سطحی یا عمقی	دیوارها



۲-۱-۲-۵- تجهیزات

تجهیزات نیروگاهها را می‌توان در سه دسته زیر مورد بررسی قرار داد:

۱- تجهیزات اصلی تولید برق و تجهیزات پشتیبانی مربوط به آن‌ها مانند بویلر، ژنراتور، مبدل، پمپ، شیر،

کمپرسور

۲- تجهیزات پست‌های تبدیل و سوئیچ مانند ترانسفورماتور و سایر تجهیزات پست که در بخش پست‌ها مورد

بررسی قرار می‌گیرند.

۳- تجهیزات کنترلی و پشتیبانی داخل ساختمان‌ها مانند پانل‌های کنترل، قفسه باتری، شینه، کندانسور، فن، هوا

ساز و چیلر، سامانه روشنایی و اطفای حریق، تجهیزات رایانه‌ای و صفحه نمایش، قفسه‌ها، تجهیزات ارتباطی

در جدول ۲-۵ فهرست انواع این تجهیزات با معرفی مدهای خرابی لرزه‌ای مشاهده شده و محتمل، علت‌های شایع رخداد

این مدهای خرابی و آسیب‌ها و روش‌های کلی بهسازی آن‌ها بر حسب مد و علت خرابی مربوطه ارائه گردیده است. مدهای

خرابی لرزه‌ای تجهیزات نیروگاهها به موارد جدول ۱-۵ محدود نمی‌شوند و مشاور باید حسب مورد احتمال رخداد سایر مدهای

خرابی لرزه‌ای را بر اساس شرایط محل و نتایج مطالعات آسیب پذیری بررسی نماید.



جدول ۲-۵ راهنمای بهسازی لرزه‌ای تجهیزات نیروگاه‌ها

روش بهسازی	علت خرابی	مد خرابی محتمل	مؤلفه
<ul style="list-style-type: none"> ← جایگزینی چرخ با نشیمن مهار شده ← اتصال با میل مهار به شالوده ← نگهدارنده فلزی جانبی متصل به شالوده ← جایگزینی بوشینگ سرامیکی با کامپوزیت ← تقویت اتصال کلاهک در برابر نشت ← تعییه مهار جانبی مناسب به پایه ← تعییه مهار جانبی مناسب به بدنه ترانس ← تعییه مهار جانبی مناسب به پایه ← تعییه مهار جانبی مناسب به بدنه ترانس 	<ul style="list-style-type: none"> ← لغزش کنترل نشده به علت عدم مهار جانبی مناسب یا قرار داشتن روی چرخ و دیل ← ارتعاش کنترل نشده بوشینگ ← فقدان سیستم مهار جانبی ← فقدان سیستم مهار جانبی 	<ul style="list-style-type: none"> ← واژگونی و لغزش ← شکست یا نشت روغن از بوشینگ ← جدا شدن رادیاتور ← جدا شدن مخزن روغن 	ترانسفورماتور
<ul style="list-style-type: none"> ← تقویت اتصال بدنه بویلر به پایه فولادی نگهدارنده ← افزایش تعداد میل مهار و کنترل مد لغزش و واژگونی 	<ul style="list-style-type: none"> ← ضعف اتصال یا ضعف جوش و پیچ ← کمی تعداد میل مهار یا ضعف بتن شالوده و میل مهار 	<ul style="list-style-type: none"> ← لغزش ناشی از شکست ← اتصال پایه نگهدارنده ← خرابی میل مهارهای داخل شالوده 	بویلر
<ul style="list-style-type: none"> ← افزایش تعداد میل مهار و کنترل جابه‌جایی یا استفاده از اتصال انعطاف پذیر ← تقویت اتصال بدنه سازه به بدنه بویلر 	<ul style="list-style-type: none"> ← جابه‌جایی و لغزش کنترل نشده سازه ← ضعف اتصال یا ضعف جوش و پیچ ← لغزش ناشی از ضعف اتصال پایه 	<ul style="list-style-type: none"> ← خرابی اتصال لوله به بدنه بویلر 	مبدل حرارتی
<ul style="list-style-type: none"> ← اتصال با میل مهار به شالوده ← استفاده از اتصال انعطاف پذیر لوله ← تعییه چداساز لرزه‌ای در پایه 	<ul style="list-style-type: none"> ← جابه‌جایی و ارتعاش کنترل نشده 	<ul style="list-style-type: none"> ← خرابی اتصال لوله 	پمپ و شیر
<ul style="list-style-type: none"> ← اتصال با میل مهار به شالوده ← تعییه چداساز لرزه‌ای در پایه 	<ul style="list-style-type: none"> ← جابه‌جایی و ارتعاش کنترل نشده 	<ul style="list-style-type: none"> ← خرابی اتصال لوله 	کمپرسور
<ul style="list-style-type: none"> ← تعییه مهار جانبی برای قفسه دربرگیرنده باتری‌ها 	<ul style="list-style-type: none"> ← فقدان سیستم مهار جانبی 	<ul style="list-style-type: none"> ← واژگونی 	قفسه باتری
<ul style="list-style-type: none"> ← اتصال با میل مهار به کف ← اتصال جانبی به دیوار ← اتصال به سقف ← اتصال پانل‌ها به یکدیگر 	<ul style="list-style-type: none"> ← فقدان سیستم مهار جانبی 	<ul style="list-style-type: none"> ← واژگونی 	پانل کنترل یا توزیع
<ul style="list-style-type: none"> ← جایگزینی شینه آلومنیومی لوله‌ای با سیم با تعییه لقی و آزادی کافی ← استفاده از قطعات مکانیکی باز و بسته شونده در اتصالات شینه‌ها 	<ul style="list-style-type: none"> ← جابه‌جایی نسبی کنترل نشده 	<ul style="list-style-type: none"> ← جدایش و شکست اتصالات 	شینه
<ul style="list-style-type: none"> ← اتصال با میل مهار به کف ← اتصال جانبی به دیوار ← تعییه چداساز لرزه‌ای در پایه 	<ul style="list-style-type: none"> ← فقدان سیستم مهار جانبی 	<ul style="list-style-type: none"> ← واژگونی 	کندانسور، فن، هوا ساز و چیلر
<ul style="list-style-type: none"> ← تعییه لقی و آزادی کافی سیم با کابل 	<ul style="list-style-type: none"> ← جابه‌جایی نسبی کنترل نشده 	<ul style="list-style-type: none"> ← پارگی سیم و قطعی برق 	سیستم روشنایی



روش بهسازی	علت خرابی	مد خرابی محتمل	مؤلفه
← اتصال با میل مهار به کف ← اتصال جانبی به دیوار	← فقدان سیستم مهار جانبی	← واژگونی	سیستم اطفای حریق
← اتصال با پیچ یا چسب به میز مهار شده ← اتصال به یکدیگر ← اتصال با پیچ به دیوار	← فقدان سیستم مهار جانبی	← واژگونی	تجهیزات رایانه‌ای و صفحه نمایش
← اتصال با میل مهار به کف ← اتصال جانبی به دیوار ← اتصال به سقف ← اتصال قفسه‌ها به یکدیگر	← فقدان سیستم مهار جانبی	← واژگونی	قفسه‌ها
← اتصال با پیچ یا چسب به میز مهار شده ← اتصال به یکدیگر ← اتصال با پیچ به دیوار	← فقدان سیستم مهار جانبی	← واژگونی	تجهیزات ارتباطی

۱-۲-۳- ساختمان‌ها

بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای (نشریه شماره ۳۶۰ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) صورت می‌پذیرد.

۲-۲-۵- پست‌ها

مؤلفه‌های مورد بررسی در پست‌ها شامل سازه‌های غیر ساختمانی، تجهیزات و ساختمان‌ها می‌باشد که به تفکیک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۲-۲-۵- سازه‌های غیر ساختمانی

سازه‌های غیر ساختمانی پست‌ها، مدهای خرابی مختلف و متعددی دارند. این سازه‌های را به سه بخش عمده می‌توان تقسیم نمود:

۱- سازه‌های خاص خرپایی یا قابی مانند گنتری‌ها

۲- سازه‌های خطی و ارتباطی مانند کanal‌ها و مجاری زیرزمینی، شینه‌ها و سیم‌های ارتباطی تجهیزات

۳- سازه‌های فرعی داخل یا خارج ساختمان‌ها مانند دیوارهای جداکننده، دیوارهای حائل، کف‌های کاذب باربر و پایه‌های روشنایی

در جدول ۳-۵ فهرست انواع این سازه‌ها با معرفی مدهای خرابی لرزه‌ای مشاهده شده و محتمل آن‌ها، علت‌های شایع رخداد این مدهای خرابی، آسیب‌ها و روش‌های کلی بهسازی آن‌ها بر حسب مد و علت خرابی مربوطه ارائه گردیده است.



مدهای خرابی لرزه‌ای سازه‌های غیر ساختمانی پست‌ها به موارد جدول ۲-۵ محدود نمی‌شود و مشاور باید حسب مورد احتمال رخداد سایر مدهای خرابی لرزه‌ای را بر اساس شرایط محل و نتایج مطالعات آسیب پذیری بررسی نماید.

جدول ۳-۵ راهنمای بهسازی لرزه‌ای سازه‌های غیر ساختمانی پست‌ها

روش بهسازی	علت خرابی	مد خرابی محتمل	مؤلفه
<ul style="list-style-type: none"> ← تقویت دیواره بتونی کanal از خارج یا از داخل و با مهار بندی ← اضافه کردن درز یا تقویت طولی برای حذف درزها ← تعییه حداقل ۱۰ سانتیمتر سطح اتکای درپوش روی طرف یا تعییه ترمز ← رفع برندگی لبه دستک نشیمن گاه کابل با تعویض یا اصلاح دستک 	<ul style="list-style-type: none"> ← ظرفیت مقاومتی ناکافی بتن دیواره برای تحمل فشار جانبی خاک ← تغییر شکل زیاد زمین و طراحی نامناسب درزها ← کافی نبودن سطح اتکای درپوش روی تکیه گاه ← برندگی بدن لبه دستک نشیمن گاه کابل 	<ul style="list-style-type: none"> ← شکست دیواره و ورود خاک به داخل ← ترک خوردگی جداره کanal و باز شدن درزهای انقباضی ← سقوط درپوش‌های سقف به داخل کanal ← زخمی شدن کابل‌های روی دستکها 	کanal زیرزمینی
<ul style="list-style-type: none"> ← تعییه آزادی و انعطاف پذیری کافی در محل اتصال کابل به سازه با استفاده از لوله غلاف مناسب بدون برندگی، پیش بینی کمی اضافه طول در کابل تعویض، اصلاح یا حذف مفصل، تغییر توزیع نیرو در کابل با انعطاف پذیر کردن خاک اطراف کابل، استفاده از لوله غلاف 	<ul style="list-style-type: none"> ← تغییر شکل نسی زیاد بین کابل و سازه به دلیل جایه‌جایی بیش از حد سازه یا آزاد نبودن اتصال کابل با سازه ← ترد بودن و مقاومت ناکافی مفصلها 	<ul style="list-style-type: none"> ← جدا شدن کابل‌ها از سازه‌ها یا پارگی آن در محل اتصال به ساختمان یا کanal یا تجهیزات دیگر ← شکست مفاصل و اتصالات کابل 	کابل کشی زیرزمینی
<ul style="list-style-type: none"> ← تعییه مهار بندی در پایه‌ها، تقویت مهار پایه‌ها به کف، قرار دادن تجهیزات سنگین روی نشیمن تقویت شده جدآگانه 	<ul style="list-style-type: none"> ← نبود مقاومت جانبی کافی، ضعف مهار پایه‌ها به کف، قرار گرفتن تجهیزات سنگین روی سنگین روی کف و نداشتن نشیمن تقویت شده جدآگانه 	<ul style="list-style-type: none"> ← شکست پایه‌های نگهدارنده با مهار آنها به کف 	کف کاذب
<ul style="list-style-type: none"> ← تسلیح خارجی دیوار برای تحمل بار جانبی، تعییه کلاف بندی داخلی یا خارجی با تسممهای فلزی یا تسممهای ورق‌های FRP، بتون پاشی با مش، پائل سه بعدی تقویتی یا میل مهارهای تزریقی و مکانیکی و اصلاح اتصال به قاب ← اصلاح اتصال به قاب، تعییه کلاف‌بندی داخلی یا خارجی ← تسلیح اتصال به قاب، تعییه کلاف‌بندی داخلی یا خارجی 	<ul style="list-style-type: none"> ← ظرفیت برشی ناکافی، نا مسلح بودن، اتصال کنترل نشده به قاب، نبود کلاف بندی کافی و مناسب ← اتصال کنترل نشده به قاب، نبود کلاف بندی کافی و مناسب ← اتصال نامناسب و نا مسلح به قاب، نبود کلاف بندی کافی و مناسب 	<ul style="list-style-type: none"> ← ترک خوردگی برشی قطری در بدنه و اطراف بازشوها به صورت سطحی یا عمیق ← ترک قائم در محل اتصال به ستون ← واژگونی 	دیوارها



۲-۲-۲- تجهیزات

تجهیزات پست‌ها را می‌توان در دو دسته زیر مورد بررسی قرار داد:

- ۱- تجهیزات اصلی تبدیل و سوئیچ مانند ترانسفورماتور تبدیل، برق‌گیر، سوئیچ قطع کننده، شکننده جریان، ترانس جریان، خازن
- ۲- تجهیزات کنترلی و پشتیبانی داخل ساختمان‌ها مانند پانل‌های کنترل، قفسه باطری، شینه، کندانسور، فن، هوا ساز و چیلر، سامانه روشنایی و اطفای حریق، تجهیزات رایانه‌ای و صفحه نمایش، قفسه‌ها، تجهیزات ارتباطی در جدول ۴-۵ فهرست انواع این تجهیزات با معرفی مدهای خرابی لرزه‌ای مشاهده شده و محتمل آن‌ها، علت‌های شایع رخداد این مدهای خرابی، آسیب‌ها و روش‌های کلی بهسازی آن‌ها بر حسب مد مربوطه ارائه گردیده است. مدهای خرابی لرزه‌ای تجهیزات پست‌ها به موارد جدول ۳-۵ محدود نمی‌شوند و مشاور باید حسب مورد احتمال رخداد سایر مدهای خرابی لرزه‌ای را بر اساس شرایط محل و نتایج مطالعات آسیب پذیری بررسی نماید.
- تجهیزات پست‌های گازی GIS سابقه آسیب پذیری بسیار کمتری دارند و در جدول ۴-۵ لحاظ نشده‌اند. نمونه‌هایی از جزئیات بهسازی و کنترل عملکرد لرزه‌ای تجهیزات در شکل‌های ۱-۵ الی ۱۲-۵ ارائه گردیده است.



جدول ۴-۵ راهنمای بهسازی لرزه‌ای تجهیزات پست‌ها

روش بهسازی	علت خرابی	مد خرابی محتمل	مؤلفه
<p>جایگزینی چرخ با نشیمن مهار شده</p> <p>اتصال با میل مهار به شالوده</p> <p>نگه‌دارنده فلزی جانبی متصل به شالوده</p> <p>جایگزینی بوشینگ سرامیکی با کامپوزیت</p> <p>تقویت اتصال کلاهک در برابر نشت</p> <p>تعییه مهار جانبی مناسب به پایه</p> <p>تعییه مهار جانبی مناسب به بدن ترانس</p> <p>تعییه مهار جانبی مناسب به پایه</p> <p>تعییه مهار جانبی مناسب به بدن ترانس</p>	<p>لغزش کنترل نشده به علت عدم مهار جانبی</p> <p>مناسب یا قرار داشتن روی چرخ و ریل</p> <p>ارتعاش کنترل نشده بوشینگ</p> <p>فقدان سیستم مهار جانبی</p>	<p>واژگونی و لغزش</p> <p>شکست یا نشت روغن</p> <p>از بوشینگ</p> <p> جدا شدن رادیاتور</p> <p> جدا شدن مخزن روغن</p>	ترانسفورماتور
<p>توضیح با نوع کامپوزیتی یا مقاوم</p> <p>جاسازی لرزه‌ای سازه نگهدارنده از شالوده</p> <p>جاسازی لرزه‌ای و انعطاف پذیر نمودن کلاهک اتصال سرامیک به پایه</p> <p>استهلاک انرژی در سازه نگهدارنده با استفاده از میراگر</p> <p>ایجاد لقی کافی درهادی‌های ارتباطی برای کاهش اثرات</p> <p>اندرکنشی تجهیزات مجاور</p>	<p>تمرکز جرم زیاد در ارتفاع در ترانس کر بالا و ترد بودن مصالح تجهیز</p> <p>اندرکنش تجهیزات مجاور با کشش سیم متصل به تجهیز</p>	<p>واژگونی، کج شدگی، شکست موضعی و ترک خوردگی اغلب در مورد ترانس جریان کر بالا</p>	ترانس جریان (کر بالا و کر پایین)
<p>جایگزینی چرخ با نشیمن مهار شده</p> <p>اتصال با میل مهار به شالوده</p> <p>نگه‌دارنده فلزی جانبی متصل به شالوده</p> <p>جایگزینی بوشینگ سرامیکی با کامپوزیت</p> <p>تقویت اتصال کلاهک در برابر نشت</p> <p>تعییه مهار جانبی مناسب به پایه</p> <p>تعییه مهار جانبی مناسب به بدن ترانس</p> <p>تعییه مهار جانبی مناسب به پایه</p> <p>تعییه مهار جانبی مناسب به بدن ترانس</p>	<p>لغزش کنترل نشده به علت عدم مهار جانبی</p> <p>مناسب یا قرار داشتن روی چرخ و ریل</p> <p>ارتعاش کنترل نشده بوشینگ</p> <p>فقدان سیستم مهار جانبی</p>	<p>واژگونی و لغزش</p> <p>شکست یا نشت روغن</p> <p>از بوشینگ</p> <p> جدا شدن رادیاتور</p> <p> جدا شدن مخزن روغن</p>	رآکتور
<p>توضیح با نوع کامپوزیتی یا مقاوم</p> <p>جاسازی لرزه‌ای سازه نگهدارنده از شالوده</p> <p>جاسازی لرزه‌ای و انعطاف پذیر نمودن کلاهک اتصال سرامیک یا تله موج به پایه</p> <p>استهلاک انرژی در سازه نگهدارنده با استفاده از میراگر</p> <p>ایجاد لقی کافی درهادی‌های ارتباطی برای کاهش اثرات</p> <p>اندرکنشی تجهیزات مجاور</p>	<p>تمرکز جرم زیاد در ارتفاع و ترد بودن مصالح تجهیز</p> <p>اندرکنش تجهیزات مجاور با کشش سیم متصل به تجهیز</p>	<p>واژگونی، کج شدگی، شکست موضعی و ترک خوردگی</p>	ترانس ولتاژ (با و بدون تله (موج)
<p>جایگزینی چرخ با نشیمن مهار شده</p> <p>اتصال با میل مهار به شالوده</p> <p>نگه‌دارنده فلزی جانبی متصل به شالوده</p> <p>تعییه مهار جانبی مناسب به پایه</p> <p>تعییه مهار جانبی مناسب به بدن ترانس</p> <p>تعییه مهار جانبی مناسب به پایه</p> <p>تعییه مهار جانبی مناسب به بدن ترانس</p>	<p>لغزش کنترل نشده به علت عدم مهار جانبی</p> <p>مناسب یا قرار داشتن روی چرخ و ریل</p> <p>فقدان سیستم مهار جانبی</p> <p>فقدان سیستم مهار جانبی</p> <p>فقدان سیستم مهار جانبی</p> <p>فقدان سیستم مهار جانبی</p>	<p>واژگونی و لغزش</p> <p> جدا شدن رادیاتور</p> <p> جدا شدن مخزن روغن</p>	ترانس مصرف داخلی




روش بهسازی	علت خرابی	مد خرابی محتمل	مؤلفه
<p>تعویض با نوع کامپوزیتی یا مقاوم ←</p> <p>جداسازی لرزه‌ای سازه نگهدارنده از شالوده ←</p> <p>جداسازی لرزه‌ای و انعطاف پذیر نمودن کلاهک اتصال سرامیک به پایه ←</p> <p>استهلاک انرژی در سازه نگهدارنده با استفاده از میراگر ←</p> <p>ایجاد لقی کافی درهادی‌های ارتباطی برای کاهش اثرات اندرکنشی تجهیزات مجاور ←</p>	<p>ترد بودن مصالح تجهیز ←</p> <p>اندرکنش تجهیزات مجاور با کشش سیم ←</p> <p>متصل به تجهیز ←</p>	<p>کج شدگی و ترک خوردگی ←</p>	شکننده جریان
<p>تعویض با نوع کامپوزیتی یا مقاوم ←</p> <p>تمركز جرم زیاد در ارتفاع و ترد بودن مصالح تجهیز ←</p> <p>جداسازی لرزه‌ای سازه نگهدارنده از شالوده ←</p> <p>جداسازی لرزه‌ای و انعطاف پذیر نمودن کلاهک اتصال سرامیک به پایه ←</p> <p>استهلاک انرژی در سازه نگهدارنده با استفاده از میراگر ←</p> <p>ایجاد لقی کافی درهادی‌های ارتباطی برای کاهش اثرات اندرکنشی تجهیزات مجاور ←</p>	<p>وازگونی، کج شدگی، شکست موضعی و ترک خوردگی اغلب در نوع V,T ←</p>		سوئیچ قطع V,T,I شکل
<p>تعویض با نوع کامپوزیتی یا مقاوم ←</p> <p>تمركز جرم زیاد در ارتفاع و ترد بودن مصالح تجهیز ←</p> <p>جداسازی لرزه‌ای سازه نگهدارنده از شالوده ←</p> <p>جداسازی لرزه‌ای و انعطاف پذیر نمودن کلاهک اتصال سرامیک به پایه ←</p> <p>استهلاک انرژی در سازه نگهدارنده با استفاده از میراگر ←</p> <p>ایجاد لقی کافی درهادی‌های ارتباطی برای کاهش اثرات اندرکنشی تجهیزات مجاور ←</p>	<p>وازگونی، کج شدگی، شکست موضعی و ترک خوردگی ←</p>		برق گیر
<p>تعییمه مهار جانبی برای قفسه دربرگیرنده بانک خازن‌ها ←</p> <p>تعییمه مهار جانبی برای قفسه دربرگیرنده باتری‌ها ←</p>	<p>فقدان سیستم مهار جانبی ←</p> <p>فقدان سیستم مهار جانبی ←</p>	<p>وازگونی ←</p>	خازن
اتصال با میل مهار به کف ← اتصال جانبی به دیوار ← اتصال به سقف ← اتصال پانل‌ها به یکدیگر ←	فقدان سیستم مهار جانبی ←	وازگونی ←	قفسه باتری
جاگزینی شینه آلومینیمی لوله‌ای با سیم با تعییه لقی و آزادی کافی ← استفاده از قطعات مکانیکی باز و سسته شونده در اتصالات شینه‌ها ←	جا به جایی نسبی کنترل نشده ←	جادایش و شکست اتصالات ←	شینه
اتصال با میل مهار به کف ← اتصال جانبی به دیوار ← تعییه جداساز لرزه‌ای در پایه ←	فقدان سیستم مهار جانبی ←	وازگونی ←	کندانسور، فن، هوا ساز و چیلر
تعییه لقی و آزادی کافی سیم یا کابل ←	جا به جایی نسبی کنترل نشده ←	پارگی سیم و قطعی برق ←	سیستم روشنایی




روش بهسازی	علت خرابی	مد خرابی محتمل	مؤلفه
← اتصال با میل مهار به کف ← اتصال جانبی به دیوار	← فقدان سیستم مهار جانبی	← واژگونی	سیستم اطفای حریق
← اتصال با پیچ یا چسب به میز مهار شده ← اتصال به یکدیگر ← اتصال با پیچ به دیوار	← فقدان سیستم مهار جانبی	← واژگونی	تجهیزات رایانه‌ای و صفحه نمایش
← اتصال با میل مهار به کف ← اتصال جانبی به دیوار ← اتصال به سقف ← اتصال قفسه‌ها به یکدیگر	← فقدان سیستم مهار جانبی	← واژگونی	قفسه‌ها
← اتصال با پیچ یا چسب به میز مهار شده ← اتصال به یکدیگر ← اتصال با پیچ به دیوار	← فقدان سیستم مهار جانبی	← واژگونی	تجهیزات ارتباطی


تعویض با عایق بسیار قوی

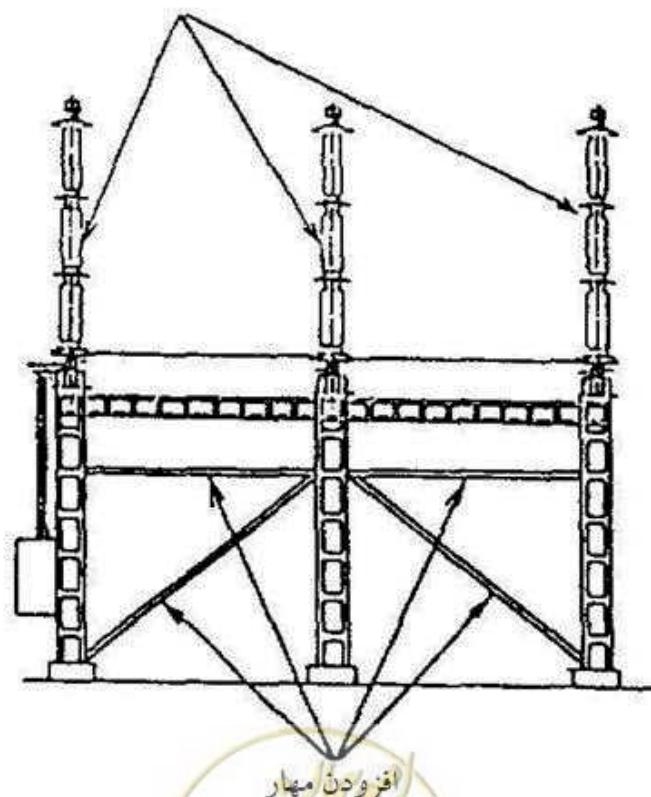

شکل ۱-۵ بهسازی تجهیزات با تقویت پایه و جایگزینی عایق‌های شکننده با عایق کامپوزیت مقاوم

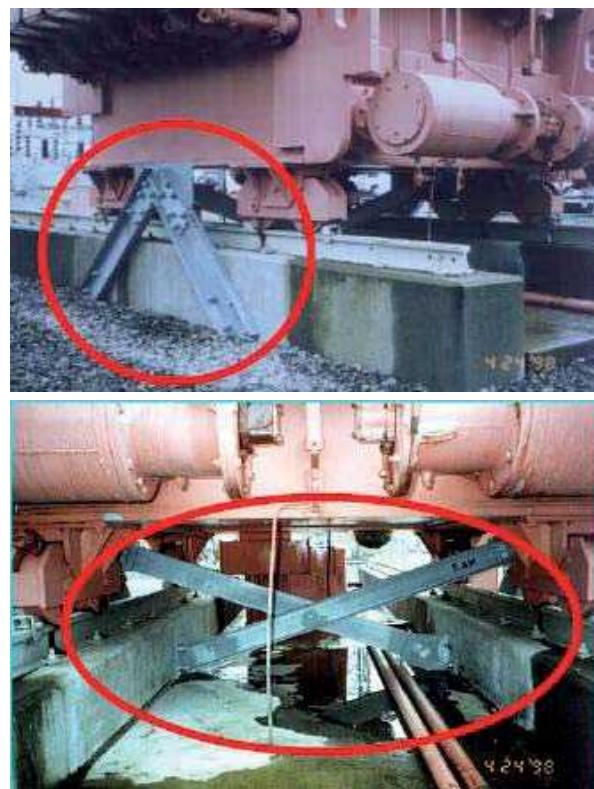

شکل ۲-۵ پایدار سازی بدنه ترانس در برابر واژگونی و لغزش با مهار بندی در پایه

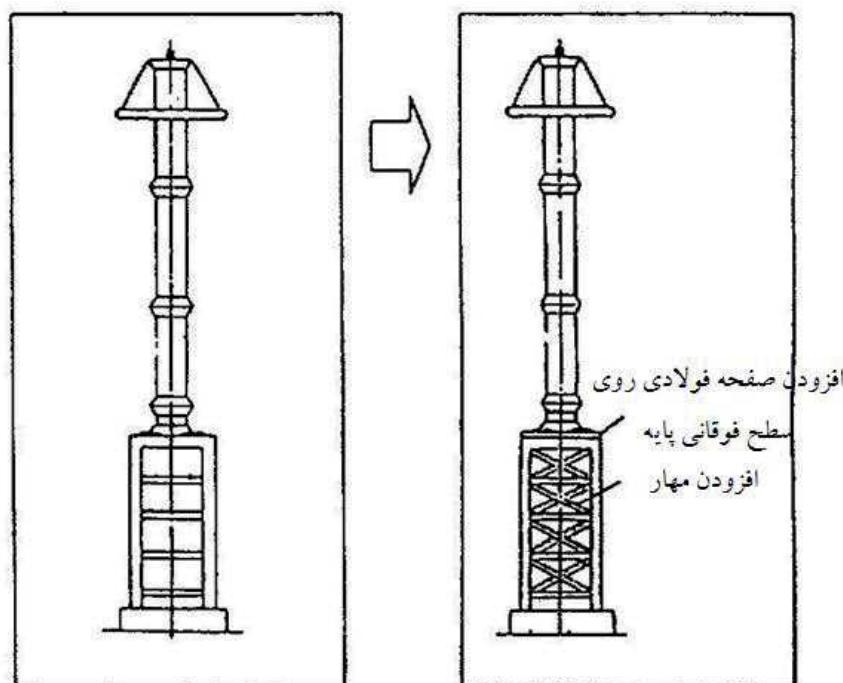


شکل ۳-۵ بهسازی پایه تجهیز با افزایش سختی و تغییر خصوصیات ارتعاشی






شکل ۵-۴ تعییه ترمز در پایه ترانس برای کنترل مد لغزش

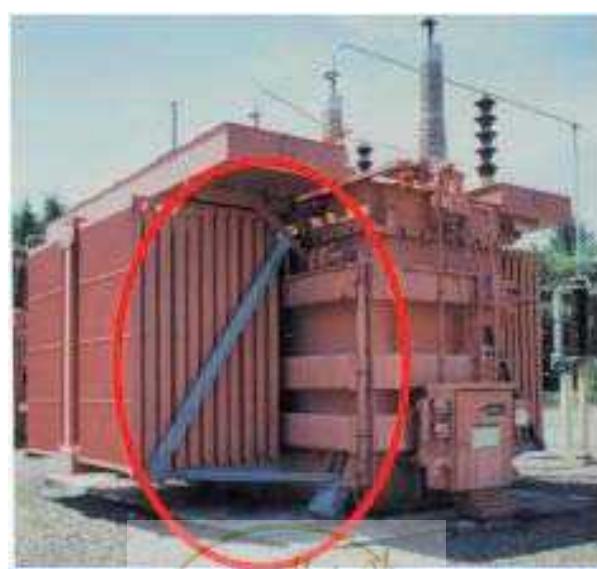


شکل ۵-۵ تقویت مهار بندی رادیاتور ترانس



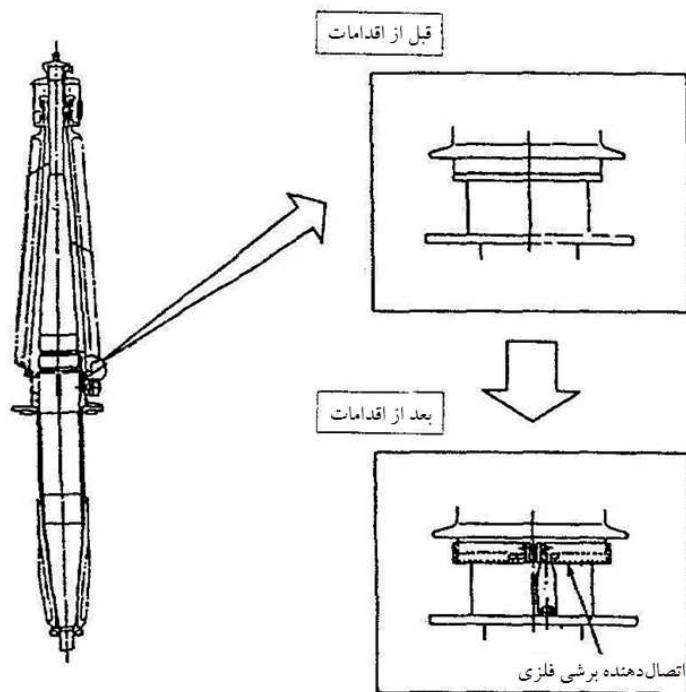


شکل ۶-۵ بهسازی اتصال بوشینگ برای کنترل مذکوسه اتصال و نشت روغن

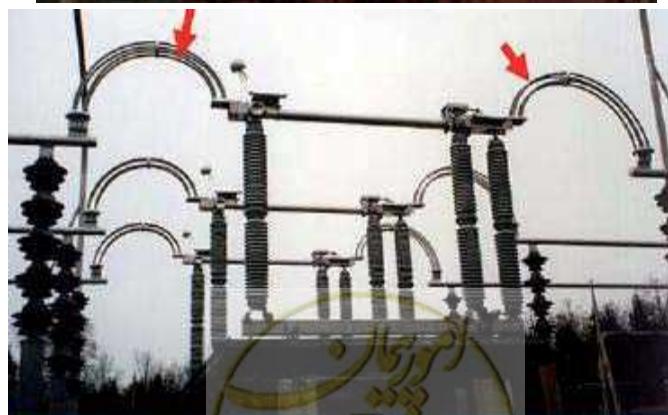

شکل ۷-۵ تعییه رسانای انعطاف پذیر دارای لقی برای کنترل جابه‌جایی نسبی تجهیزات



شکل ۸-۵ تعییه سوئیچ قطع برای کنترل عملکرد تجهیزات

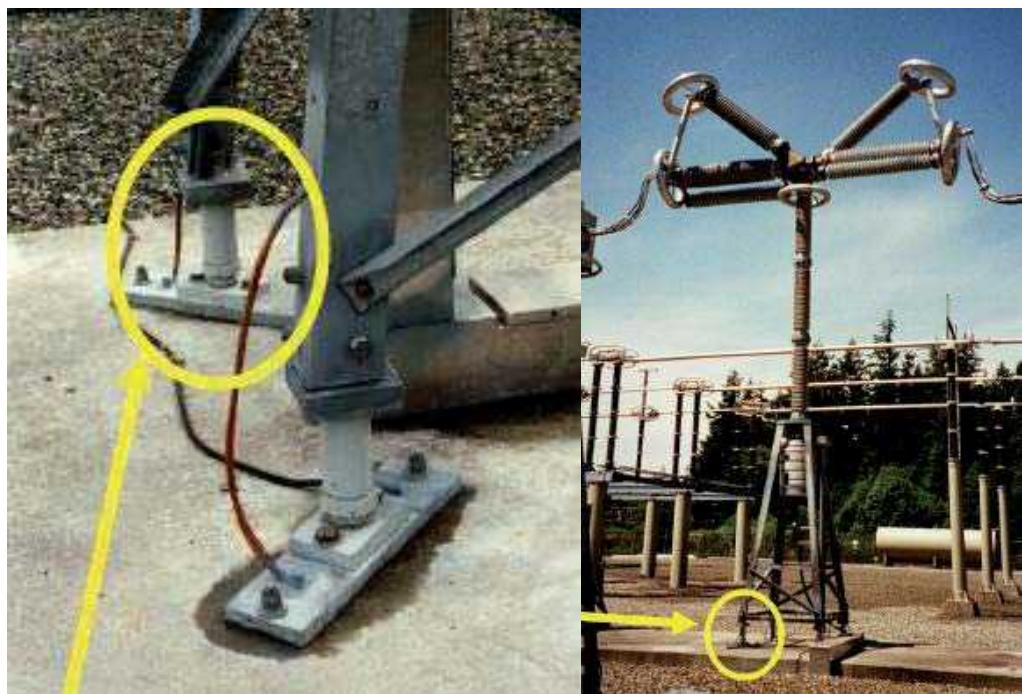

شکل ۹-۵ استفاده از میراگر و جداساز لرزه‌ای در پایه سازه نگهدارنده تجهیزات برای کاهش ورودی لرزه‌ای





شکل ۱۰-۵ مهار بندی قفسه باتری‌ها جهت کنترل واژگونی



شکل ۱۱-۵ مهار بندی مستقیم بدنه تجهیزات برای کنترل مدهای خرابی واژگونی و لغزش



شکل ۱۲-۵ مهار بندی تجهیزات یدکی در انبار



۵-۲-۳- ساختمان‌ها

بهسازی لرزاهاي ساختمان‌ها بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزاهاي (نشریه شماره ۳۶۰ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) صورت می‌پذیرد.

۵-۲-۴- شبکه انتقال فوق توزیع

شبکه انتقال فوق توزیع یا خطوط فشار قوی ارتباط بین نیروگاهها و پست‌ها شامل پایه‌ها و سیم‌های ارتباطی است. این شبکه‌ها در ایران عمدتاً در ولتاژهای ۱۳۲، ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت احداث شده‌اند. خطوط فشار قوی به صورت تک مداره تا چند مداره همراه با کابل‌های فیبر نوری مخابراتی یا سیم محافظ فوقانی می‌باشند.

پایه‌های فشار قوی انواع مختلفی دارند و شامل شکل‌های مختلف پایه‌های خرپایی، پایه‌های قابی، پایه‌های بتنی پیش‌تنیده، پایه‌های فلزی تلسکوپی و پایه‌های خرپایی یا قابی مهار شده می‌باشند که البته نوع خرپایی متداول‌ترین آن‌هاست. پایه‌های خرپایی بسته به دهانه و زاویه انحراف سیم‌ها و توپوگرافی زمین نیز دارای انواع مختلف سبک و سنگین و با پایه‌های غیر همسطح هستند.

این پایه‌ها به علت سبکی تحت ارتعاش زلزله سابقه خرابی چندانی ندارند و عمدت خرابی‌های آن‌ها در زلزله‌ها به دلیل تغییر شکل‌های زمین و ریزش کوه بوده است. البته نوسان سیم‌ها در دهانه‌های بزرگ و برج‌های زاویه نیز باعث افزایش زیاد نیروی کششی اعمالی به برج می‌شود و در مواردی منجر به شکست مقرها و اتصالات و یراق آلات ارتباطی سیم به برج شده است.

در جدول ۵-۵ فهرست انواع این پایه‌ها با معرفی مدهای خرابی لرزاها مشاهده شده و محتمل آن‌ها، علت‌های شایع رخداد این مدهای خرابی و آسیب‌ها و روش‌های کلی بهسازی بر حسب مد و علت خرابی مربوطه ارائه گردیده است. مدهای خرابی لرزاها برج‌ها به موارد جدول ۴-۵ محدود نمی‌شوند و مشاور باید حسب مورد احتمال رخداد سایر مدهای خرابی لرزاها را بر اساس شرایط محل و نتایج مطالعات آسیب پذیری بررسی نماید.




جدول ۵-۵ راهنمای بهسازی لرزه‌ای مؤلفه‌های شبکه انتقال فوق توزیع

روش بهسازی	علت خرابی	مد خرابی محتمل	مؤلفه
<p>ثبتت زمین با تزریق یا تحکیم</p> <p>تقویت شالوده یا تعییه شمع یا میکروپایل یا تبدیل به شالوده گسترده</p> <p>ثبتت شبیب یا مهار برج در برابر لغزش با تقویت شالوده یا استفاده از تاندون یا ایجاد دیوار حائل و نگهبان در پای برج</p> <p>جایه‌جایی برج های واقع در ناحیه گسلش</p> <p>ثبتت ریزش‌ها با بتن پاشی و مش یا استفاده از تله‌های تویری سیمی سنگ‌های ریزشی یا موائع سازه‌ای در قسمت فوقانی برج برای مهار قطعات ریزشی</p> <p>حافظت فیزیکی برج با موائع ضد سرفت</p>	<p>نشست زیاد زمین به دلیل روان</p> <p>گرایی یا گسترش جانبی</p> <p>جایه‌جایی زیاد زمین به دلیل لغزش شب</p> <p>جایه‌جایی زیاد زمین به دلیل گسلش در محل تقاطع با گسل</p> <p>ریزش کوه و سازه‌های مجاور</p> <p>وازگونی برج های مجاور</p> <p>سرقت قطعات برج و ایجاد ضعف سازه‌ای</p>	<p>وازگونی، لغزش و کج شدگی</p> <p>جایه‌جایی زیاد زمین به دلیل لغزش</p> <p>خواب اعضاء</p>	پایه‌های خرپایی
<p>ثبتت زمین با تزریق یا تحکیم</p> <p>تقویت شالوده یا تعییه شمع یا میکروپایل یا تبدیل به شالوده گسترده یا افزایش عمق دفن پایه‌ها</p> <p>ثبتت شبیب یا مهار پایه در برابر لغزش با تقویت شالوده یا استفاده از تاندون یا ایجاد دیوار حائل و نگهبان در پای آن</p> <p>جایه‌جایی پایه‌های واقع در ناحیه گسلش</p> <p>ثبتت ریزش‌ها با بتن پاشی و مش یا استفاده از تله‌های تویری سیمی سنگ‌های ریزشی یا موائع سازه‌ای در قسمت فوقانی پایه برای مهار قطعات ریزشی</p> <p>مهار بندی قاب با مهارهای داخلی یا کابلی خارجی</p>	<p>نشست زیاد زمین به دلیل روان</p> <p>گرایی یا گسترش جانبی</p> <p>جایه‌جایی زیاد زمین به دلیل لغزش شب</p> <p>جایه‌جایی زیاد زمین به دلیل گسلش در محل تقاطع با گسل</p> <p>ریزش کوه و سازه‌های مجاور</p> <p>وازگونی برج های مجاور</p> <p> مقاومت ناکافی برشی</p> <p> سختی جانبی ناکافی قاب</p>	<p>وازگونی و لغزش و کج شدگی</p> <p>خواب اعضاء</p>	پایه‌های قابی و H شکل
<p>ثبتت زمین با تزریق یا تحکیم</p> <p>تقویت شالوده، تعییه شمع یا میکروپایل، تبدیل به شالوده گسترده یا افزایش عمق دفن</p> <p>ثبتت شبیب یا مهار پایه در برابر لغزش با تقویت شالوده، استفاده از تاندون، ایجاد دیوار حائل و نگهبان در پای آن</p> <p>جایه‌جایی پایه‌های واقع در ناحیه گسلش</p> <p>ثبتت ریزش‌ها با بتن پاشی و مش یا استفاده از تله‌های تویری سیمی برای سنگ‌های ریزشی یا موائع سازه‌ای در قسمت فوقانی پایه برای مهار قطعات ریزشی</p> <p>افزایش مقاومت برشی توسط محصور کردن با FRP</p>	<p>نشست زیاد زمین به دلیل روان</p> <p>گرایی یا گسترش جانبی</p> <p>جایه‌جایی زیاد زمین به دلیل لغزش شب</p> <p>جایه‌جایی زیاد زمین به دلیل گسلش در محل تقاطع با گسل</p> <p>ریزش کوه و سازه‌های مجاور</p> <p>وازگونی برج های مجاور</p> <p> مقاومت ناکافی برشی</p>	<p>وازگونی، لغزش و کج شدگی</p>	پایه‌های بتنی پیش‌تنیده
<p>ثبتت زمین با تزریق یا تحکیم</p> <p>تقویت شالوده، تعییه شمع، میکروپایل یا تبدیل به شالوده گسترده یا افزایش عمق دفن</p> <p>ثبتت شبیب یا مهار پایه در برابر لغزش با تقویت شالوده، استفاده از تاندون، ایجاد دیوار حائل و نگهبان در پای آن</p> <p>جایه‌جایی پایه‌های واقع در ناحیه گسلش</p> <p>ثبتت ریزش‌ها با بتن پاشی و مش یا استفاده از تله‌های تویری سیمی برای سنگ‌های ریزشی یا موائع سازه‌ای در قسمت فوقانی پایه برای مهار قطعات ریزشی</p> <p>افزایش مقاومت برشی توسط محصور کردن با FRP</p>	<p>نشست زیاد زمین به دلیل روان</p> <p>گرایی یا گسترش جانبی</p> <p>جایه‌جایی زیاد زمین به دلیل لغزش شب</p> <p>جایه‌جایی زیاد زمین به دلیل گسلش در محل تقاطع با گسل</p> <p>ریزش کوه و سازه‌های مجاور</p> <p>وازگونی برج های مجاور</p> <p> مقاومت ناکافی برشی</p>	<p>وازگونی و لغزش و کج شدگی</p>	پایه‌های فلزی تلسکوپی



روش بهسازی	علت خرابی	مد خرابی محتمل	مؤلفه
قسمت فوقانی پایه برای مهار قطعات ریزشی			
← تثبیت زمین با تریق یا تحکیم ← تقویت شالوده، تعییه شمع، میکروپایل یا تبدیل به شالوده گستردہ ← تثبیت شیب یا مهار پایه در برابر لغزش با تقویت شالوده یا استفاده از تاندون یا ایجاد دیوار حائل و نگهبان در پای آن ← جابه‌جایی پایه‌های واقع در ناحیه گسلش ← تثبیت ریزش‌ها بتن پاشی و مش، استفاده از تله‌های توری سیمی سنگ‌های ریزشی، موائع سازه‌های در قسمت فوقانی پایه برای مهار قطعات ریزشی ← تعویض یا اضافه نمودن مهار ← تثبیت تکیه گاه مهار	← نشست زیاد زمین به دلیل روان گرایی یا گسترش جانبی جابه‌جایی زیاد زمین به دلیل لغزش شیب جابه‌جایی زیاد زمین به دلیل گسلش در محل تقاطع با گسل ریزش کوه و سازه‌های مجاور وازگونی برج‌های مجاور ظرفیت کششی کم مهار جابه‌جایی تکیه گاه مهار	← واژگونی و لغزش و کچ شدگی ← پارگی یا لقی مهار	پایه‌های خربیابی یا قابی مهار شده
← تثبیت پایه ← حذف مد نوسانی تشدید سیم با تغییر مشخصات ارتعاشی آن، تغییر کشش داخل سیم، تغییر در آرایش جداکننده‌های سیم‌ها	← واژگونی یا کچ شدگی پایه نوسان و تشدید در سیم	← پارگی سیم	سیم‌ها، هادی‌ها و فیبر نوری
← تقویت اتصال براق آلات و استفاده از پیچ‌های پر مقاومت ← تعویض براق آلات با نوع مقاومت	← واژگونی یا کچ شدگی پایه نوسان و تشدید در سیم	← شکست اتصالات و براق آلات	براق آلات و اتصالات
← تقویت اتصال مقره و استفاده از پیچ‌های پر مقاومت ← ایجاد لقی کافی در سیم‌های ارتباطی مقره	← واژگونی یا کچ شدگی پایه نوسان و تشدید در سیم	← جدا شدن از براق آلات	مقره‌ها

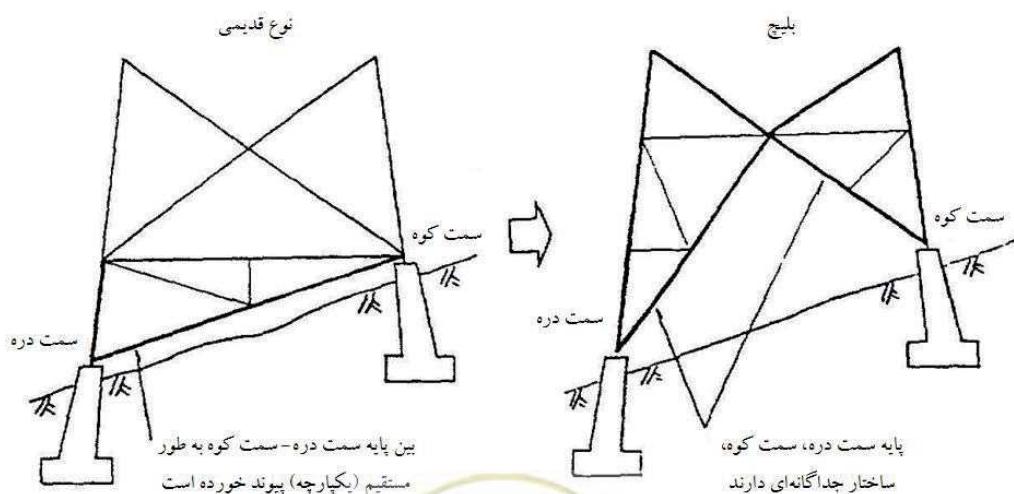

شکل ۱۳-۵ اصلاح جزئیات پایه برج در زمین‌های شیب‌دار جهت بهسازی رفتار

۴-۲-۴- شبکه توزیع شهری

مؤلفه‌های مورد بررسی در شبکه توزیع شهری شامل سازه‌های غیر ساختمانی، تجهیزات و ساختمان‌ها می‌باشد. این مؤلفه‌ها به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته و فهرست آن‌ها در جدول ۶-۵ ارائه شده است. شبکه توزیع نیز شامل بخش فشار متوسط ۲۰ کیلوولت، فشار ضعیف ۴۰۰ و ۲۲۰ ولت و شبکه‌های روشنایی شهری می‌باشد. پست‌های تبدیل ولتاژ هوایی، زمینی و زیرزمینی وظیفه تبدیل ولتاژ‌های فشار متوسط به فشار ضعیف برای مصارف شهری را دارند.



شکل ۱۴-۵ پایه‌های توزیع و ترانس هوایی

جدول ۶-۵ فهرست مؤلفه‌های شبکه توزیع برق

ترانسفورماتور و اتصالات آن	پست‌های هوایی (تک پایه و چفت پایه)	پست‌های توزیع	
تیرها			
تابلوی LV			
کراس آرم و مقره‌های اتصال به شبکه			
ساختمان پست	پست‌های زمینی		
ترانسفورماتور و اتصالات آن			
تابلوهای LV و MV			
ساختمان پست			
ترانسفورماتور و اتصالات آن	پست‌های زیرزمینی		
تابلوهای LV و MV			
تیرها (بتنی، بتنی پیش تنیده، چوبی و فلزی)			
کراس آرم (فلزی، چوبی، بتنی و کامپوزیت)			
مقرها (سوژنی، اتکایی، بشقابی، قرقه‌ای و مهار)	خطوط هوایی فشار متوسط	خطوط توزیع	
سیم‌ها (هادی‌ها)			
تیرها (بتنی، بتنی پیش تنیده، چوبی و فلزی)			
کراس آرم (فلزی، چوبی، بتنی و کامپوزیت)			
مقرها (سوژنی، اتکایی، بشقابی، قرقه‌ای و مهار)	خطوط هوایی فشار ضعیف		
سیم‌ها (هادی‌ها)			
انشعابات مشترکین			
کابل‌ها و اتصالات، مسیر، منهول‌ها و انشعابات			
دستک‌های کنسول شده از تیرها برای روشنایی	خطوط زمینی کابلی	روشنایی معابر	
ساختمان‌های اداری، کنترلی، انبارها و ...			
		ساختمان‌ها	

۶-۴-۱- سازه‌های غیر ساختمانی

سازه‌های غیر ساختمانی شبکه توزیع عمدتاً شامل پایه‌های توزیع و روشنایی بتنی معمولی و پیش تنیده، فلزی، چوبی، دستک‌ها، شبکه هادی‌های سیمی هوایی، کابلی هوایی و زیرزمینی همراه با مجاري و آدم روها است. در جدول ۷-۵ فهرست انواع این تجهیزات با معرفی مدهای خرابی لرزاگی مشاهده شده و محتمل آن‌ها، علت‌های شایع رخداد این مدهای خرابی و آسیب‌ها و روش‌های کلی بهسازی آن‌ها بر حسب مد و علت خرابی مربوطه ارائه گردیده است. مدهای خرابی لرزاگی تجهیزات پست‌ها به موارد جدول ۶-۵ محدود نمی‌شوند و مشاور باید حسب مورد احتمال رخداد سایر مدهای خرابی لرزاگی را بر اساس شرایط محل و نتایج مطالعات آسیب پذیری بررسی نماید.




جدول ۷-۵ راهنمای بهسازی لرزه‌ای سازه‌های غیر ساختمانی شبکه توزیع

روش بهسازی	علت خرابی	مد خرابی محتمل	مؤلفه
<p>← تثبیت زمین با تزریق یا تحکیم</p> <p>← تقویت شالوده یا افزایش عمق دفن</p> <p>← تثبیت شبیب یا مهار پایه در برابر لغزش با تقویت شالوده یا ایجاد دیوار حائل و نگهبان در پای آن</p> <p>← جابه‌جایی پایه‌های واقع در ناحیه گسلش</p> <p>← تقویت سازه‌های ضعیف مجاور</p> <p>← جابه‌جایی پایه از محل تهدید ریزش آوار یا ساختمان</p> <p>← افزایش مقاومت برشی و خمشی با محصور کردن با FRP و استفاده از تسممه‌های آن</p> <p>← افزایش مقاومت برشی و خمشی با محصور کردن با بتون تقویتی مسلح</p> <p>← افزایش مقاومت برشی و خمشی با تقویت با تسممه‌های فولادی</p> <p>← تعویض پایه</p> <p>← استفاده از شبکه فلزی پایدار ساز سطحی در محل تقاطع با زمین</p>	<p>← نشست زیاد زمین به دلیل روان</p> <p>گرایی یا گسترش جانبی</p> <p>← جابه‌جایی زیاد زمین به دلیل لغزش شبیب</p> <p>← جابه‌جایی زیاد زمین به دلیل گسلش در محل تقاطع با گسل</p> <p>← ریزش آوار و سازه‌های مجاور</p> <p>← واژگونی تیرهای مجاور</p> <p>← مقاومت ناکافی برشی و خمشی مصالح</p>	<p>← واژگونی و لغزش</p> <p>← کج شدگی</p> <p>← شکست برشی خمشی</p> <p>← واژگونی و لغزش</p> <p>← کج شدگی</p> <p>← شکست برشی</p>	تیرهای بتنه مسلح معمولی
<p>← تثبیت زمین با تزریق یا تحکیم</p> <p>← تقویت شالوده یا افزایش عمق دفن</p> <p>← تثبیت شبیب یا مهار پایه در برابر لغزش با تقویت شالوده یا ایجاد دیوار حائل و نگهبان در پای آن</p> <p>← جابه‌جایی پایه‌های واقع در ناحیه گسلش</p> <p>← تقویت سازه‌های ضعیف مجاور</p> <p>← جابه‌جایی پایه از محل تهدید ریزش آوار یا ساختمان</p> <p>← افزایش مقاومت برشی با محصور کردن با FRP و استفاده از تسممه‌های حلقوی</p> <p>← افزایش مقاومت برشی با تقویت با تسممه‌های حلقوی فولادی</p> <p>← استفاده از شبکه فلزی پایدار ساز سطحی در محل تقاطع با زمین</p>	<p>← نشست زیاد زمین به دلیل روان</p> <p>گرایی یا گسترش جانبی</p> <p>← جابه‌جایی زیاد زمین به دلیل لغزش شبیب</p> <p>← جابه‌جایی زیاد زمین به دلیل گسلش در محل تقاطع با گسل</p> <p>← ریزش آوار و سازه‌های مجاور</p> <p>← واژگونی تیرهای مجاور</p> <p>← مقاومت ناکافی برشی</p>	<p>← واژگونی و لغزش</p> <p>← کج شدگی</p> <p>← شکست برشی</p>	تیرهای بتنه پیش‌تنیده
<p>← تثبیت زمین با تزریق یا تحکیم</p> <p>← تقویت شالوده یا افزایش عمق دفن</p> <p>← تثبیت شبیب یا مهار پایه در برابر لغزش با تقویت شالوده یا ایجاد دیوار حائل و نگهبان در پای آن</p> <p>← جابه‌جایی پایه‌های واقع در ناحیه گسلش</p> <p>← تقویت سازه‌های ضعیف مجاور</p> <p>← جابه‌جایی پایه از محل تهدید ریزش آوار یا ساختمان</p> <p>← افزایش مقاومت برشی با محصور کردن با FRP و استفاده از تسممه‌های حلقوی</p> <p>← افزایش مقاومت برشی با تقویت با تسممه‌های حلقوی فولادی</p> <p>← استفاده از شبکه فلزی پایدار ساز سطحی در محل تقاطع با زمین</p>	<p>← نشست زیاد زمین به دلیل روان</p> <p>گرایی یا گسترش جانبی</p> <p>← جابه‌جایی زیاد زمین به دلیل لغزش شبیب</p> <p>← جابه‌جایی زیاد زمین به دلیل گسلش در محل تقاطع با گسل</p> <p>← ریزش آوار و سازه‌های مجاور</p> <p>← واژگونی تیرهای مجاور</p> <p>← مقاومت ناکافی برشی</p>	<p>← واژگونی و لغزش</p> <p>← کج شدگی</p> <p>← شکست برشی</p>	تیرهای چوبی


روش بهسازی	علت خرابی	مد خرابی محتمل	مؤلفه
<p>تثبیت زمین با تزریق یا تحکیم گرایی یا گسترش جانبی جابه‌جایی زیاد زمین به دلیل لغزش شیب جابه‌جایی پایه‌های واقع در ناحیه گسلشن گسلشن در محل تقاطع با گسل ریزش آوار و سازه‌های مجاور وازگونی تیرهای مجاور مقاومت ناکافی خمی مصالح زمین</p>	<p>نشست زیاد زمین به دلیل روان گرایی یا گسترش جانبی جابه‌جایی زیاد زمین به دلیل لغزش شیب جابه‌جایی پایه از محل همید ریزش آوار یا ساختمن تفویت سازه‌های ضعیف مجاور جابه‌جایی پایه از محل همید ریزش آوار یا ساختمن افزایش مقاومت خمی با تقویت با تسممه‌های فولادی قائم استفاده از شبکه فلزی پایدار ساز سطحی در محل تقاطع با</p>	<p>وازگونی و لغزش کچ شدگی شکست خمی</p>	تیرهای فلزی و پایه‌های روشنایی
<p>تفویت دیواره بتنی مجرأ با مهار بندی داخلی اضافه کردن درز یا تقویت طولی برای حذف درز تثبیت زمین انعطاف پذیر کردن زمین با تعویض خاک اطراف مجرأ استفاده از درز لرزه‌ای در محل تقاطع با گسل تیز بودن لبه دستک نشیمن گاه کابل با تعویض یا اصلاح دستک</p>	<p>ظرفیت مقاومتی ناکافی بتن دیواره برای تحمل فشار جانبی خاک ترک خودگی جداره مجرأ و باز شدن درزهای انقباضی سقوط پوشش سقف به داخل مجرأ زخمی شدن کابل‌های روی دستک‌ها</p>	<p>شکست دیواره و ورود خاک به داخل ترک خودگی جداره مجرأ و باز سقوط پوشش سقف به داخل مجرأ زخمی شدن کابل‌های روی دستک‌ها</p>	مجاری زیرزمینی
<p>تعییه آزادی و انعطاف پذیری کافی در محل اتصال کابل به سازه یا آدم رو با استفاده از لوله غلاف مناسب بدون تیزی، پیش بینی کمی اضافه طول و خم در کابل یا استفاده از کابل با مقاومت بیشتر در محل های مورد نیاز یا تقاطع‌ها با گسل تعویض یا اصلاح یا حذف مفصل، تعییر توزیع نیرو در کابل با انعطاف پذیر کردن خاک اطراف کابل استفاده از لوله غلاف</p>	<p>تعییر شکل نسبی زیاد بین کابل و سازه یا آدم رو به دلیل جابه‌جایی بیش از حد سازه یا آزاد نبودن اتصال کابل با سازه تعییر شکل زمین در اثر روان گرایی یا گسلشن یا حرکت شیب ترد بودن و مقاومت ناکافی مفصل‌ها</p>	<p> جدا شدن کابل‌ها از سازه‌ها یا پارگی آن در محل اتصال به ساختمان یا کانال یا تجهیزات دیگر شکست مفاصل و اتصالات کابل</p>	کابل کشی زیرزمینی
<p>تسليح داخلی برشی با تسممه‌های حلقوی تثبیت خاک اطراف آدم رو</p>	<p>فقدان مقاومت کافی برشی روان گرایی</p>	<p>شکست برشی کچ شدگی</p>	آدم رو
<p>تثبیت پایه حذف مد نوسانی تشید سیم با تعییر مشخصات ارتعاشی آن یا تعییر کشش داخل سیم یا تعییر در آرایش جداکننده‌های سیم‌ها</p>	<p>وازگونی یا کچ شدگی پایه نوسان و تشید در سیم</p>	<p>پارگی سیم</p>	سیم‌ها و کابل‌ها و هادی‌های هوایی
<p>تفویت اتصال یراق آلات و استفاده از پیچ‌های پر مقاومت تعویض یراق آلات با نوع مقاوم</p>	<p>وازگونی یا کچ شدگی پایه نوسان و تشید در سیم</p>	<p>شکست اتصالات و یراق آلات</p>	یراق آلات و اتصالات
<p>تفویت اتصال مقره و استفاده از پیچ‌های پر مقاومت ایجاد لقی کافی در سیم‌های ارتباطی مقره</p>	<p>وازگونی یا کچ شدگی پایه نوسان و تشید در سیم</p>	<p> جدا شدن از یراق آلات</p>	مقره‌ها

روش بهسازی	علت خرابی	مد خرابی محتمل	مؤلفه
← ایجاد لقی کافی برای استهلاک جایه‌جایی نسبی ساختمان و کابل متصل به شبکه	← لقی ناکافی برای استهلاک جایه‌جایی نسبی ساختمان و کابل متصل به شبکه	← پارگی کابل اتصال	انشعابات مشترکین

برای زمین‌های سخت و سنگی در شرایط لرزه خیزی متوسط، زیاد و خیلی زیاد و تیرهای بتنی با قدرت اسمی ۸۰۰ تا ۱۲۰۰، عمق دفن حداقل $2\frac{1}{4}$ متر مورد نیاز می‌باشد. برای شرایط لرزه خیزی کم برای خاک با مشخصات فوق، عمق دفن $1\frac{1}{2}$ متر کافی می‌باشد. جهت بهسازی تیرهایی که با عمق دفن کم اجرا شده‌اند باید سختی پی افزایش داده شود که می‌توان از اعضای تقویتی فولادی مطابق جزئیات شکل زیر در زیر پی استفاده کرد و یا خاک اطراف تیر را تقویت نمود.

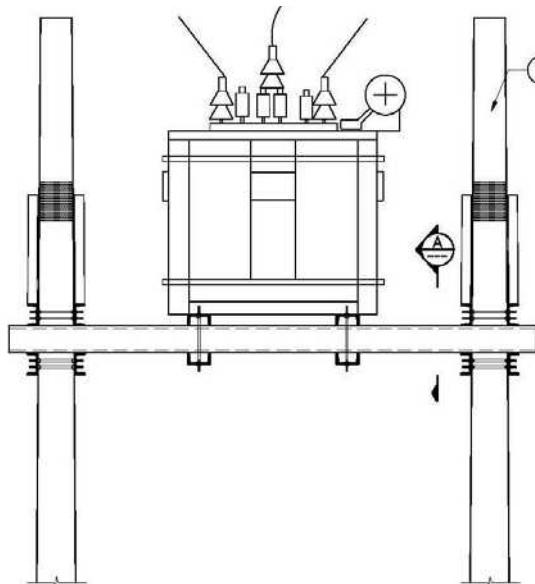


شکل ۱۵-۵ جزئیات بهسازی ترانس‌های هوایی خطوط توزیع هوایی بروش ثبیت پایه

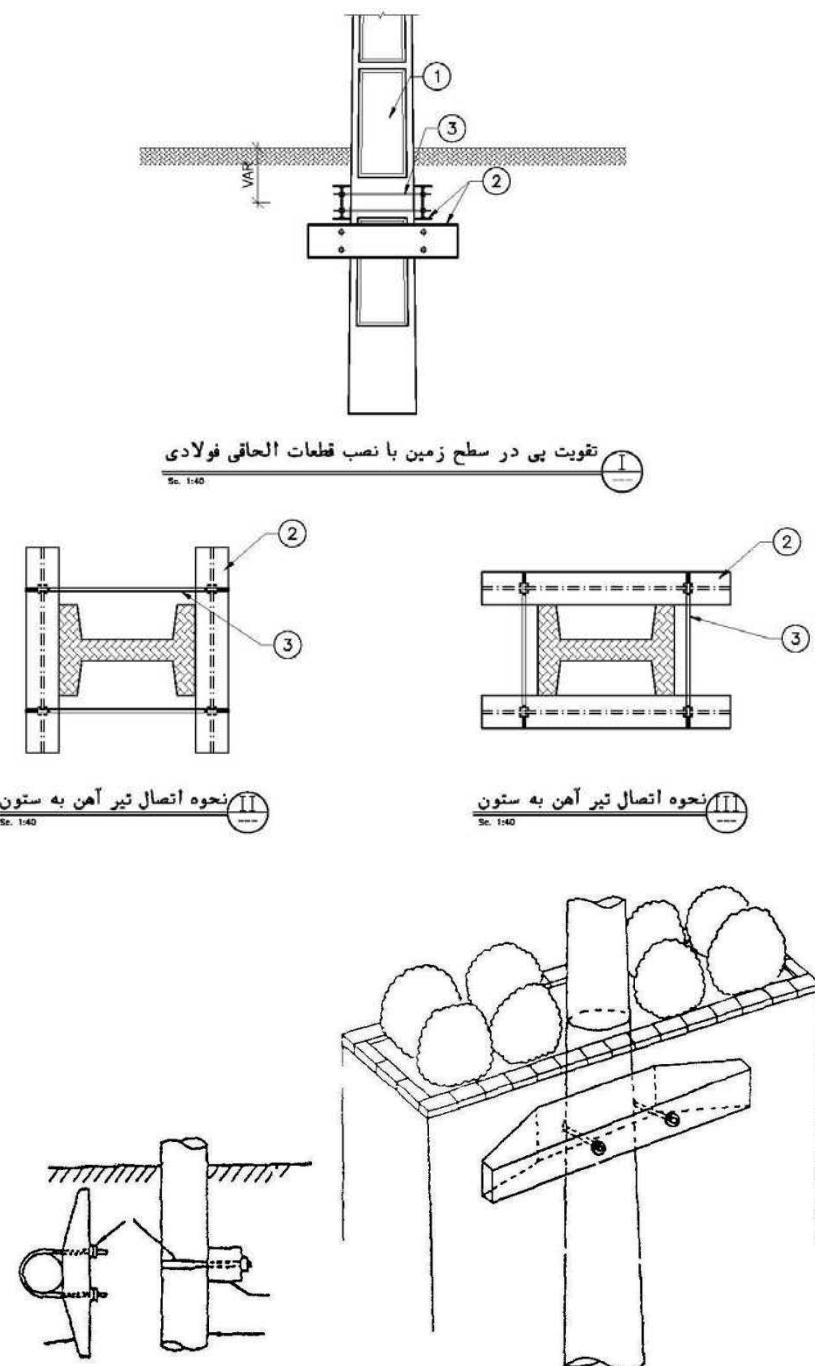


شکل ۱۶-۵ جزئیات بهسازی تیرهای خطوط توزیع هوایی بروش پایدار سازی در پی



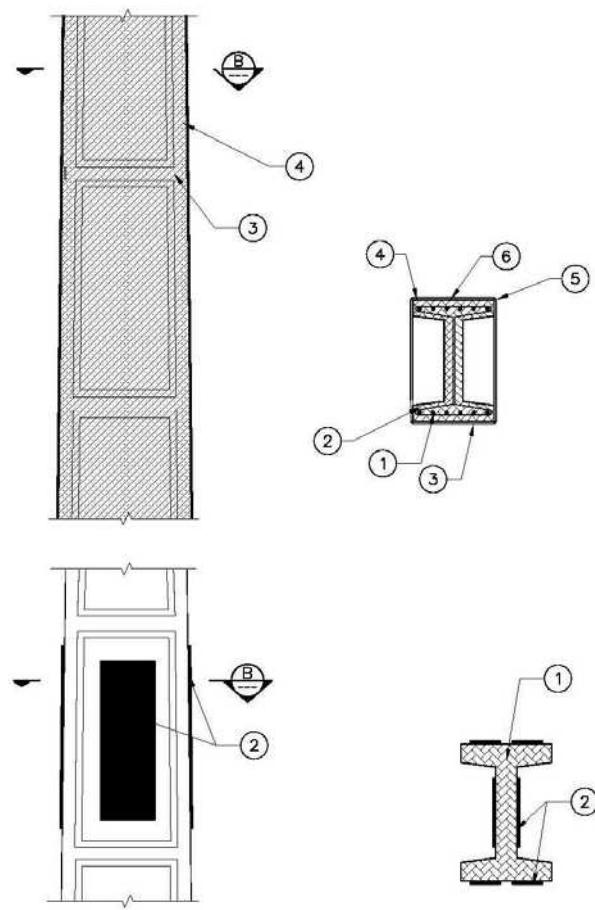

شکل ۱۷-۵ جزئیات بهسازی تیرهای خطوط توزیع هوایی با ژاکت و یا قسمه فلزی

خطوط توزیع زیر زمینی باید از قابلیت انعطاف پذیری و پذیرش جابه‌جایی کافی برخوردار باشند لذا می‌توان مطابق جزئیات زیر به عنوان یک راهکار که استفاده از لوله‌هایی با قابلیت انعطاف پذیری بالا در مسیر عبور می‌باشد، موارد فوق را در نظر گرفت.

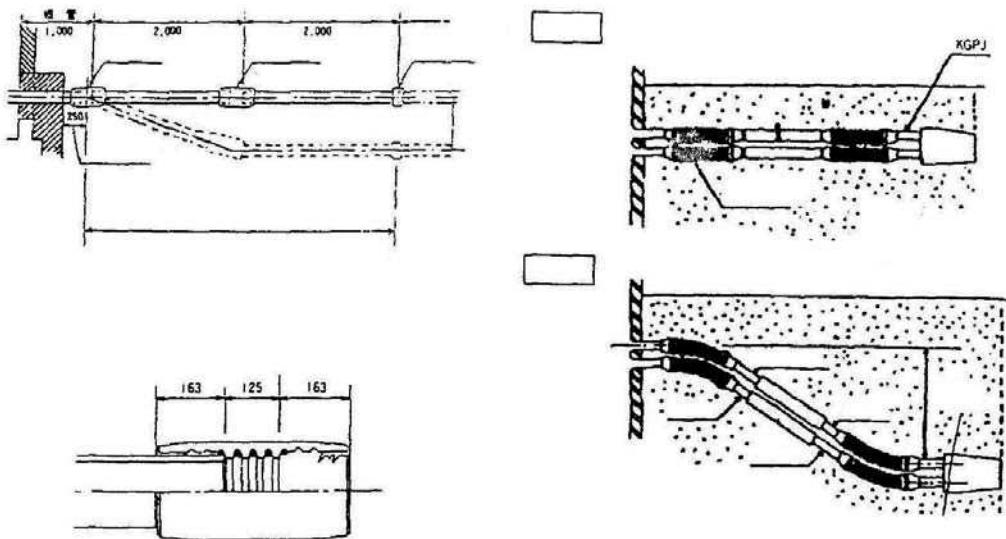

شکل ۱۸-۵ استفاده از اتصال نرم در خطوط توزیع برق انتقال زمینی


۲-۴-۲-۵- تجهیزات

تجهیزات شبکه توزیع عمدهاً شامل ترانس هوایی، ترانس زمینی، تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط و مقرها است. در جدول ۸-۵ فهرست انواع این تجهیزات با معرفی مدهای خرابی لرزه‌ای مشاهده شده و محتمل آن‌ها، علت‌های شایع رخداد این مدهای خرابی و آسیب‌ها و روش‌های کلی بهسازی آن‌ها بر حسب مد و علت خرابی مربوطه ارائه گردیده است. مدهای خرابی لرزه‌ای تجهیزات پستها به موارد جدول ۷-۵ محدود نمی‌شوند و مشاور باید حسب مورد احتمال رخداد سایر مدهای خرابی لرزه‌ای را بر اساس شرایط محل و نتایج مطالعات آسیب پذیری بررسی نماید.

جدول ۸-۵ راهنمای بهسازی لرزه‌ای تجهیزات شبکه توزیع

روش بهسازی	علت خرابی	مد خرابی محتمل	مؤلفه
← جایگزینی چرخ با نشیمن مهار شده ← اتصال با میل مهار به شالوده ← نگهدارنده فلزی جانبی متصل به شالوده ← جایگزینی بوشینگ سرامیکی با کامپوزیت ← تقویت اتصال کلاهک در برابر نشت ← تعییه مهار جانبی مناسب به پایه ← تعییه مهار جانبی مناسب به بدنه ترانس ← تعییه مهار جانبی مناسب به پایه ← تعییه مهار جانبی مناسب به بدنه ترانس	← لغزش کنترل نشده به علت عدم مهار ← جانبی مناسب یا قرار داشتن روی ← چرخ و دبل ← ارتعاش کنترل نشده بوشینگ ← فقدان سیستم مهار جانبی ← فقدان سیستم مهار جانبی ← فقدان سیستم مهار جانبی ← فقدان سیستم مهار جانبی	← واژگونی و لغزش ← شکست یا نشت روغن از بوشینگ ← جدا شدن رادیاتور ← جدا شدن مخزن روغن	ترانس زمینی
← تقویت اتصال و مهار ترانس به سکو ← تقویت پایه ← تعویض پیچ‌ها با نوع پر مقاومت ← اضافه نمودن پروفیل سکو به صورت فوقانی یا تحتانی یا جانبی	← اتصال ضعیف ترانس به سکو ← ضعیف بودن سکو و خرابی آن ← خرابی در پایه ← ضعف پیچ‌های اتصال ترانس به سکو	← واژگونی ← کج شدگی ← نشت روغن	ترانس هوایی
← اتصال با میل مهار به کف یا زمین ← اتصال جانبی به دیوار یا پایه ← اتصال به سقف یا تیر ارتباطی پایه‌ها ← اتصال پانل‌ها به یکدیگر	← فقدان سیستم مهار جانبی	← واژگونی	تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط و کیوسک‌ها



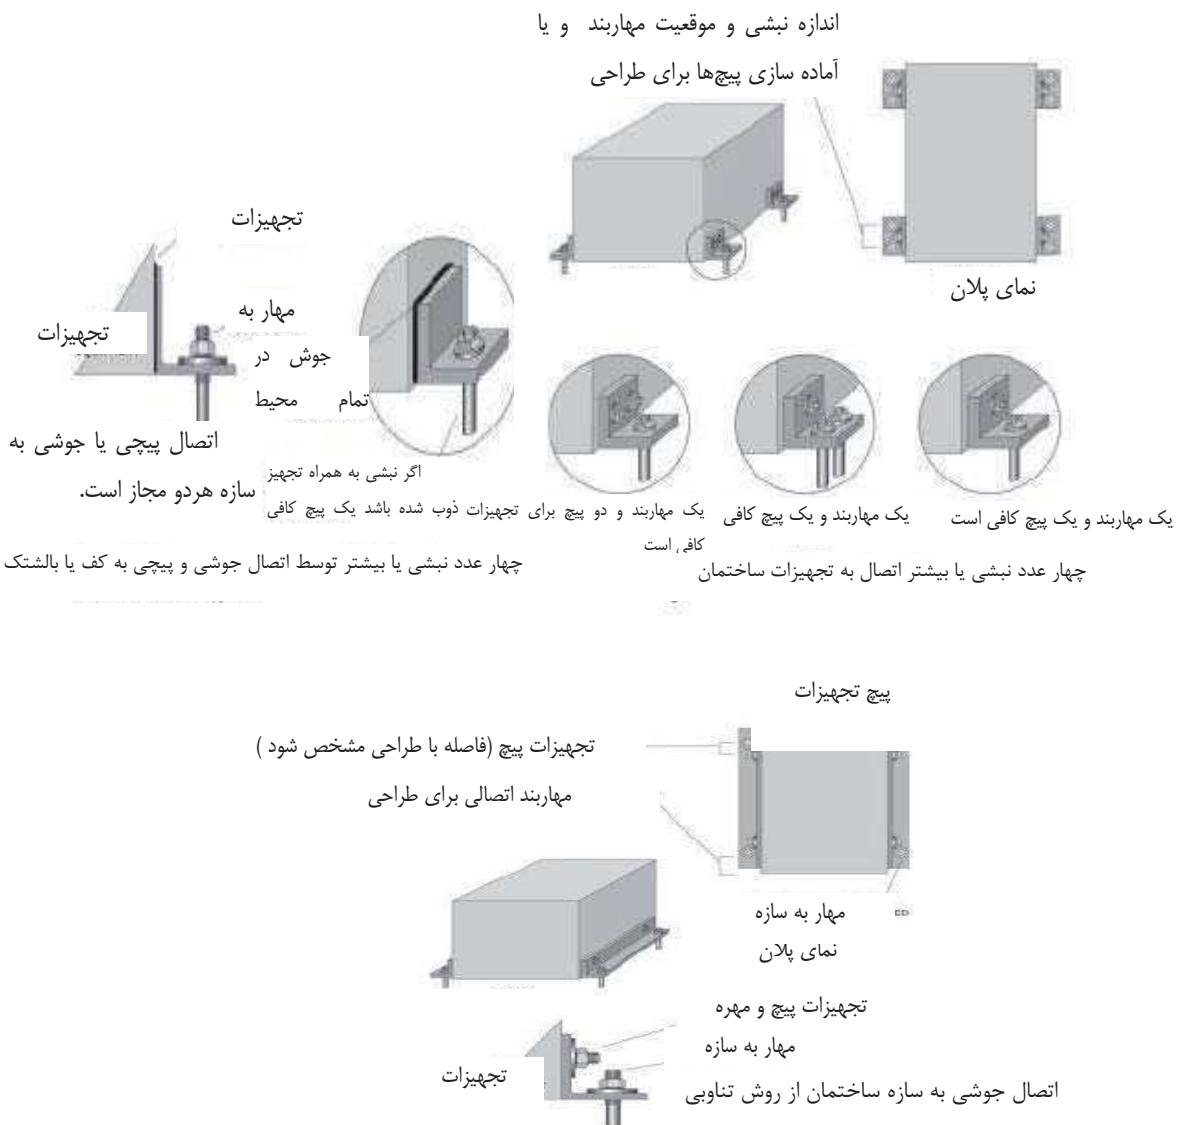

شکل ۱۷-۵ نمونه‌هایی از جزئیات بهسازی مهار تابلوها

۳-۴-۵- ساختمان‌ها

پست‌های فشار متوسط و ضعیف عموماً به صورت زمینی و یا زیر زمینی ساخته شده‌اند. ساختمان‌های پست‌های زمینی عمده‌تاً در دو تیپ یک طبقه با مصالح بنایی و کلاف بندی بتی یا فلزی و دو طبقه با اسکلت بتی یا فلزی احداث می‌شوند. برخی از این پست‌ها نیز یک طبقه با یک زیر زمین برای ارتباط به شبکه کابلی زیرزمینی یا کانال‌ها و مجاری کابل هستند. پست‌های زیرزمینی هم در مناطقی که زمین کافی و امکان احداث پست زمینی وجود ندارد احداث می‌شوند و اغلب دارای اسکلت با دیوار بتی یا بنایی می‌باشند.

بهسازی لرزاهاي اين سازههاي ساختماني بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزاهاي (نشریه شماره ۳۶۰ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) صورت می‌پذيرد.

پیوست‌ها



omoorepeyman.ir

پیوست ۱ - دسته بندی مشترکین شبکه برق رسانی

انواع مشترکین مورد نظر در این دستورالعمل شامل مصارف خانگی، مصارف عمومی، مصارف کشاورزی، مصارف صنعتی، مصارف تجاری، روشنایی معابر و مشترکین خاص می‌باشند. در ادامه، به معرفی اجمالی هر یک از مشترکین مذکور می‌پردازیم. انشعباب برق برای مصارف خانگی به انسعابی اطلاق می‌شود که صرفاً به منظور بکار انداختن وسایل و تجهیزات متعارف خانگی در واحدهای مسکونی دایر می‌گردد.

انشعباب برق برای مصارف عمومی به انسعابی اطلاق می‌شود که جهت خدمات عمومی به کار می‌رود. می‌توان انواع مشترکین عمومی را به صورت زیر طبقه‌بندی کرد.

- وزارت خانه‌ها و ادارات تابعه آن‌ها، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد ۱۵ خداداد، شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات و سازمان‌های دولتی که به صورت شرکت اداره نمی‌شوند (نظیر: سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، گمرک، سازمان بنادر و کشتی‌رانی، سازمان هوایپیمایی کشور)، مصارف اشتراکی مجموعه‌های ساختمانی غیر مسکونی، آرامگاه‌ها، گورستان‌ها و غسالخانه‌ها
- کلیه مؤسسات پژوهشی و مراکز تحقیقاتی دارای پروانه معتبر از مراجع رسمی، جایگاه‌های فروش فرآورده‌های نفتی، مرکز بهداشتی و درمانی دولتی نظیر بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مراکز تشخیص طبی، مراکز پیراپزشکی، کلیه مؤسسات و مراکز نیکوکاری، دفاتر هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی، مجموعه‌ها و شهرک‌های مسکونی، بستان‌ها، فضای سبز شهرها و مصارف مربوط به زیباسازی شهرها.
- مراکز فرهنگی (نظیر: کتابخانه‌ها، موزه‌ها، اماكن تاریخی ثبت شده)، سازمان صدا و سیما، سینماها، مراکز آموزش و پرورشی (نظیر: مهدکودک‌ها، کودکستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌های آموزشی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، مدارس و حوزه‌های علمیه)، خوابگاه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی، اردوگاه‌های دانش‌آموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، مساجد، حسینیه‌ها، گلزار شهداء، بقاع متبرکه و اماكن مقدس اقلیت‌های دینی شناخته شده، مراکز ورزشی، مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولین و سالمدان، گرمابه‌ها و باشگاه‌ها
- مراکز و پادگان‌های نظامی و انتظامی
- پمپاژ و تصفیه خانه‌های آب مشروب شهری و روستایی، تصفیه‌خانه‌ها و شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب، چاههای آب زه‌کشی وابسته به سازمان‌های آب و فاضلاب، پارک‌های جنگلی و نانوایی‌های غیر سنتی
- مراکز بهداشتی و درمانی کوچک نظیر مراکز تشخیص پزشکی، مراکز پیراپزشکی و مطب پزشکان نانوایی‌های سنتی

انشعباب برق کشاورزی به انسعاب‌هایی اطلاق می‌گردد که از نیروی برق جهت پمپاژ آب‌های سطحی، زیرزمینی و یا پمپاژ مجدد آب برای تولید محصولات کشاورزی استفاده کرده و دارای پروانه بهره‌برداری از سازمان‌های آب منطقه‌ای نیز می‌باشند. مشترکین



بخش کشاورزی را می‌توان به دو دسته شامل پمپاژ آب برای آبیاری (کشاورزی، پمپاژ مجدد، آبیاری تحت فشار و ثقلی) و پمپاژ آب برای تولید محصولات کشاورزی (باغداری، دامداری و تکثیر و پرورش آبزیان در آب‌های داخلی) تقسیم کرد.

انشعاب برق صنعتی به انشعاب‌هایی اطلاق می‌شود که برای به کار انداختن و بهره‌برداری از صنایع بزرگ و کارخانجات (مانند تولید قارچ، پرورش کرم ابریشم، شیلات، تکثیر و پرورش آبزیان در آب‌های داخلی، مرغداری‌ها و دامداری‌ها) و صنایع کوچک و صنوف تولیدی استفاده می‌شوند.

انشعاب برق تجاری به انشعاب‌هایی اطلاق می‌گردد که عموماً برای محل کسب و تجارت در بخش‌های غیر تولیدی و همچنین کلیه مراکز عرضه کالا استفاده می‌شود. با توجه به استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی ISIC گونه‌های مختلف مشترکین تجاری را می‌توان به شرح زیر معرفی کرد:

- عمدۀ فروشی‌ها از جمله عمدۀ فروشی کلیه محصولات از قبیل مواد غذایی، لوازم خانگی، اداری و غیره
- خردۀ فروشی‌ها از جمله خردۀ فروشی کلیه محصولات از قبیل بقالی‌ها، قصابی‌ها، سوپرمارکت‌ها، کتاب‌فروشی‌ها، بوتیک‌ها و داروخانه‌ها و محصولات بهداشتی و آرایشی

جدول ۱ - دسته‌بندی مشترکین خاص

ردیف	نوع مشترک	سازمان‌ها و ارگان‌های مشمول	تعریف فعالیت‌ها
۱	ستادی	استانداری‌ها فرمانداری‌ها شهرداری‌ها سازمان‌های مدیریت بحران ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه نهاد ریاست جمهوری مراکز اطلاع رسانی و ارتباطی	برنامه‌ریزی و گسیل نیروها و امکانات دریافتی از منابع مختلف، تأمین و جمع‌آوری کمک‌ها، نگهداری و توزیع مناسب امکانات و تسهیلات به نیروهای امدادی و مردم، برنامه‌ریزی و هماهنگی برای تأمین تسهیلات در مکان‌های اسکان مردم و مناطق آسیب دیده بر اساس اولویت، تأمین ارتباطات لازم برای سازمان‌ها و نهادهای امدادی، تأمین ارتباطات لازم برای مردم آسیب دیده
۲	پشتیبانی برق	ادارات برق منطقه‌ای شرکت‌های توزیع نیروی برق	برق‌رسانی به مناطق آسیب دیده جهت استمرار شباه روزی عملیات امداد و جلوگیری از وحشت مردم آسیب دیده از تاریکی، شناسایی تأسیسات برقی آسیب دیده، بازرسی فنی کلیه خلط‌وتغذیه، تجهیزات و اتصالات مربوط به مشترکین در نواحی آسیب دیده و تلاش برای برقراری مجدد سیستم برق‌رسانی
۳	سیاسی و نظامی	سازمان‌ها و ادارات کل اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مراکز نیروهای زمینی ارتش مراکز نیروهای انتظامی و نظامی مراکز نیروهای هوایی و دریایی	محدود و ایزوله نمودن سایتهای حادثه برای جلوگیری از ترددات بی‌مورد، تأمین امنیت مناطق حادثه دیده و مکان‌های اسکان مردم، همکاری با نیروهای قضایی برای کنترل جرایم، حفاظت و کنترل زندان‌ها، تأمین امنیت کشور
۴	امدادی	بیمارستان‌ها، مرکز اورژانس و درمانگاه‌ها جمعیت‌های هلال احمر	جستجوی تخصصی برای یافتن افراد، اقدامات لازم برای بیرون آوردن اصلی آسیب دیدگان، انجام اقدامات حیاتی پایه در محل حادثه،

ردیف	نوع مشترک	سازمان‌ها و ارگان‌های مشمول	تعریف فعالیت‌ها
		سازمان‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرها ادارات راه و ترابری کمیته‌های امداد	اقدامات درمانی، تأمین نیروهای بهداشتی در اماكن موقت و کنترل بهداشتی مناطق آسیب‌دیده، مهار و اطفاء حریق، تأمین ایمنی لازم برای امدادگران، شناسایی و آواربرداری مسیرهای امدادرسانی، تأمین و توزیع وسایل حمل و نقل جهت آواربرداری و امداد رسانی
۵	خدمات حیاتی	شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی شرکت‌های گاز سازمان‌های آب و فاضلاب سازمان‌های میدانی میوه و ترهبار و فرآورده‌های کشاورزی	انجام اقدامات حیاتی پایه با همکاری تیم‌های اورژانس، اسکان اضطراری و تأمین لوازم و وسایل اولیه زندگی آسیب‌دیدگان، تأمین و توزیع سوخت و فرآورده‌های نفتی، آب جهت آشامیدن و سایر مصارف و همچنین مواد غذایی



پیوست ۲- ارزیابی لرزه ای با استفاده از منحنی های آسیب پذیری

۱-۲- تعریف منحنی های آسیب پذیری

منحنی آسیب پذیری رابطه بین احتمال آسیب سازه در مقابل بار خارجی را نشان می دهد. برای تهیه منحنی آسیب پذیری می باید ابتدا متغیرهای تصادفی R مقاومت، $Q(Y)$ بار خارجی و Y رفتار زمین را معرفی کرد. آنگاه می توان نوشت:

$$\begin{aligned} Z &= R - Q(Y) \\ \mu_Z &= E[Z] = \mu_R - \mu_Q \\ \sigma_Z &= \sqrt{\text{Var}(Z)} = \sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_Q^2} \\ \beta_Z &= \frac{\mu_Z}{\sigma_Z} \end{aligned}$$

با استفاده از اندیس ایمنی β_Z ، رابطه زیر حاصل می شود:

$$P[Q > R | E\{Y\}] = P[R - Q(Y) < 0] = P[Z < 0] = \Phi[-\beta_Z]$$

که در آن Φ تابع توزیع نرمال استاندارد است.

۲-۲- روند ارزیابی با منحنی های آسیب پذیری

برای انجام مطالعات آسیب پذیری شبکه کلیه نقشه های مؤلفه های مورد مطالعه باید مطابق زیر ارائه گردد:

- نقشه های طراحی و چون-ساخت هر مؤلفه (مشخصات مواد و مصالح بکار رفته مشخص شده باشد)
- اندازه مناسب نقشه های شبکه بین $\frac{1}{2000}$ تا $\frac{1}{1}$ می باشد که حسب دقیق مطالعات انتخاب می شود.
- محیط مطلوب برای انجام مطالعات خطر و خطر پذیری، سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد.
- بانک های اطلاعاتی نیز می باید شامل خطوط لوله و تأسیسات و ساختمان ها باشد.

برای مطالعات تحلیل خطر باید مدارک زیر تهیه شود:

- تهیه نقشه های زمین شناختی و لرزه زمین ساخت منطقه
- استخراج نقشه گسل های پهنه مورد مطالعه
- مطالعه تاریخ چه رخدادهای لرزه ای در منطقه
- تعیین گسل های سناریو از میان گسل های فعال منطقه
- استخراج مشخصات زلزله های ناشی از گسل های سناریو در سنگ کف (روش احتمالاتی و روش تعیینی)



- تعیین آسیب‌ها در سامانه در ابتدا نیازمند استخراج آثار زلزله در سطح زمین و محل تأسیسات و ساختمان‌هاست که محاسبات ژئوتکنیکی به صورت زیر باید صورت پذیرد:
 - پهنه‌بندی محدوده شبکه و تأسیسات به صورت شبکه‌ای از مربع‌های با ابعاد حدود پانصد در پانصد متر
 - استخراج اطلاعات پروفیل خاک در هر یک از مش‌ها (بر اساس لگهای چاه‌های، نتایج گمانه‌های شناسایی قبلی، حفر گمانه‌های جدید و استفاده از نقشه‌های پروفیل زمین شناسی)
- نکات مهم در تهییه گمانه‌های شناسایی عبارتند از:
 - به طور اصولی هر مش نیاز به یک گمانه دارد که عمق آن از ۱۵ متر تا سنگ کف می‌باشد (در مواردی که سنگ کف بسیار عمیق است، توصیه می‌شود عمق گمانه حدود ۲۵ تا ۳۰ متر باشد)
 - در زمین‌های هموار و مسطح که تغییرات لایه‌های زمین کم است به تعداد گمانه کمتری می‌توان اکتفا نمود (در توپوگرافی های متغیر تعداد گمانه بیشتری مورد نیاز است)
- استخراج مشخصات لرزه در سطح زمین به شرح زیر صورت می‌گیرد:
 - تعیین پروفیل خاک در مش‌ها و پهنه‌بندی تیپ خاک‌ها در تمامی مش‌های محدوده سامانه
 - تحلیل دینامیکی دو بعدی یا یک بعدی پروفیل (ستون) خاک از سنگ بستر لرزه‌ای تا سطح زمین که در این رابطه مشاور می‌تواند از نرم‌افزارهای مناسب استفاده نماید.
 - در محاسبات دینامیکی پروفیل خاک در هر یک از مش‌ها باید از نقشه‌های سنگ کف و سطح آب زیرزمینی نیز استفاده نمود.
 - لرزه ورودی این تحلیل‌های دینامیکی، مقادیر بدست آمده از شتاب زلزله در سنگ کف هر یک از مش‌های مورد مطالعه می‌باشد.
 - علاوه بر آثار ارتعاشات دینامیکی زمین در محل هر مش، آثار استاتیکی زلزله در هر مش به شرح زیر باید مطالعه و مشخص گردد تا برای خطرپذیری مؤلفه‌های سامانه از آن‌ها استفاده شود.
 - وجود خطر گسلش برای شبکه و سایر مؤلفه‌ها نظیر تقاطع لوله‌ها با گسل‌ها در مش‌های مختلف
 - وجود خطر زمین لغزه و محدوده آن در مش‌ها و تقاطع شبکه با آن‌ها
 - وجود خطر روانگرایی و گسترش جانبی در مش‌ها و تقاطع شبکه و مؤلفه‌ها با آن‌ها
- بعد از مشخص نمودن موارد فوق، لازم است که ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه، تأسیسات و ساختمان‌ها با استفاده از منحنی‌های آسیب‌پذیری صورت پذیرد. منحنی‌های آسیب‌پذیری که احتمال آسیب در مودهای مختلف را بر اساس میزان شتاب، سرعت و جابه جایی زمین در هنگام زلزله در مش مربوطه مشخص می‌نماید باید با روش تجربی یا تحلیلی یا ترکیبی تهیه گردد.

۳-۲- مدهای آسیب در شبکه

حالات آسیب در شبکه معمولاً به سه دسته تقسیم می‌شوند:

- آسیب عمده، حالتی است که حداقل یک قطعه از خط دچار آسیب عمده شده باشد.

- آسیب متوسط حالتی است که هیچ یک از قطعات یک خط در حالت آسیب عمده و حالت آسیب جزئی نباشد.
- آسیب جزئی حالتی است که قطعات خط در حالت آسیب قابل صرفنظر و بدون اثر قابل توجه در عملکرد و بهره برداری آن باشند.

ذیلا توضیحات مربوط به محاسبه منحنی‌های آسیب‌پذیری دو نمونه از اجزای اصلی شبکه برق ارائه شده است.

۱-۳-۲- منحنی‌های آسیب‌پذیری کابل‌ها

(۱) حالات آسیب برای سیستم‌های کابل‌های مدفون عبارتند از:

الف) خرابی عمده

خرابی عمده وقتی در کابل‌ها اتفاق می‌افتد که پاسخ سازه‌ای تحت بار زلزله از حد مد خرابی عمده فراتر رود.

ب) خرابی متوسط

زمانی که پاسخ سازه‌ای کابل در بار زلزله بین حالت مدد خرابی عمده و خرابی جزئی باشد خرابی متوسط است.

ج) خرابی جزئی

زمانی که پاسخ سازه‌ای کابل در بار زلزله کمتر از حالت مربوطه به مدد خرابی عمده و خرابی جزئی باشد خرابی متوسط است.

(۲) تعریف احتمال رخداد خرابی

اگر R_{major} مقاومت بحرانی عضو سازه‌ای در حالت مدد خرابی عمده باشد و R_{minor} نیز مربوط به مود خرابی متوسط باشد

وقتی بار S به سازه اعمال می‌شود احتمال رخداد خرابی برای مودهای مختلف را می‌توان با استفاده از معادلات زیر

محاسبه نمود:

$$P[\text{major damage}] = P[R_{\text{major}} < S]$$

$$P[\text{moderate damage}] = P[R_{\text{min or}} \leq S \leq R_{\text{major}}] = 1 - P[\text{major damage}] - P[\text{minor damage}]$$

$$P[\text{minor damage}] = P[R_{\text{min or}} > S]$$

۳) روش محاسبه احتمال رخداد خرابی

اگر مقاومت سازه‌ای R و بار وارد S متغیرهای تصادفی باشند احتمال رخداد خرابی با استفاده از روش زیر معین می‌شود.

فرض شود Z یک متغیر تصادفی با امید ریاضی $E[Z]$ و انحراف معیار σ_Z باشد. در این صورت رخداد خرابی برابر رابطه زیر خواهد بود.

$$P[R < S] = P[Z < 0] = P[E(Z) + z\sigma_Z < 0] = P\left[z < -\frac{E[Z]}{\sigma_Z}\right] = P[z < -\beta] = \Phi[-\beta] = 1 - \Phi[\beta]$$

که در آن ϕ تابع توزیع زمان استاندارد است و β از رابطه زیر بدست می‌آید:



$$\beta = \frac{E[Z]}{\sigma_Z} = \frac{E[R] - E[S]}{\sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_S^2}}$$

در این رابطه β اندیس اینمی مربوط به طراحی بر مبنای قابلیت اطمینان است.

۲-۳-۲- منحنی‌های آسیب‌پذیری پست‌ها

در پست‌ها مهم‌ترین عضو جهت بررسی وضعیت خرابی ترانسفورمر است. زلزله‌های گذشته نشان داده‌اند که بوشینگ‌های سرامیکی آسیب‌پذیرترین عضو ترانس هستند. حتی در زلزله‌های با حداکثر شتاب ۰/۳۵ به علت حرکت بوشینگ، نشت روغن اتفاق افتاده و باعث خارج شدن ترانس از مدار شده است. در برخی از پست‌ها برخی خرابی‌ها نیز به علت اندرکنش اثرات زلزله و بارهای داخل رخ داده است.

در سال‌های اخیر منحنی‌های خرابی متعددی برای تجهیزات پست‌ها ارائه شده است که معروف‌ترین آن‌ها مربوط به WG در سال ۱۹۹۹ و HAZUS در سال ۱۹۹۹ است.

(الف) منحنی‌های خرابی WG

این منحنی‌های خرابی بر اساس چهار پارامتر اصلی بنا شده‌اند که شامل حداقل شتاب مربوط به شروع خرابی و شتاب‌های مربوط به ۱۶، ۵۰ و ۸۴ درصد خرابی می‌باشند.

(ب) منحنی‌های خراب HAZUS

این منحنی‌ها برای انواع سیستم‌های برقی توسعه داده شده‌اند و نشان می‌دهند که آیا برای هر شتاب ورودی احتمال خرابی در یک مد خرابی وجود دارد یا خیر. این منحنی‌ها برای دو حالت تجهیزات استاندارد و مهار شده تهیه شده‌اند که مربوط به ولتاژ‌های ۱۳۸ تا ۷۶۵ کیلوولت یا بالاتر برای تأسیسات انتقال و ۳۴/۵ تا ۱۶۱ کیلوولت برای تجهیزات توزیع می‌باشند.

تابع آسیب‌پذیری برای خرابی‌های عمده، متوسط و جزئی بصورت زیر تعریف می‌شود:

الف) خرابی جزئی

در حالت خرابی جزئی، خرابی به صورت بلند شدگی اتصال بین پاکت فلزی و انتهای قسمت سرامیکی بوشینگ‌ها فرض شده است که باعث نشت روغن می‌گردد. بلندشدن‌گی به علت ایجاد تغییر مکان قائم در حالت حرکت دورانی جسم صلب ایجاد می‌شود.

ب) خرابی متوسط

خرابی متوسط به صورت شکست سرامیکی در بوشینگ اصلی به علت خمس تعریف می‌شود.

ج) خسارت شدید

خرابی شدید در ترانسفورمر به صورت خرابی مهار در پایه مخزن اصلی ترانس تعریف می‌شود.



**Islamic Republic of Iran
Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision**

Guideline for seismic evaluation and rehabilitation of power supply systems

No. 607

Office of Deputy for Strategic Supervision

Department of Technical Affairs

nezamfanni.ir

2012

 omoorepeyman.ir

این نشریه

با عنوان "راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزمای سامانه برقرسانی" با هدف ارائه روش‌های ارزیابی و بهسازی لرزمای سامانه برقرسانی برای آگاهی از میزان اینمی لرزمای و کاهش عواقب ناشی از اثر زلزله بر این سامانه و مؤلفه‌های آن تدوین شده است. در این راهنمای کلیات در فصل اول، روند و روش‌های ارزیابی لرزمای در فصل‌های دوم و سوم و در نهایت روند و روش‌های بهسازی لرزمای در فصل‌های چهارم و پنجم ارائه شده‌است که می‌تواند راهنمای مناسبی برای کاربران باشد.

